

LUNA

OWNERS INSTRUCTIONS

The LUNA 2-person freestanding ground tent has been designed to make camping on the ground simple, hassle free and fun!
The LUNA takes 5 minutes to set-up and take down.

WHAT'S IN THE BAG:

1x tent body

1x 5000HH rainfly rated at 2,500 UV hours.


1x 8000HH footprint/ ground sheet

2x aluminium poles


4x guy-lines

15x aluminium pegs


SETTING UP THE LUNA:

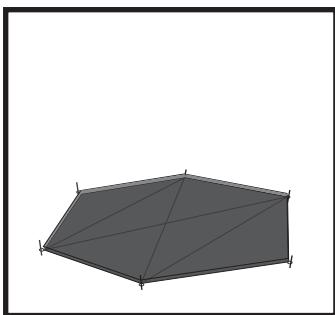

1. Position your Luna's footprint on the ground and peg out.

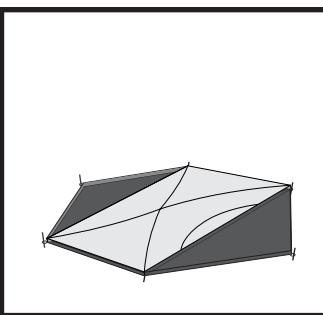

2. Take the tent body and lay on top of the footprint. Attach to the pegs atv each of the 4 corners.

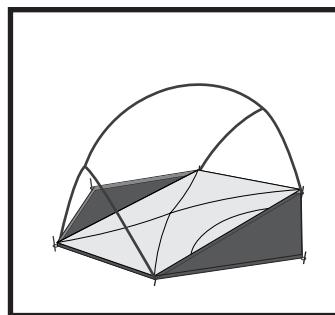

3. Take the four ended pole and insert each end into the fixings at the tent & footprint corners.




4. Clip the C-clips on the tent body to the pole structure.

5. Take your second pole and insert into red pole sockets on either side of your tent doors.



6. Use the grey ties on top of the tent body to secure the two poles together.

7. Clip grey webbing strap to the cross pole, both sides of the tent.

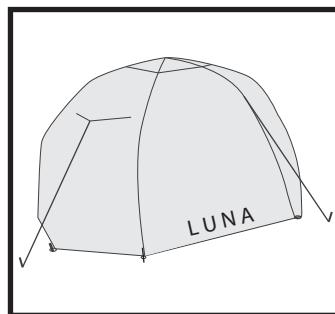

6. If using your rainfly, place over your tent body matching up the doors on the rainfly with the tent body. Peg out your rain and use the guy-lines provided.



Maintenance

Your Tentsile should be kept in good working order by carrying out regular maintenance. This includes: checking all straps and fabric for tears, scratches or seam degradation. Apply waterproofing spray to all external seams once a year, to prolong life span. Clean and dry out Tentsile completely, before packing away.

Returns & Warranty

You can return this product, unused within 4 weeks of purchase and expect a full refund or replacement. If a manufacturing defect occurs within 1 year of reasonable* use, the product can be returned for repair or exchange.

This warranty covers all manufacturing faults of the fabrics, parts and workmanship. This warranty covers the functionality of the product for its normal, intended use as specified in Tentsile's consumer literature, incl. website. It does not cover poles or malfunction of any component that has resulted from improper or unreasonable use of neglectful maintenance. This policy does not cover damage incurred by environment conditions, weather conditions or misuse.

*No more than 3 months continuous use.



Maintenance

Votre Tentsile doit être maintenu en bon état de fonctionnement en effectuant un entretien régulier. Cela comprend : la vérification de toutes les sangles et du tissu pour les déchirures, les égratignures ou la dégradation des coutures. Appliquer un spray imperméabilisant sur toutes les coutures extérieures une fois par an, pour prolonger la durée de vie. Nettoyez et séchez complètement Tentsile avant de le ranger.

Retours et Garantie

Vous pouvez retourner ce produit inutilisé dans les 4 semaines suivant l'achat et vous attendre à un remboursement complet ou à un remplacement. Si un défaut de fabrication survient dans un délai d'un an après une utilisation raisonnable*, le produit peut être retourné pour réparation ou échange.

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication des tissus, des pièces et de la fabrication. Cette garantie couvre la fonctionnalité du produit pour son utilisation normale et prévue, comme spécifié dans la documentation destinée aux consommateurs de Tentsile, incl. site Internet. Elle ne couvre pas les pôles ou le dysfonctionnement de tout composant résultant d'une utilisation inappropriée ou déraisonnable d'un entretien négligent. Cette police ne couvre pas les dommages causés par les conditions environnementales, les conditions météorologiques ou d'abus.

*Pas plus de 3 mois d'utilisation continue.



Instandhaltung

Ihr Tentsile sollte durch regelmäßige Wartung in gutem Zustand gehalten werden. Dazu gehört: Überprüfen aller Gurte und Stoffe auf Risse, Kratzer oder Nahtverschlechterung. Zur Verlängerung der Lebensdauer einmal im Jahr alle Außenfäden mit Imprägnierspray besprühen. Reinigen und trocknen Sie Tentsile vollständig, bevor Sie es wegpacken.

Rückgaberecht

Sie können dieses Produkt innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf unbenutzt zurückgeben und eine vollständige Rückerstattung oder einen Ersatz erwarten. Tritt innerhalb von 1 Jahr nach angemessener* Nutzung ein Herstellungsfehler auf, kann das Produkt zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden.

Diese Garantie deckt alle Herstellungsfehler der Stoffe, Teile und Verarbeitung ab. Diese Garantie deckt die Funktionalität des Produkts für den normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauch ab, wie in der Verbraucherliteratur von Tentsile angegeben, inkl. Webseite. Sie deckt keine Pole oder Fehlfunktionen von Komponenten ab, die auf unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder nachlässige Wartung zurückzuführen sind. Diese Police deckt keine Schäden ab, die durch Umweltbedingungen oder Wetterbedingungen entstehen oder Missbrauch.

*Nicht länger als 3 Monate Dauerbetrieb.



**Designed in the UK
Made in China, by Tentsile Ltd**