

**eyvo**



**ASPIRADORA  
AT 3**





Siga la información de precaución donde vea este símbolo

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

### **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA**

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

### **ADVERTENCIAS**

- No toque la boquilla cuando la aspiradora esté encendida.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No usar con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- No lo use al aire libre o sobre superficies mojadas.
- No utilice la aspiradora si se ha dañado de alguna manera.
- No permita su uso como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando es usado por o cerca de niños.
- Use solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No corte o sustituya el cable de la conexión eléctrica ni transporte el aspirador tirando del mismo.

## AVISOS IMPORTANTES

- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- No exponga el aspirador al fuego ni a temperaturas muy altas.
- Antes de utilizar el aspirador por primera vez, asegúrese de que el depósito de partículas está correctamente ajustado.
- Asegúrese de que la red eléctrica es de 220-240V 50Hz.
- Cambie el depósito de partículas o el filtro inmediatamente si han sufrido algún daño.
- En caso de ruido, olor, humo o funcionamiento extraño durante el uso, por favor, apague el aspirador y desenchúfelo de la corriente. Contacte con su servicio técnico y no trate de arreglar el aparato usted mismo.

## AVISOS IMPORTANTES

Haga que un técnico de reparaciones cualificado realice el servicio de reparaciones utilizando solo repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.

- No modifique ni intente reparar el aparato, excepto lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.
- Esta aspiradora crea succión. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.
- No recoja nada que esté ardiendo o quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No usar sin los filtros colocados en su lugar correspondiente.
- Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
- No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
- Almacene la aspiradora en interiores en un lugar fresco y seco. Para evitar descargas eléctricas y/o daños a los limpiadores, no los exponga a elementos climáticos fuertes.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada. Desconecte los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.

## AVISOS IMPORTANTES

No deseche en el fuego este aparato aunque esté gravemente dañado. Póngase en contacto con los responsables de recogida de residuos de su localidad antes de desechar en la basura.


- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### DESEMBALAJE

Desembale e inspeccione cuidadosamente su nuevo aspirador para verificar que no tiene daños de fábrica. Cada unidad es probada e inspeccionada minuciosamente antes de su envío.

## CONTENIDO DE LA CAJA

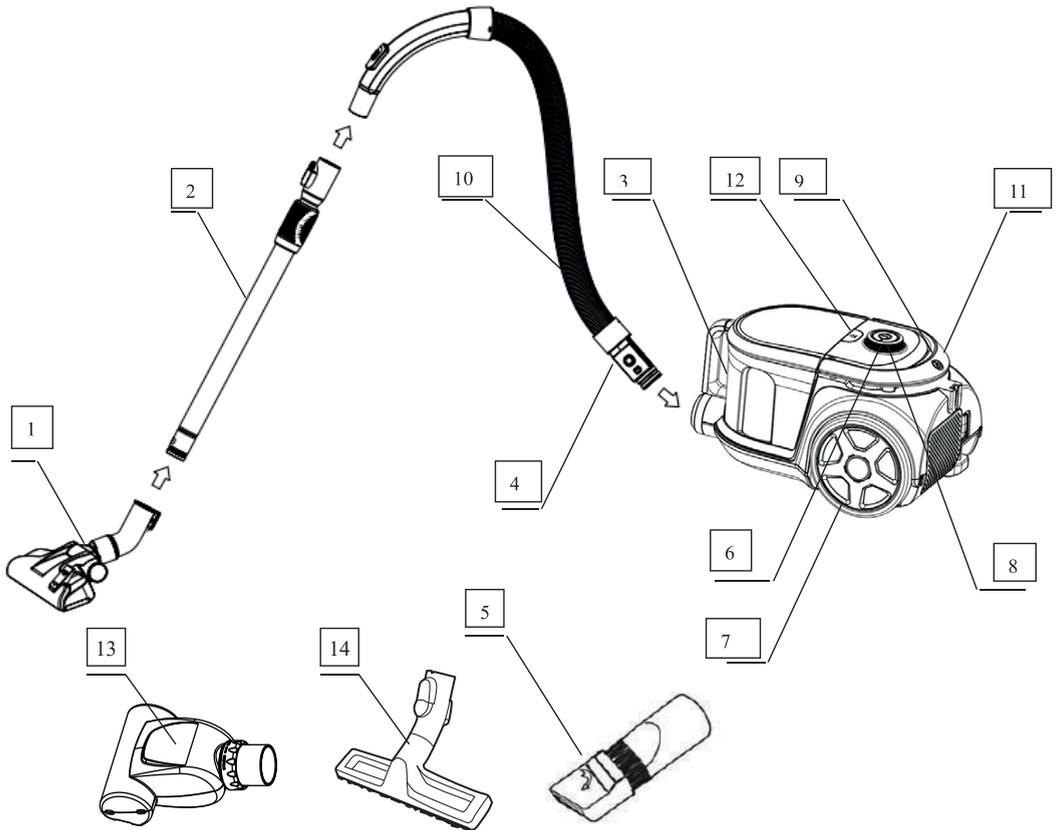

1	Cepillo	8	Control de velocidad
2	Tubo principal	9	Agarradera
3	Depósito de polvo	10	Manguera
4	Conector de la manguera	11	Botón recogida de cable
5	Boquilla	12	Botón para sacar depósito
6	Botón On/ Off	13	Cepillo mini turbo
7	Rueda trasera	14	Cepillo parquet



**Montar antes de usar**

Fig.1

Muestra la conexión entre la manguera y la aspiradora:

Ponga el conector de la manguera enfrente de la aspiradora. A continuación insértelo en el agujero de la aspiradora y gire a la derecha. Si quiere desengancharlo, puede girar el conector del tubo a la izquierda y tirar.

Fig.2

Muestra la conexión entre la manguera y el tubo principal metálico:

Conecte la parte flexible de la manguera con el agujero del tubo principal.

Fig.3

Muestra la conexión entre el tubo principal y el cepillo:

Ponga el tubo principal en el agujero del cepillo y gírelo para asegurarlo.

Fig.4

Muestra como verificar el correcto enrollado del cable.

Puede tirar del cable de corriente de la aspiradora, hasta alcanzar la marca amarilla. Asegúrese de que no aparezca la marca roja. Cuando acabe de aspirar, apague la aspiradora, desenchufela de la corriente y a continuación presione en botón de recogida del cable hasta que el cable esté completamente recogido.

Fig.5

Muestra el botón de encendido:

Enchufe el cable a la corriente, presione el botón de encendido para usar la aspiradora.

# MONTAJE

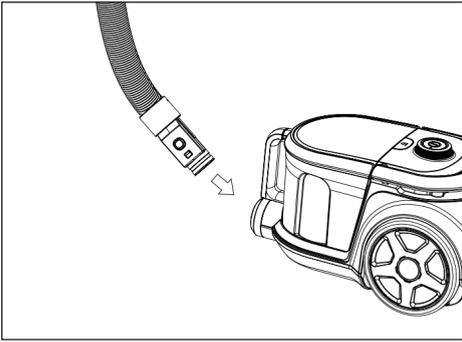


Fig.1

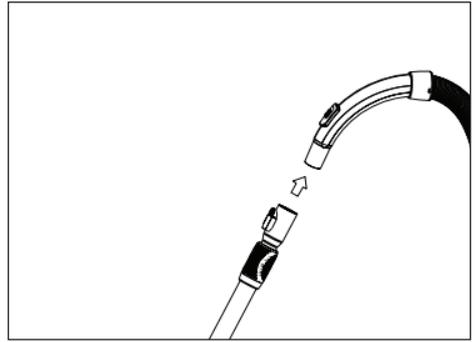


Fig.2

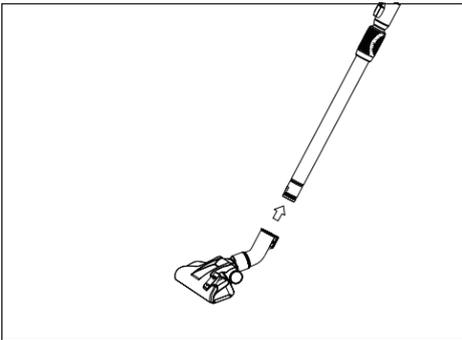


Fig.3

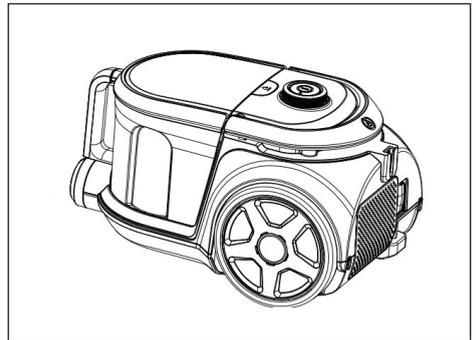


Fig.4

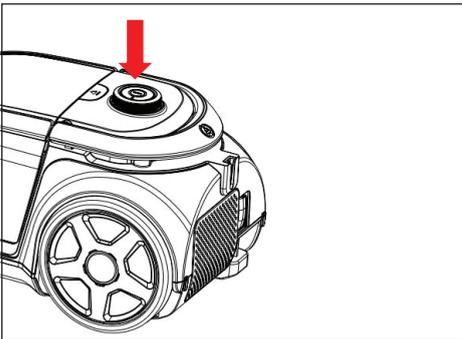


Fig.5



El botón regula la intensidad

## LIMPIEZA DEL DEPÓSITO

Fig.6

Sujete el depósito de polvo y presione el botón para soltarlo.

Fig.7

Separe el depósito del aspirador.

Fig.8

Sostenga el depósito de polvo sobre una papelerera y pulse para que se abra la compuerta de la parte inferior, de este modo el contenido caerá en el interior de la papelerera por si mismo.

Fig.9

Cierre la compuerta inferior y vuelva a colocar el depósito en la aspiradora.

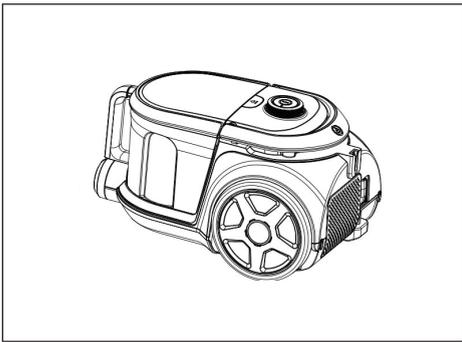


Fig.6

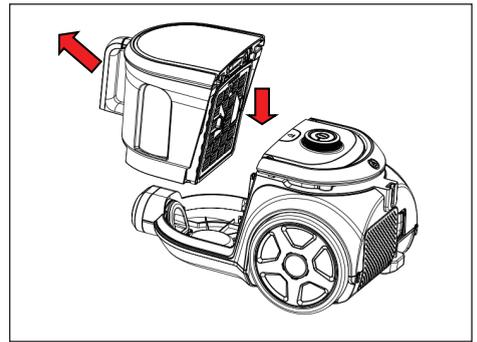


Fig.7

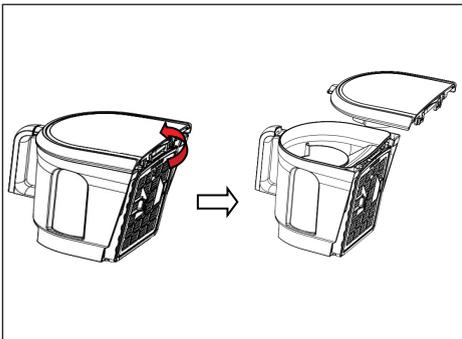


Fig.8

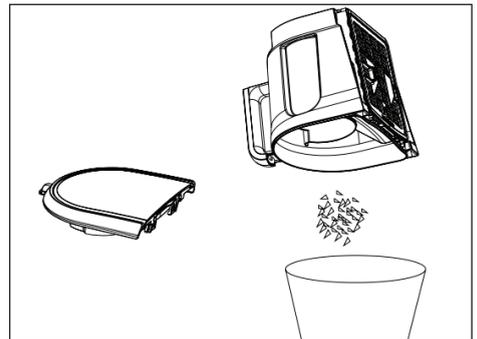


Fig.9

Fig.10

Puede usar la boquilla para rincones y rendijas.

Fig.11

Abra la otra parte de la boquilla con escobillas para usar la punta para limpiar sofás, cortinas y la decoración.

Fig.12

Pise en el pedal del cepillo, sacando así las escobillas para poder limpiar el suelo.

Fig.13

Pise de nuevo el pedal del cepillo para recoger las escobillas y limpiar así las alfombras.

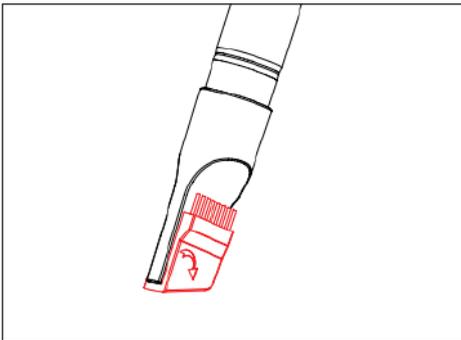


Fig.10

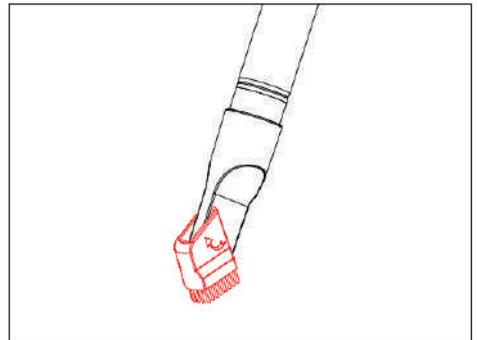


Fig.11

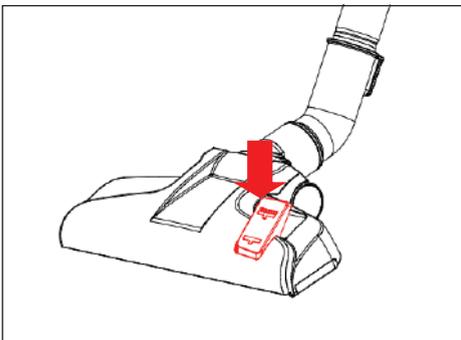


Fig.12

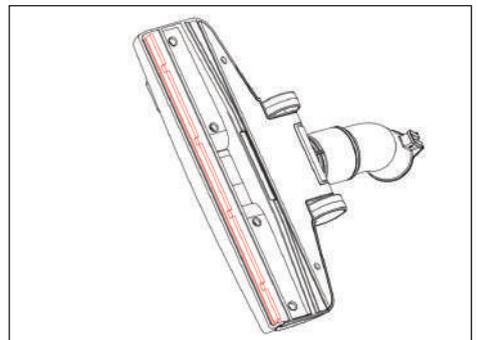


Fig.13

1. Limpie el filtro dos veces al año o cuando se aprecie la acumulación de suciedad.
2. Asegúrese de que el filtro está bien ajustado antes de utilizar el aspirador.
3. El filtro debe ser limpiado extrayéndolo del aspirador; no intente limpiarlo estando conectado en el aspirador, ni aspirarlo con el mismo.
4. Tenga cuidado de no mojar el filtro al limpiarlo. En caso de que se moje, espere a que se seque para volver a introducirlo, ya que utilizar el aspirador con el filtro húmedo puede provocar daño en el motor y una disminución en la eficiencia de succión.
5. Pasos para el mantenimiento:

Fig.14

Presione el cierre exterior para abrir la tapa.

Fig.15

Extraiga el filtro.

Fig.16

Gire el filtro HEPA para extraerlo de la cámara del filtro.

Fig.17

Desmunte el filtro HEPA.

Fig.18

Extraiga la suciedad del filtro HEPA.

Fig.19

Lávelo con agua (sin jabón ni detergente) y séquelo bien.

Vuelva a montar el filtro HEPA y ajústelo en su posición habitual.

## MANTENIMIENTO

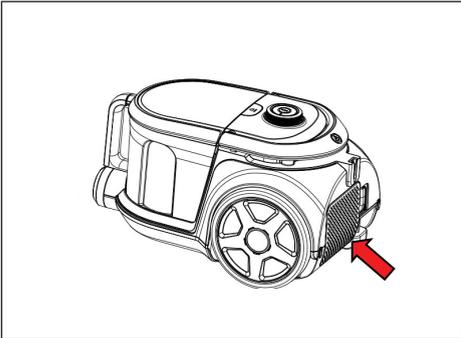


Fig.14

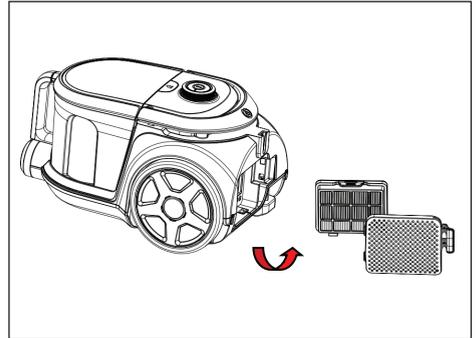


Fig.15

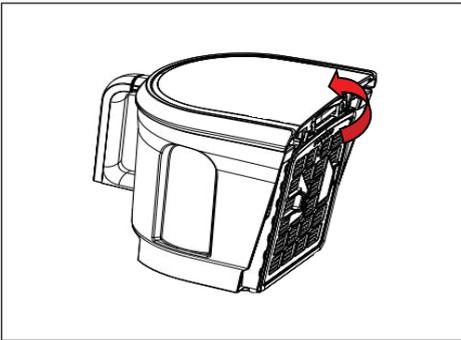


Fig.16

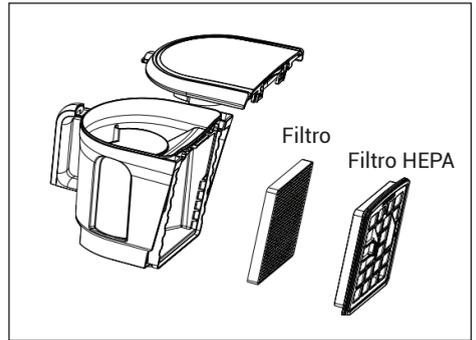


Fig.17

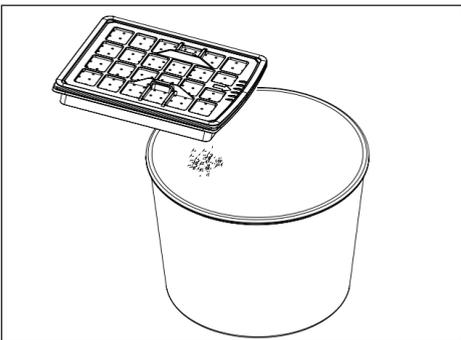


Fig.18

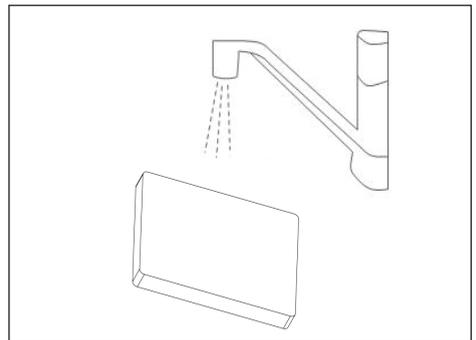


Fig.19



## Desechando la aspiradora y la batería



Deseche la batería de una manera segura para el medio ambiente.

Contacte con su centro de Punto Limpio más cercano.

No deseche la batería con la basura normal de su hogar.

evvo

Para más información visite nuestra página:  
[www.evvohome.com](http://www.evvohome.com)