


evvo



ASPIRADORA
Ai 10

 Siga la información de precaución donde vea este símbolo.

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ASPIRADOR

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

ADVERTENCIAS

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición anterior antes de conectar la batería, recoger o transportar el aparato. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el dispositivo con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

- No toque la boquilla cuando la aspiradora esté encendida.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No usar con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- No lo use al aire libre o sobre superficies mojadas.
- No utilice la aspiradora o el cargador si se ha dañado de alguna manera.
- Para evitar el calor excesivo y el daño a la unidad o la batería, la aspiradora no funcionará durante su carga.
- No permita su uso como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando es usado por o cerca de niños.
- Use solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Se puede generar riesgo de incendio cuando se usa con otra batería no original.
- No tire del cable del cargador ni lo transporte por el mismo.

AVISOS IMPORTANTES

- No utilice cables con una capacidad de carga inadecuada para el cargador.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el cargador o la aspiradora con las manos mojadas.
- Use aparatos solo con baterías designadas específicamente.
- NO DESMONTE LA BATERÍA NI LA TIRE AL FUEGO. Son peligrosas a altas temperaturas.
- El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. Si el líquido entra en contacto con la piel, (1) busque atención médica, (2) lávese rápidamente con agua y jabón, y (3) neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden hacer una conexión de un terminal a otro y provocar un cortocircuito.
- Este producto tiene un rango de temperatura de funcionamiento dentro de 5 °C - 40 °C.
- No utilice baterías dañadas o modificadas, pueden provocar un incendio, explosión, o riesgo de lesiones.
- No exponga las baterías al fuego ni a temperaturas muy altas. La exposición al fuego o temperatura superior a 130 °C puede causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga . No lo ponga a recargar fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones, puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

AVISOS IMPORTANTES

Haga que un técnico de reparaciones cualificado realice el servicio de reparaciones utilizando solo repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.

- No modifique ni intente reparar el aparato o la batería, excepto lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.
- Esta aspiradora crea succión. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.
- No recoja nada que esté ardiendo o quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No usar sin filtros en su lugar correspondiente.
- Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
- No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
- Almacene la aspiradora y el cargador en interiores en un lugar fresco y seco. Para evitar descargas eléctricas y/o daños a los limpiadores, no los exponga a elementos climáticos fuertes.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada. Desconecte los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.
- Se debe evitar la sobrecarga, el cortocircuito y la carga inversa del dispositivo y de la batería.
- Si es necesario, estas pilas o baterías deben reemplazarse por otras idénticas del mismo fabricante.

AVISOS IMPORTANTES

No deseche en el fuego este aparato aunque esté gravemente dañado. Póngase en contacto con los responsables de recogida de residuos de su localidad antes de desechar en la basura.


- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


DESEMBALAJE

Desembale e inspeccione cuidadosamente su nuevo aspirador para verificar que no tiene daños de fábrica. Cada unidad es probada e inspeccionada minuciosamente antes de su envío.


CONTENIDO DE LA CAJA




Batería

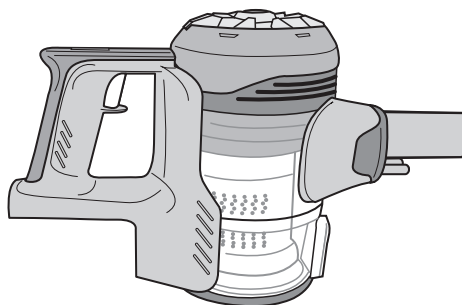

Aspiradora de mano

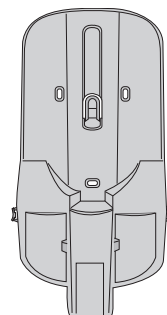


Soporte de pared

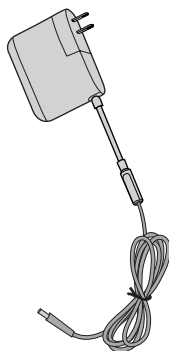


Cargador




Tubo principal




3 tornillos y tacos

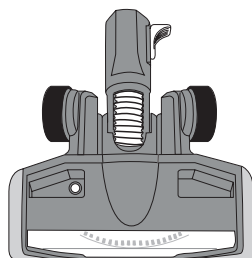

Cepillo cabezal




Accesorio para esquinas




Cepillo de tapicería 2 en 1

CONOCE TU ASPIRADORA

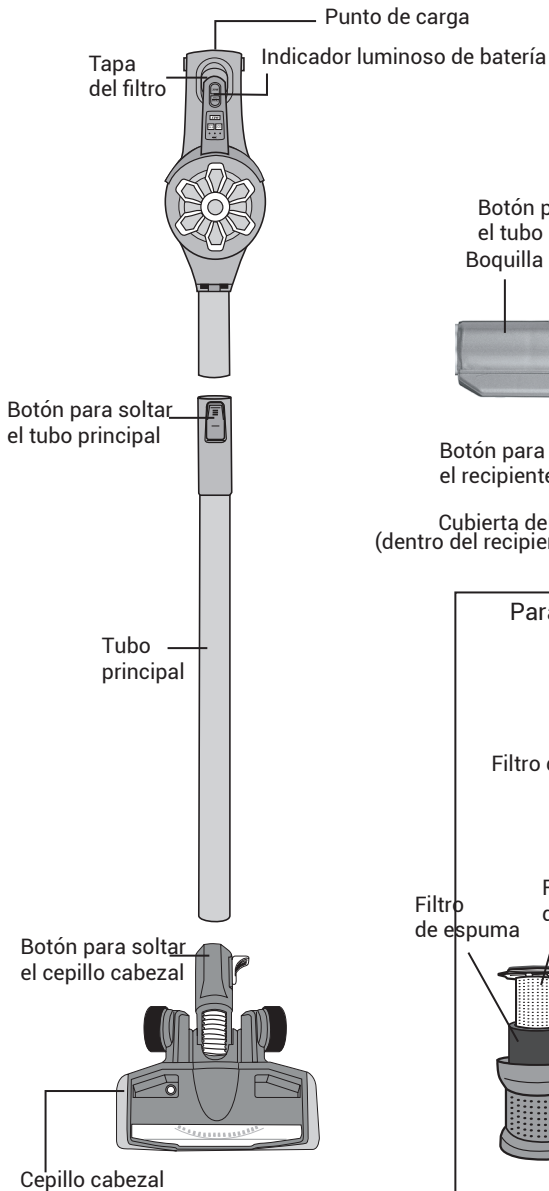

Para el mantenimiento del filtro, ver abajo

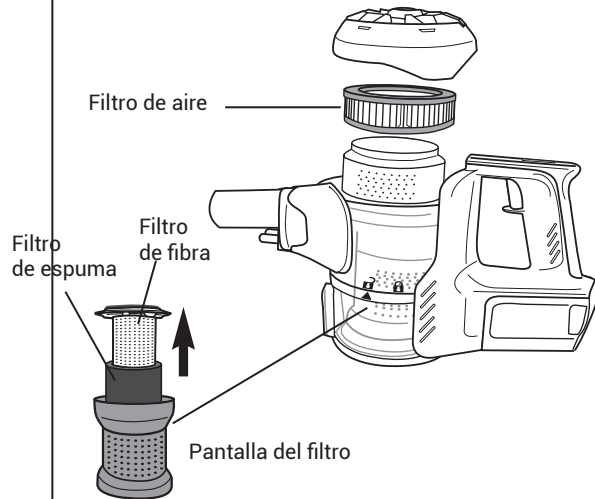

FÁCIL DE MONTAR

1. Encaje la batería en el aspirador de mano hasta que esté firmemente sujeta (Fig. 1).

2. Encaje el tubo principal con el aspirador de mano hasta que haga clic (Fig. 2).

3. Encaje el tubo principal con el recogedor de suelo hasta que haga clic (Fig. 3).

Cómo instalar el soporte de pared


- Elija la ubicación cerca de la toma de corriente. Ubique un punto lo suficientemente alto en la pared, permitiendo que haya espacio suficiente para que la aspiradora cuelgue libremente.
- Coloque el soporte contra la pared y use un lápiz para marcar los agujeros.
- Perfore agujeros (con broca de 6 mm) e inserte todos los tacos. Inserte los tornillos a través de los agujeros del montaje y apriételos hasta que estén firmemente sujetos (Fig. 4).

Cómo cargar la batería y almacenar accesorios.

- Coloque la aspiradora ensamblada en el soporte de pared.
- Enchufe el cargador a la toma de corriente y luego al puerto del cargador (Fig. 5).
- Coloque el cable del cargador en los clips en los costados del soporte de pared.
- Encaje las herramientas en las áreas de almacenamiento de herramientas (Fig. 5).

Las luces indicadoras de la batería muestran el nivel de carga (Fig. 5):

- A. Completamente cargado
- B. Medio cargado
- C. Baja potencia

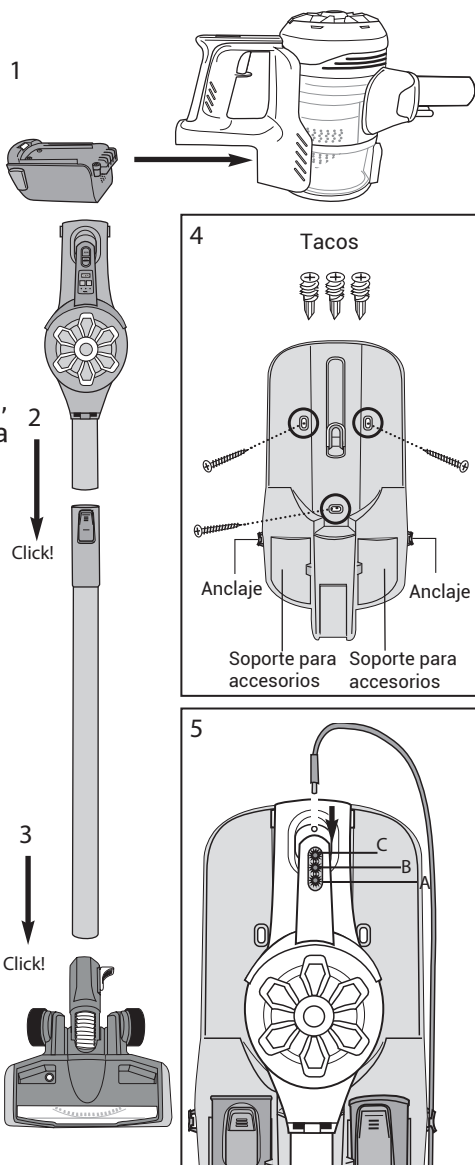

- Las luces indicadoras dejan de parpadear cuando está completamente cargada.
- Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. Esto puede llevar hasta cuatro horas.

Cómo utilizar el aspirador para limpiar pisos.




1. Haga clic una vez en el botón de encendido (Fig. 1).
2. Con el cabezal de cepillo, deslícese hacia adelante y hacia atrás en el área a limpiar. Evite los artículos demasiado grandes o afilados (como los tornillos).
3. Gire la muñeca para hacer girar el aparato.
4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de encendido una vez para detener el motor.

Vacíe el recipiente para polvo después de cada uso.

Hay dos formas de vaciar el recipiente para polvo:

1. Sostenga el limpiador sobre el cesto de basura. Presione la palanca para liberar la tapa inferior del contenedor de polvo para vaciar los residuos (Fig. 2).
2. O retire la cubeta para el polvo de la aspiradora girándola hasta la posición de "desbloqueo" (Fig. 3). Una vez vacía, vuelva a colocar el recipiente para el polvo alineando la flecha de arriba y la posición "desbloquear". Gire el recipiente para polvo hasta que la flecha se alinee con la posición "bloqueada".

1 Botón de encendido

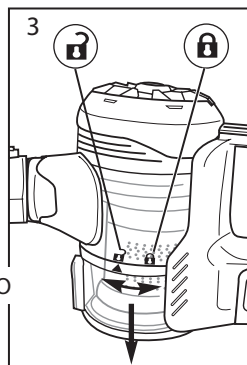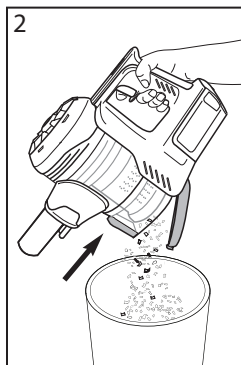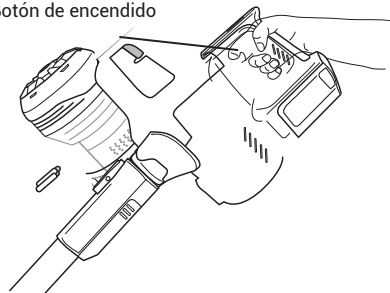


Cómo usar el aspirador y los accesorios




PRECAUCIÓN

¡Partes móviles! Siempre apague la aspiradora antes de colocar los accesorios.

- Para usar sin accesorios presione el botón de soltar y retire el tubo. Aspire la suciedad directamente con la boquilla (Fig. 4).
- Para usar accesorios con el tubo principal, presione el botón de soltar para quitar el cabezal. Deslice el accesorio por el extremo del tubo principal hasta que haga clic (Fig. 5).
- Para usar accesorios conectados directamente a la aspiradora sin el tubo, presione el botón de soltar para quitar el tubo. Encaje directamente el accesorio por la misma abertura hasta hacer click.

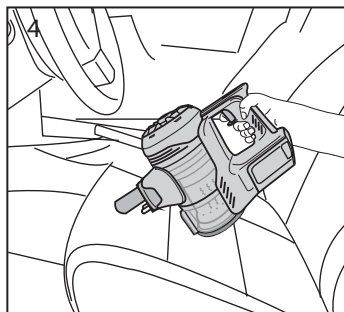

Accesorio para esquinas:
limpia áreas de difícil acceso,
como esquinas,
bordes de zócalos,
sillas y sofás...

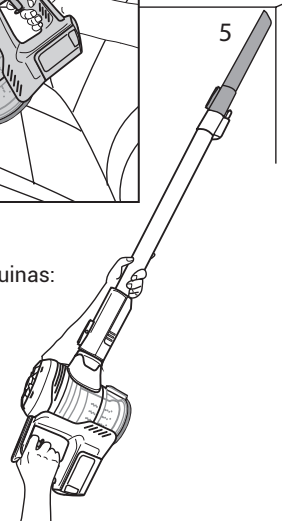

CÓMO USAR EL APARATO

Cómo usar la aspiradora y el cepillo cabezal

Ideal para limpiar escaleras.

- Presione el botón de soltar para quitar el tubo principal de la aspirador. Coloque el cepillo cabezal directamente en la aspiradora hasta que haga clic
- Haga clic en el botón de encendido una vez para comenzar.



Usar con o sin el tubo principal.

- Cepillo de tapicería 2 en 1: utilice el cepillo para aspirar persianas, conductos de ventilación o superficies tapizadas. Para cambiar de cabezal, presione la tecla de soltar y deslice la pieza hacia arriba o hacia abajo.



MANTENIMIENTO




PRECAUCIÓN


Nunca use la aspiradora sin todos los filtros en su lugar correcto.

ADVERTENCIA:
¡Partes móviles!
Recargarlo después cada uso.

Recipiente para el polvo: vaciar después de cada uso.

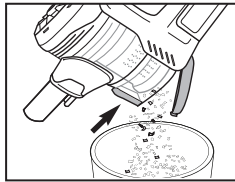


Sosténgalo sobre la papelería y levante la palanca para abrir la tapa. La suciedad se vaciará.

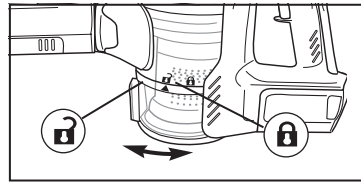

O bien, retire el recipiente para polvo girando a la posición de "desbloqueo". Vacíe el contenido y vuelva a colocarlo, girándolo hasta la posición de "bloqueo".

Filtro del recipiente para polvo - lavar una vez al mes

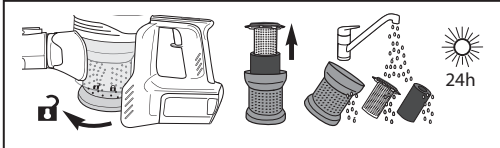

1. Gire el recipiente para polvo y retírelo.
2. Gire la pantalla del filtro y retírela.
3. Saque el filtro de espuma y el soporte.
4. Separe el filtro de espuma del filtro de fibras y póngalos aparte.
5. Enjuague y seque completamente.
6. Vuelva a montar cuando esté seco completamente.




Filtro de aire - lavar cada 6 meses




1. Gire la tapa del filtro y retírela.
2. Levante el filtro de aire.
3. Agite para eliminar el polvo.
4. Cada 6 meses, reemplace el filtro o enjuague y seque a fondo.
5. Vuelva a colocar el filtro con la tapa, y gírelo para 'bloquear'.




Mantenimiento del rodillo: limpie con frecuencia o cuando su luz indicadora se vuelva roja

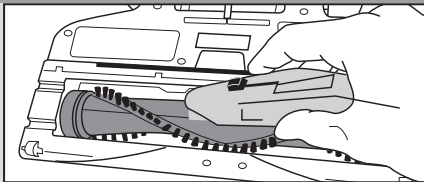


Coloque cepillo cabezal boca abajo. Corte cuerdas e hilos que puedan estar enredados.

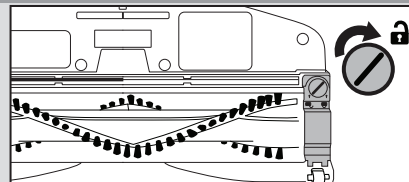

Si los residuos no se pueden eliminar fácilmente, retire el clip de bloqueo para acceder al cepillo. Con un destornillador plano o una moneda, gire el tornillo a la posición de "desbloqueo".

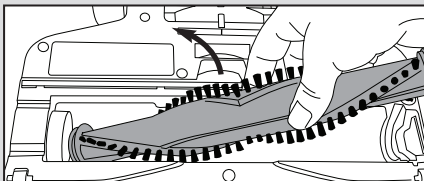

Retire el clip de bloqueo y levante el rodillo para limpiar y eliminar los residuos.

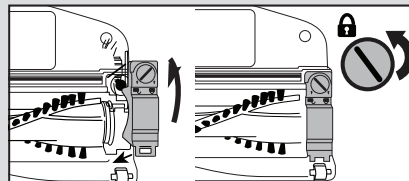

Para reensamblar:

1. Encaje el extremo del rodillo con el cabezal.
2. Enganche el clip de bloqueo y presione hacia abajo.
3. Inserte el tornillo y gírelo a la posición de "bloqueo".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Asegúrese de que el aspirador está apagado y que el cargador está desconectado.

AVISO: Corte térmico

Este aspirador tiene un termostato especial que lo protege en caso de sobrecalentamiento del motor. Si el aspirador se apaga de forma repentina, haga lo siguiente:

1) Revise el aspirador, como el recipiente para polvo o los filtros por si hay alguna obstrucción. Si se encuentran estas condiciones, repárelas y espere al menos 30 minutos antes de volver a usar la aspiradora.

2) Después de los 30 minutos, presione el botón de encendido. Si el aspirador todavía no funciona, póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de EVVO.

Problema	Solución
El motor no arranca	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.• Encaje bien el cargador al enchufe, pruebe con otro enchufe o revise el interruptor de circuito.• Vea las instrucciones detalladas de "Corte térmico" más arriba.
Las luces indicadoras de carga no se encienden durante la carga	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cargador esté bien insertado en el enchufe.• Asegúrese de que el enchufe de carga esté insertado firmemente en el mango.• Las luces indicadoras dejan de parpadear cuando está completamente cargada.
No hay suficiente potencia de succión	<ul style="list-style-type: none">• Vacíe el recipiente para el polvo y limpie o cambie los filtros. Consulte la página 11 para obtener instrucciones de mantenimiento.• Asegúrese de que el aspirador esté completamente cargado. Cargue la batería.• Revise si hay algo obstruido y retírelo.
Desgaste inusual de la batería	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el aspirador esté completamente cargado.• Cargue la batería durante 4 horas antes de usarlo.
El rodillo del cabezal no gira	<ul style="list-style-type: none">• Revise el rodillo en busca de residuos. Consulte la página 11 para obtener instrucciones de mantenimiento.



Desechando la aspiradora y la batería.

Deseeche la batería de una manera segura para el medio ambiente.

Contacte con su centro de Punto Limpio más cercano.

No deseche la batería con la basura normal de su hogar.

The Evvo logo is centered on a solid red background. It consists of the word "evvo" in a white, lowercase, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'v's having a unique shape that incorporates a diagonal stroke.

Para más información visite nuestra página:
www.evvohome.com