


evyo

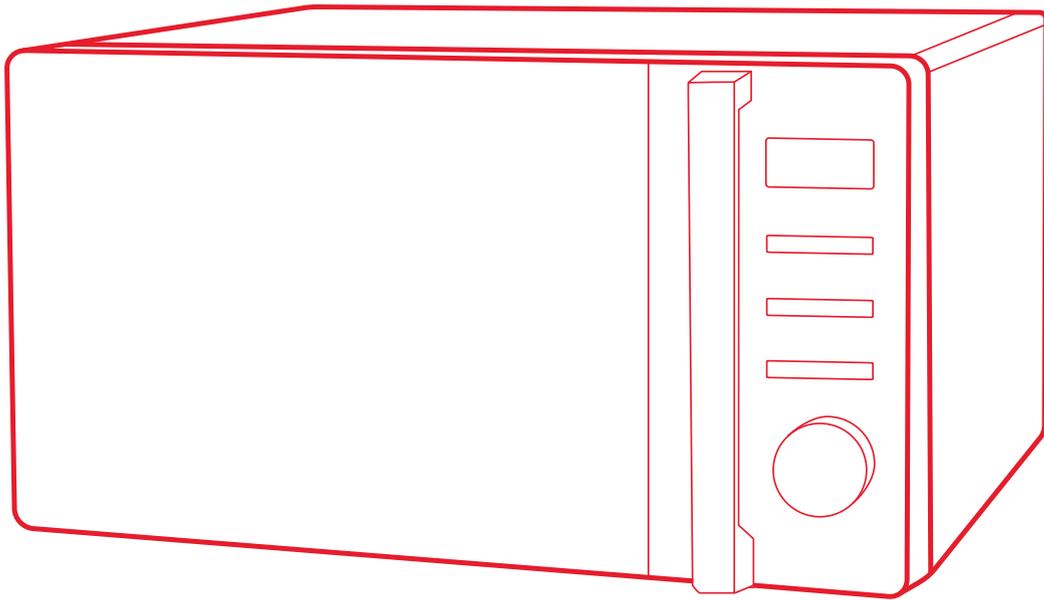

**MICROONDAS**  
**M2 Mirror**

[www.evvohome.com](http://www.evvohome.com)

evvo

<b>1</b>	<b>CONSEJOS Y PRECAUCIONES</b>	<b>04</b>
<b>2</b>	<b>CONFIGURAR EL MICROONDAS</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>INSTALACIÓN Y CONEXIÓN</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>PANEL DE CONTROL</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	<b>19</b>

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el microondas y guárdelas para futuras consultas. Siguiendo las instrucciones, su microondas le proporcionará muchos años de buen servicio.

## PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS.

- a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de los microondas. Es importante no romper o manipular los cierres de seguridad.
- b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
- c) **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

### Atención

Si el aparato no se mantiene limpio, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y conducir a una situación peligrosa.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva del horno microondas al utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea y siga las específicas:

"PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS".

2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Los niños menores de 8 años no podrán entrar a menos que sean supervisados continuamente.

3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico con el fin de evitar un peligro. (Para los aparatos con el accesorio de tipo Y)

5. **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de cambiar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

6. **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea competente llevar a cabo cualquier servicio u operación de reparación que implique la retirada de una cubierta que ofrezca protección contra la exposición a la energía de microondas.
7. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
8. Cuando se calienten alimentos en recipientes de plástico o de papel, hay que vigilar el horno por la posibilidad de que se encienda.
9. Utilice sólo utensilios adecuados para el uso en microondas.
10. Si se emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. El calentamiento de bebidas en el microondas puede retrasar la ebullición eruptiva, por lo que hay que tener cuidado al manipular el recipiente.
12. El contenido de los biberones y de los tarros de comida para bebés se agitará o agitará y se comprobará la temperatura antes de su consumo, a fin de evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento por microondas haya terminado.
14. El horno debe ser limpiado regularmente y los depósitos de alimentos deben ser removidos.
15. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida del aparato y posiblemente dar lugar a una situación de peligro.
16. Sólo utilice la sonda de temperatura recomendada para este horno. (para los hornos provistos de una instalación para utilizar una sonda de temperatura).
17. El microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (para hornos con puerta decorativa.)
18. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
  - zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - en casas de labranza;
  - en ambientes de tipo cama y desayuno.
19. El microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, telas húmedas y similares puede dar lugar a riesgos de lesiones, ignición o incendio.
20. No se permite el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción por microondas.
21. El aparato no se limpiará con un limpiador de vapor.

22. Se debe tener cuidado de no desplazar la plataforma giratoria al retirar los recipientes del aparato. (Para los aparatos fijos y los aparatos empotrados que se utilicen a una altura igual o superior a 900 mm del suelo y que tengan plataformas giratorias desmontables. Pero esto no se aplica a los aparatos con puerta abatible de fondo horizontal).
23. El microondas está pensado para ser usado incorporado.
24. El limpiador de vapor no debe utilizarse.
25. La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.
26. **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores. Niños menores de 8 años de edad se mantendrá alejado a menos que se le supervise continuamente.
27. Durante el uso, el aparato se calienta. El cuidado debe para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
28. **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
29. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no se aplica a los aparatos con puerta decorativa).
30. **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato funciona en modo combinado, los niños sólo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.
31. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede hacer que el vidrio se rompa.

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas que encargadas de su instalación:

Peligro de cortocircuito al tocar algunos de los componentes internos que puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

El uso inadecuado de la conexión puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado.

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce al riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Consulte a un electricista o técnico de servicio cualificado si no comprende completamente las instrucciones de puesta a tierra o si existe la duda de si el aparato está correctamente conectado a la toma de tierra. Si es necesario utilizar un alargador, utilice sólo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Un cable corto de alimentación se proporciona para reducir los riesgos resultante de convertirse en enredado o tropezando con un cordón más largo.
2. Si se utiliza un juego de cables largos o un cable de extensión:
  - 1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
  - 2) El cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.
  - 3) El cable largo debe ser dispuesto de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde se puede tirar de él por los niños o se tropezaron sin querer.

## LIMPIEZA

Asegúrate de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual en agua jabonosa.
3. El marco y la junta de la puerta y las piezas vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos duros o raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede hacer que el vidrio se rompa.
5. Consejo de limpieza: Para una limpieza más fácil de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Ponga medio limón en un recipiente, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo en el 100% de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

Utensilios:

Es peligroso para cualquiera que no sea un persona competente para llevar a cabo cualquier servicio o una operación de reparación que implique la retirada de una cubierta que dé protección contra exposición a la energía de microondas.

Vea las instrucciones en "Materiales que pueden ser usados en el microondas o que deben ser evitados en el microondas". Puede que haya ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento siguiente.

Prueba del utensilio:

1. Llenar un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque el utensilio con cuidado. Si el utensilio está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

## Los materiales que se pueden usar en el microondas

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Plato para microondas	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para microondas debe estar al menos 5mm por encima de la placa giratoria. El uso incorrecto puede causar que la plataforma giratoria se rompa.
Vajilla	Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre quite la tapa. Úselo solo para calentar los alimentos hasta que esté tibio. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Cristalería de horno resistente al calor solamente. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos rotos o astillados.
Bolsas de cocina para el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cerrar con lazo de metal. Haga hendiduras para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Úselo solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasas. Úselo con supervisión, solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras o una envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debería estar etiquetado como "apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan, ya que la comida del interior se calienta. Las bolsas para hervir y las bolsas al vacío se deben cortar, perforar o ventilar según sus instrucciones.

## UTENSILIOS

## OBSERVACIONES

Envoltura de plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros de carne y dulces)
Papel encerado	Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

## Los materiales que NO se pueden usar en el microondas

## UTENSILIOS

## OBSERVACIONES

Bandeja de aluminio	Puede generar electricidad. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón de comida con asa de metal	Puede generar electricidad. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o recortados de metal	El metal protege la comida de la energía del microondas. Las molduras de metal pueden generar electricidad.
Ataduras metálicas	Puede generar electricidad y provocar un incendio en el microondas.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el microondas.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.


## CONFIGURAR SU MICROONDAS

Nombres de piezas y accesorios del horno


Retire el microondas y todos los materiales del cartón y la cavidad del microondas.

Su microondas viene con los siguientes accesorios:

- Bandeja de vidrio
- Conjunto de anillo giratorio
- Manual de instrucciones

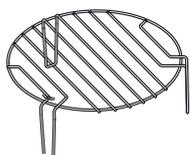


Grill (NO USAR en modo microondas, debe colocarse sobre la bandeja de vidrio)

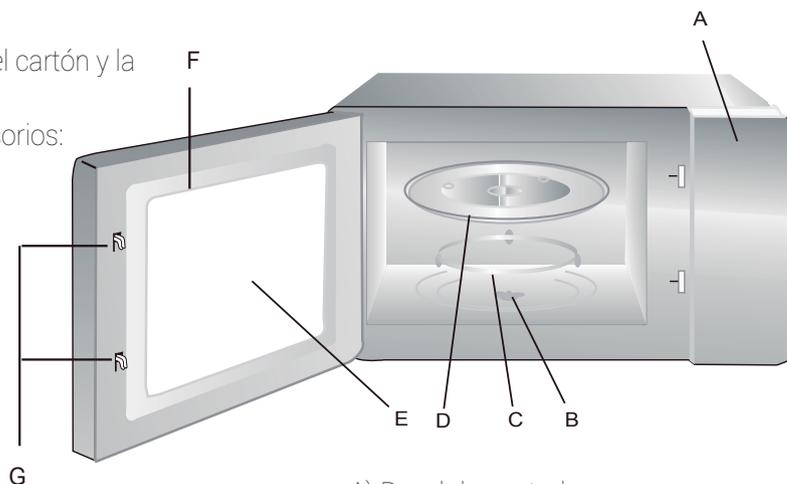

- A) Panel de control
- B) Eje giratorio
- C) Conjunto de anillo giratorio
- D) bandeja de vidrio
- E) Ventana
- F) Montaje de puerta
- G) Bloqueo de seguridad


### Instalación de la plataforma giratoria

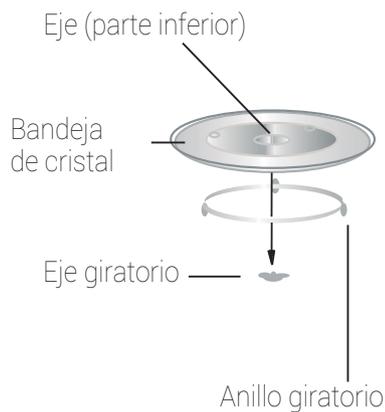

- Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe quitarse.
- Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto de anillo giratorio deben usarse siempre durante el funcionamiento.
- Todos los alimentos y contenedores de alimentos siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.
- Si la bandeja de vidrio o el anillo giratorio se raja o rompe, póngase en contacto con atención al cliente.

## INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

1. Seleccione una superficie plana que proporcione suficiente espacio abierto para la entrada y/o salida de aire.

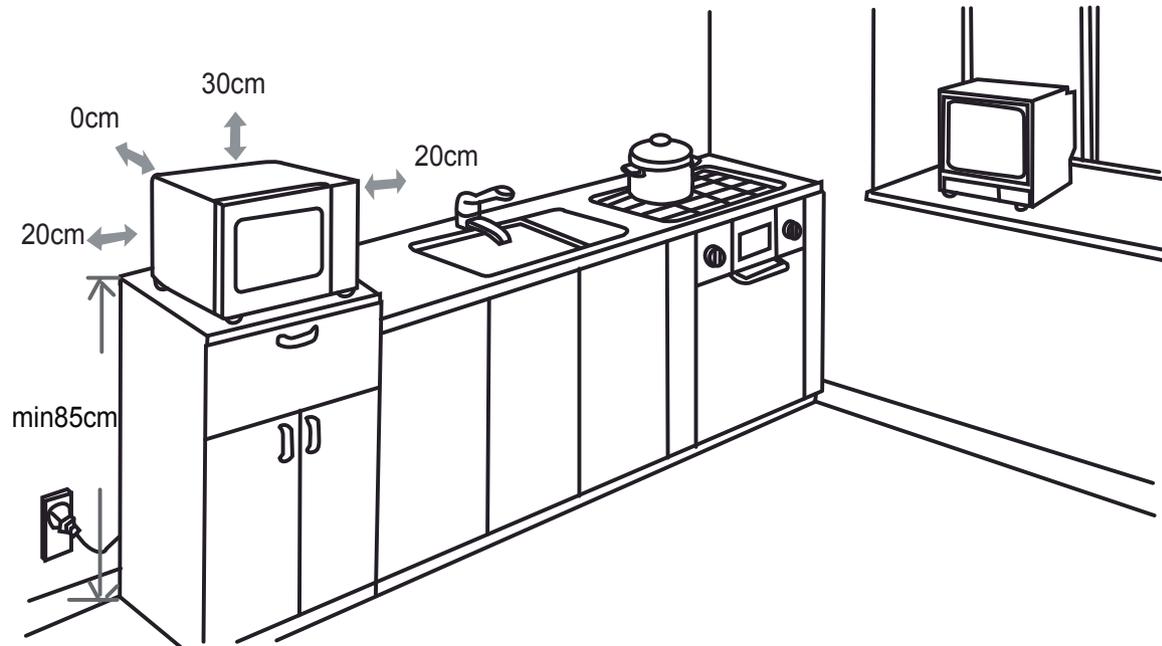

(1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.

(2) La superficie trasera del aparato se colocará contra una pared.

Deje un espacio mínimo de 30cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.

(3) No quite las patas de la parte inferior del horno.


(4) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

(5) Coloca el horno lo más lejos posible de las radios y la televisión. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de la radio o la televisión.

2. Enchufe el horno en una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que aparecen en la etiqueta de clasificación.

# PANEL

## PANEL DE CONTROL

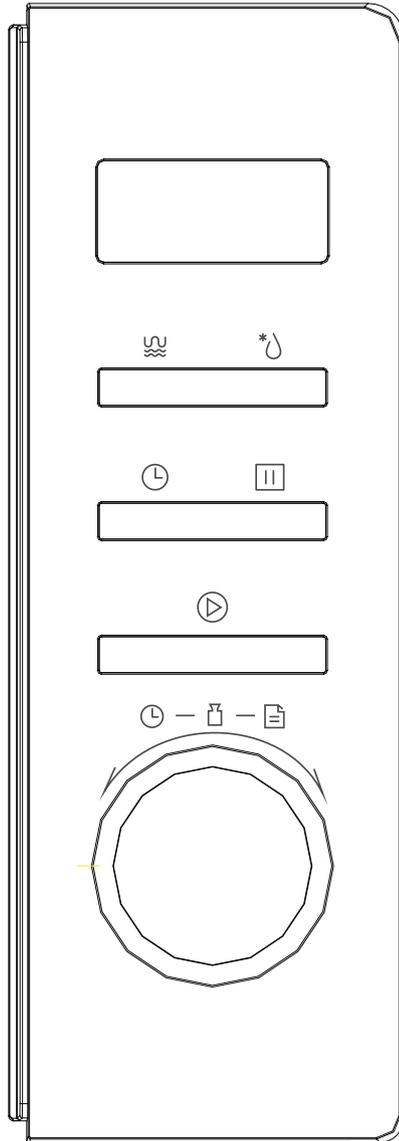

### INSTRUCCIONES

 Micro/Grill/Combi

\* Peso/Tiempo descongelación

 Reloj/Preset

 Auto Menu

 Stop/Borrar

 Start/+30sec/Confirmar

### Auto Menu

A1	A2	A3	A4
Recalentar	Vegetales	Pescado	Carne
A5	A6	A7	A8
Pasta	Patatas	Pizza	Sopa

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Configuración del reloj

Cuando el microondas esté encendido, en la pantalla parpadeará "0:00" el timbre sonará una vez.

1. Pulse  dos veces para seleccionar la función reloj, parpadearán las horas.
2. Gire  la ruleta para ajustar las horas, el rango es de 0 a 23.
3. Pulse , parpadearán los minutos.
4. Gire  la ruleta para ajustar los minutos, el rango es de 0 a 59.
5. Pulse  para terminar el ajuste; " : " parpadeará y el tiempo se iluminará.

### NOTA

Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando esté encendido.

Durante el proceso, si pulsa  el microondas volverá al estado anterior automáticamente.

### 2. Cocinar con el microondas

- Pulse  en la pantalla, pondrá "P100". Pulse varias veces  o gire  para elegir la potencia "P100" "P80" "P50" "P30" "P10" "G" "C-1" o "C-2" aparecerá cada vez que pulse.
- Luego pulse  para confirmar y gire  para el tiempo de cocinado de 0;05 a 95:00.
- Pulse  de nuevo para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si quiere cocinar con el microondas al 80% de potencia durante 20 minutos.

1. Pulse  en la pantalla aparecerá "P100".
2. Pulse  otra vez o gire  la ruleta para seleccionar el 80% de potencia.
3. Pulse  para confirmar, en la pantalla pondrá "P80".
4. Gire  la ruleta para ajustar el tiempo de cocción hasta que ponga "20:00".
5. Pulse  para empezar a cocinar.

**NOTA:** Los pasos para el tiempo de ajuste para los programas, son los siguientes:

0---1 min	:	5 segundos
1---5 min	:	10 segundos
5---10 min	:	30 segundos
10---30 min	:	1 minuto
30---95 min	:	5 minutos

Potencia	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Cocinar con el Grill.

- Pulse  en la pantalla, pondrá "P100". Pulse varias veces  o gire  para elegir la potencia del grill.
- Luego pulse  para confirmar en la pantalla aparecerá "G".
- Pulse  de nuevo para empezar a cocinar.
- Gire  la ruleta para ajustar el tiempo de grill, de 0:05 a 95:00.
- Pulse  para empezar a cocinar.

**NOTA:** Si pasa la mitad del tiempo de grill, el horno sonará dos veces, es normal. Para tener un mejor efecto al asar los alimentos, debe darles la vuelta, cerrar la puerta y luego pulsar  para continuar cocinando. Si no hace nada, continuará funcionando.

### 4. Cocción combinada

- Pulse  y aparecerá "P100" en la pantalla.
- Pulse varias veces  o gire  para elegir la potencia, "C-1 (55%microondas+45%grill)" o "C-2(36%microondas+64%grill)"
- Luego pulse  para confirmar
- Gire  la ruleta para ajustar el tiempo, de 0:05 a 95:00.
- Pulse  para empezar a cocinar.

## 5. Cocina rápida

- En estado de espera, pulse  para cocinar al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada vez que pulse, incrementará 30 segundos. El tiempo máximo son 95 minutos.
- Durante la función microondas, grill, combinado o descongelar pulse  para aumentar el tiempo.
- En estado de espera, gire  la ruleta hacia la izquierda para elegir el tiempo directamente.
- Tras elegir el tiempo, pulse  para empezar a cocinar. El microondas está a 100% de potencia.

**NOTA:** En auto menú y descongelación por peso, el tiempo no puede ajustarse pulsando 

## 6. Descongelar por peso

- Pulse  en la pantalla aparecerá "dEF1"
- Gire  la ruleta para seleccionar el peso, de 100g a 2.000g.
- Pulse  para empezar a descongelar.

## 7. Descongelar por tiempo

- Pulse  dos veces, en la pantalla aparecerá "dEF2"
- Gire  la ruleta para seleccionar el tiempo, el máximo son 95 minutos.
- Pulse  para empezar a descongelar. La potencia es P30 y no se puede cambiar.

## 8. Cocción combinada

Como máximo se pueden configurar 2 partes para cocinar. En la cocción combinada, si una sección se está descongelando, entonces la descongelación irá primero automáticamente.

Ejemplo: si desea descongelar alimentos durante 5 minutos y luego cocinar con 80% de potencia de microondas durante 7 minutos, hágalo de la siguiente manera:

1. Pulse  dos veces, en la pantalla aparecerá "dEF2".
2. Gire  la ruleta para seleccionar el tiempo de descongelar, hasta que aparezca "5:00".
3. Pulse  en la pantalla aparecerá "P100".
4. Pulse  de nuevo o gire  la ruleta para poner el microondas al 80% de potencia.

5. Pulse  para confirmar, en la pantalla pondrá "P 80".
6. Gire  la ruleta para ajustar el tiempo hasta que en la pantalla aparezca "7:00".
7. Pulse  para cocinar, pitará una vez, iniciando el descongelado. Volverá a pitar para iniciar el cocinado.

## 9. Temporizador

- Programe el reloj primero (ver configuración de reloj)
- Pulse  parpadearán las horas.
- Gire  la ruleta para elegir el tiempo deseado. El tiempo varía de 0 a 23 horas.
- Pulse  parpadearán los minutos.
- Gire  la ruleta para ajustar los minutos, varían de 0 a 59. Pulse  para finalizar.

**NOTA:** El reloj debe ser programado antes.

## 10. Función Pre-set

- Programe el reloj primero (ver configuración de reloj)
  - Seleccione el programa de cocción. Dos programas como máximo. La descongelación no debe usarse en esta función. Ejemplo: Si quiere cocinar al 80% de potencia durante 7 minutos.
  - Pulse  en la pantalla aparecerá "P100". Pulse  otra vez o gire  la ruleta para seleccionar el 80% de potencia.
  - Pulse  para confirmar, en la pantalla pondrá "P80". Gire  la ruleta para ajustar el tiempo a 7 minutos.
- NO pulse  Siga las siguientes instrucciones:
- Pulse  parpadearán las horas.
  - Gire  la ruleta para elegir el tiempo deseado. El tiempo varía de 0 a 23 horas.
  - Pulse  parpadearán los minutos. Gire  la ruleta para ajustar los minutos, varían de 0 a 59.
  - Pulse  para finalizar. Parpadeará ":" Cuando acabe el tiempo, sonará dos veces y empezará a cocinar.

**NOTA:** El reloj debe ser programado antes. Si no, esta función no se podrá usar.

## 11. Auto menú

- Gire  la ruleta para elegir el menú, desde "A-1" hasta "A-8"
- Pulse  para confirmar.
- Gire  la ruleta para elegir el peso, según la tabla de abajo.
- Pulse  de nuevo para confirmar. Al finalizar sonará 5 veces.

## 12. Función de bloqueo

Bloqueo: en estado de espera, pulse  durante 3 segundos, se escuchará un pitido largo que indica que entra en modo bloqueo para niños.  se encenderá y la hora actual se mostrará en la pantalla si ha sido configurado.

Desbloqueo: Mientras esté bloqueado, pulse  durante 3 segundos, sonará un pitido largo indicando que se ha desbloqueado.

## 13. Función ECO

Entrar en modo ECO: Pulse  durante 1 segundo, en la pantalla aparecerá "ECO" durante 3 segundos.

Si no hace nada, la pantalla se apagará después de 1 minuto. Cualquier operación encenderá la pantalla de nuevo.

Salir de modo ECO: Pulse  durante 1 segundo, en la pantalla aparecerá "OFF" durante 3 segundos.

Si no hace nada, la pantalla se apagará después de 1 minuto. Cualquier operación encenderá la pantalla de nuevo.

**NOTA:** Si desenchufa el microondas, la función ECO se anulará.

## 14. Función de consulta

1. En las funciones de microondas, grill y cocción combinada, pulse  la potencia actual se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá al estado anterior.

2. Durante el cocinado, pulse  para consultar la hora, que se mostrará durante 3 segundos.

La carta del menú:

Menu	Peso	Display	Potencia
A-1 Recalentar	200 g		100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-2 Vegetales	200 g	200	100%
	300 g	300	
	400 g	400	
A-3 Pescado	250 g	250	80%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-4 Carne	250 g	250	100%
	350 g	350	
	450 g	450	
A-5 Pasta	50 g (agua 450 ml)	50	80%
	100 g (agua 800 ml)	100	
A-6 Patatas	200 g	200	100%
	400 g	400	
	600 g	600	
A-7 Pizza	200 g	200	100%
	400 g	400	
A-8 Sopa	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
El microondas hace interferencias con la TV	La radio y la tv pueden sufrir interferencias mientras de usa el aparato. Esta interferencia puede ser parecida a la que puede hacer una batidora, una aspiradora o un ventilador. Es normal.
La luz del horno se vuelve tenue	Cuando se cocina con una potencia baja, la luz del horno puede volverse tenue, es normal.
Vapor acumulado	Una vez cocinado, la comida puede salir con algo de vapor. Es normal.
El microondas se enciende sin comida dentro	Está prohibido encender el aparato si no se va a utilizar. Es peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
El microondas no funciona	Asegúrese de que el cable de la corriente no está doblado	Desenchufe y espere 20 segundos.
	Falta de conexión con el enchufe	Asegúrese del estado de su enchufe
	El circuito eléctrico no funciona	Asegúrese de que no han saltados los plomos de su hogar.
El horno no calienta	La puerta no se cierra correctamente	Cierre bien la puerta.



**evvo**

**Para más información visite nuestra página:  
[www.evvohome.com](http://www.evvohome.com)**