



BRUNTON®

HeatSync Quick Start Guide

Getting Warm Is Easy



HeatSync Vital Heat



HeatSync Hot Seat



HeatSync Bench Warmer



HeatSync Hot Zone

Conseils et dépannage :

Appuyez sur la touche d'alimentation ou la batterie bouton de niveau de powerbank si voyant rouge ne clignote pas en branchant powerbank HeatSync de produit.

La chaleur vitale est réglable pour dièrent types de corps. Afin de garantir une transmission de chaleur, veillez à ajuster les sangles afin que la veste s'adapte parfaitement contre la poitrine.

Laver et Instructions d'entretien :
laver à la main dans de l'eau froide et ne sèche pas propre. Ne pas utiliser d'eau de javel ou de solvants. Pendre sécher. Assurez-vous que HeatSync est complètement sec avant de le rebrancher à la source d'alimentation.

Avertissement:
utilisez uniquement 5v/ 2.1amp d'alimentation USB banques d'alimentation de ce produit. Ne pas utiliser si vous remarquez un changement de forme de batterie, surchauffe lorsque le chargement, ou si de la rouille ou la corrosion se produit. Faire utiliser si l'élément chauffant est crevé, écrasé, ou est endommagé. Ne jamais toucher à connexion ou de l'utilisation non autorisée sources d'alimentation. Éviter le contact direct avec des liquides.

Regardez la vidéo pour voir le rapide processus de démarrage, regardez la vidéo sur : brunton.com/support


POWER ON:

Unzip the pocket to reveal the standard USB connector. Connect any Brunton 5v/2.1AMP USB Power Bank. The light will flash red once when connected to power. If the light does not flash, check that the power source is turned on. Please note power banks with a 1AMP USB output are not compatible with HeatSync products and will not heat or function.

PREHEAT FUNCTION*:

To begin Preheat, hold down power button for 3-5 seconds until it begins to pulse red. When Preheat is complete, the light will remain solid red.

*NOTE: The HeatSync Zone does not have preheat option and will not pulse.

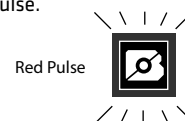

Red Pulse

ADJUST THE TEMPERATURE SETTINGS:

Once Preheat function is complete, the light will be solid red. Press button once and light will change to yellow (medium heat). Press again and light will change to green (low heat). Switch Off by holding the power button until the light goes off.



Soild Red



Soild Yellow



Soild Green

TIPS AND TROUBLESHOOTING:

Press the power or battery level button on the powerbank if red light does not flash upon plugging powerbank to HeatSync product.

The Vital Heat is adjustable to fit different body types. To ensure optimal heat transmission, make sure you adjust the straps so that the vest fits snugly against the chest.

WASH AND CARE INSTRUCTIONS:

Hand wash in cold water, do not dry clean. Do not use bleach or solvents. Hang Dry. Make sure HeatSync is completely dry before reconnecting to power source.

WARNING:

Only use 5v/2.1AMP USB power banks to power this product. Do not use if you notice a change in shape in battery pack, overheating when charging, or if rust/corrosion occurs. Do not use if heating element is punctured, crushed, or is otherwise damaged. Never tamper with connection or use unauthorized power sources. Avoid direct contact with liquids.

WATCH THE QUICK START VIDEO

To see the Quick Start process, watch the video at: brunton.com/support

Tipps und Fehlerbehebung:

Drücken Sie die Ein/ aus-taste oder Batterie Knopf in Powerbank wenn rotes Licht blinkt nicht bei Verstopfung Powerbank, HeatSync Produkt.

Die Hitze ist einstellbar auf dièrent body art. Um eine optimale Wärmeübertragung, stellen Sie sicher, dass sie die Träger so, dass sich die Weste passt sich eng an die Brust.

Wasch- und Pflegeanleitung:

Handwäsche in kaltem Wasser, nicht chemisch reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Legen Sie trocken. Stellen Sie sicher HeatSync vollkommen trocken ist, bevor Sie das Netzkabel Quelle.

Warnung:

Verwenden Sie nur 5v/ 2.1A-USB-power Bank für das Produkt. Nicht verwenden, wenn sie eine Änderung der Form in Akku, Überhitzung beim laden, oder falls Rost/Korrosion auftritt. Sie verwenden, wenn Relais Heizelement ist löchrig, zerkleinert, oder ist anderweitig beschädigt. Niemals Änderungen an Verbindung oder nicht autorisierte Stromquellen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Flüssigkeiten.

Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie die Quick Start, sehen Sie sich das Video an: brunton.com/support

FR

Alimentation :

décompressez la poche pour révéler le connecteur USB standard , puis connecter tout Brunton 5v/ 2.1amp d'alimentation USB Banque. Le témoin clignote une fois en rouge lorsqu'il est connecté à l'alimentation. Si le témoin ne clignote pas, vérifiez que la source d'alimentation est allumé. Veuillez noter les banques d'alimentation avec un 1AMP sortie USB ne sont pas compatibles avec HeatSync produits et ne sera pas la chaleur ou la fonction.

Fonction de préchauffage * :

Pour commencer pré-chaleur, maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce qu'il commence à impulsion rouge. Lorsque le préchauffage est terminé, le témoin restera allumé en rouge.

* REMARQUE : Le Heatsync Zone ne possède pas de préchauffage et ne seront pas impulsion.

Ajuster les réglages de température :

Une fois fonction de préchauffage est terminée, le voyant est rouge. Appuyer une fois sur le bouton, et la lumière passe au jaune (chaleur moyenne). Appuyez de nouveau sur et lumière passera au vert (chaleur basse). Couper par holdong le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'éteint.

DH

Power On:

Entpacken Sie die Tasche zu zeigen der Standard-USB-Anschluss, und schließen Sie dann alle Brunton sahen darin einen 5v/ 2.1A-USB-Power Bank. Die Leuchte blinkt einmal rot wenn an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn die Leuchte nicht blinkt, überprüfen Sie, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass die Banken mit einem 1A-USB-Ausgang sind nicht kompatibel mit HeatSync Produkte und nicht wärme- oder Funktion.

Preheat Funktion * :

Zu Begin Pre-heat, halten Sie die Ein/ aus-taste Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, bis es beginnt zu pulsieren rot. Beim Vorglühen abgeschlossen ist, leuchtet weiterhin rot.
* BITTE BEACHTEN SIE: Die Heatsync Zone nicht vorheizen und wird nicht Puls.

Stellen Sie die Temperatur Einstellungen:

Wenn Pre-heat Funktion abgeschlossen ist wird die Leuchte leuchtet dauerhaft rot. Taste einmal drücken, und Licht wird in Gelb angezeigt (mittlere Hitze). Drücken Sie die Taste erneut und das Licht ändert sich zu grün(geringe Hitze). Schalter ausschalten, indem mit den Netzschalter drücken, bis das Licht erlischt.

