


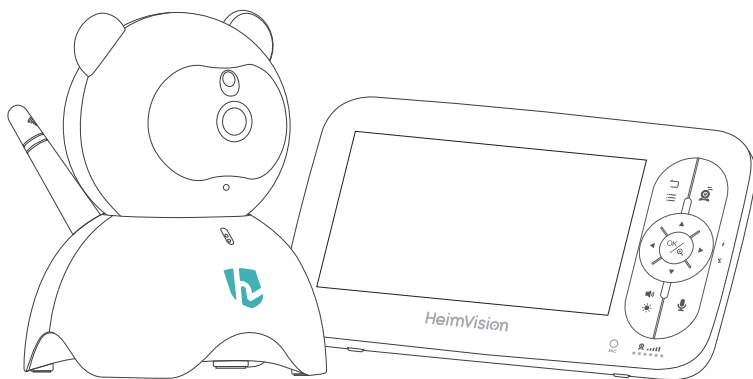

Sistema de Monitorização por Vídeo HM136

Manual de Instruções


Por favor leia este manual antes de usar o equipamento e guarde-o para eventuais necessidades.

AVISO


O uso incorreto deste equipamento pode provocar danos. Por isso, nós recomendamos a leitura destas instruções antes de usar o equipamento.

- 1 Mantenha os cabos longe de crianças para evitar riscos como estrangulação (1 metro de distância).
- 2 Coloque o equipamento num local seco para evitar curto circuito.
- 3 Use apenas e somente o adaptador que vêm com o equipamento. O uso não autorizado de cabos não compatíveis com o equipamento podem causar superaquecimento e explosões.
- 4 Retire o adaptador da corrente caso não o esteja a usar o equipamento.
- 5 Controle a atividade do seu bebê frequentemente pois este equipamento não foi desenvolvido para supervisionar, mas sim para assistir na supervisão.


LISTA DO QUE VÊM COM O EQUIPAMENTO

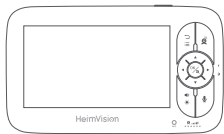

Monitor




Câmera




Suporte da Câmera



Manual de Instruções



Adaptador x2 (5V 1.5 A)






Cabo de Carregamento x2




Kit de Montagem

CÂMERA

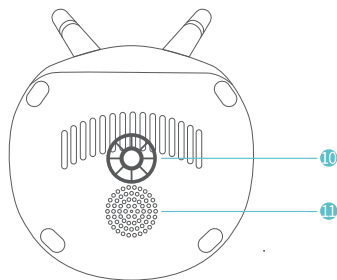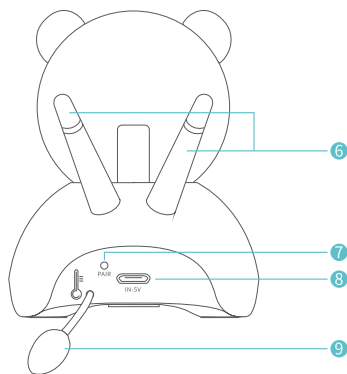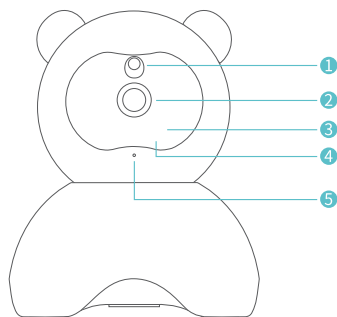


- 1 Visão de sensor noturna
- 2 Lente
- 3 IR LED
- 4 Indicador LED
- 5 Microfone
- 6 Antena
- 7 Botão de emparelhamento
- 8 Entrada de ligação
- 9 Sensor de temperatura
- 10 Suporte de montagem
- 11 Coluna

MONITOR

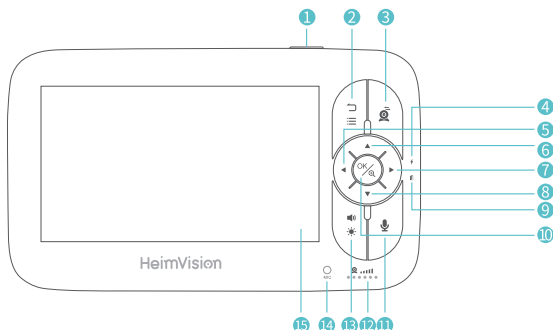

- 1 Ligar/Modo Dormir: Pressione durante algum tempo para ligar/desligar o monitor.
- 2 Menu/Para Trás: Pressione para entrar na página de menu ou para voltar atrás.
- 3 Mudança de câmera: Alterne a câmera caso esteja conectada com 2 ou mais câmeras.
- 4 Indicador de bateria: Aparece uma luz amarela enquanto o monitor está a ser carregado.
- 5 Esquerda: Pressione para mover a câmera mais para a esquerda ou para mover a sua seleção para a esquerda.
- 6 Cima: Pressione para mover a câmera mais para cima ou para mover a sua seleção para cima.
- 7 Direita: Pressione para mover a câmera mais para a direita ou para mover a sua seleção para a direita.
- 8 Baixo: Pressione para mover a câmera mais para baixo ou para mover a sua seleção para baixo.
- 9 Indicador de energia: Uma luz verde acende-se caso esteja ligado à corrente.
- 10 Zoom/Ok: Pressione para fazer zoom ou para confirmar a sua seleção.
- 11 Falar: Pressione para falar com o seu bebé pelo monitor.
- 12 ED de nível de som: Níveis altos/baixos aumentam/diminuem a capacidade de som detetados pelo equipamento.
- 13 Volume/brilho: Pressione para ajustar o volume ou brilho da imagem do monitor.
- 14 Microfone.
- 15 Ecrã: Aplicamos um filtro de proteção no ecrã, por favor remova-o se tiver bolhas de ar.

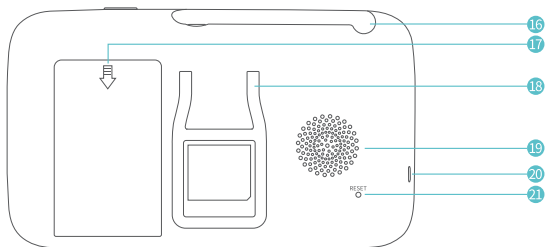

- 16 Antena.
- 17 Compartimento de bateria.
- 18 Suporte.
- 19 Coluna.
- 20 Entrada de energia.
- 21 Reset.



1

Se fizer reset com um pin, o monitor será forçado a desligar.

2

Não abra o compartimento de bateria e substitua a bateria sem supervisão especializada.

3

Desdobre a antena para melhorar o sinal e reduzir a interferência.

EXPLICAÇÃO DOS ÍCONES

ÍCONES STATUS BAR



Sem sinal



Força do Sinal



Loop Vídeo Live



Canções de Embalar



Modo Dormir

27°C Temperatura Ambiente Atual



Nível de Bateria



Detecção de Som



Alarme de Temperatura



Alarme de Alimentação

ÍCONES DAS NOTIFICAÇÕES



Sem câmera conectada



Som de Alarme



Alarme de temperatura



Notificação de Alimentação



Erro

Explicação:


Pode abrir a função de Live-Video-Loop através de pequenos cliques na  até ver este ícone na status bar.

Quando a função Live-Video-Loop está ativa, as câmeras conectadas alternar-se-ão automaticamente a cada 10 segundos. Caso haja um alarme de som ou temperatura esta função pausa temporariamente.

COMO COMEÇAR


Passo 1:

Carregue o monitor, conectando o adaptador e ligando à corrente. O monitor demora cerca de 4 horas a carregar completamente e a bateria dura cerca de 4/5 horas.

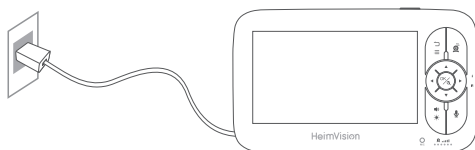

Passo 2:

Conecte o adaptador à câmara e ligue-o à corrente.

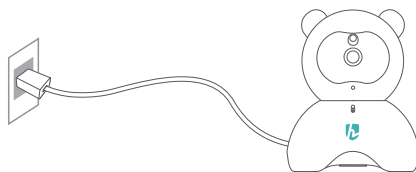

Passo 3:

Coloque a câmera a pelo menos 1 metro de distância do seu bebê.

Passo 4:

Pressione por algum tempo o botão de ligar para ligar o monitor, de seguida pode ver o interface do monitor.



- 1 A câmera já foi emparelhada com o monitor, apenas ligue à corrente e use-a.
- 2 Se lhe aparecer este ícone  depois de ligar o monitor, isso deve-se, provavelmente, à distância entre o monitor e a câmera, ou um emparelhamento mal sucedido. Por favor, coloque o monitor mais próximo da câmera ou então faça o e

DEFINIÇÕES DE CÂMERA

Ligue a câmera e espere durante 1 minuto, a câmara estará pronta para ser emparelhada.

Emparelhe a câmera

Passo 1:

- 1 Pressione  para aceder à página de menu.
- 2 Selecione  e clique OK.




Passo 2:

Selecione  e clique OK.




Um ícone cinzento indica que não existe qualquer câmera emparelhada com este canal, enquanto um ícone verde significa que existe uma câmera emparelhada com este canal. pronta para ser emparelhada.

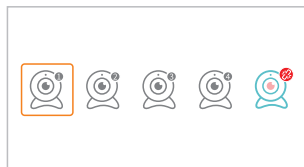


Passo 3:

- 1 Selecione  e clique OK.
Veja, câmera não está emparelhada.

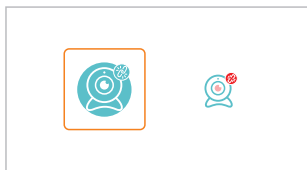


- 2 Clique OK para começar a emparelhar.

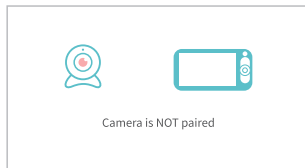

Passo 4:

- 1 Pressione Emparelhar apenas uma vez  em baixo da câmera. emparelhada.
- 2 Veja o que vai emparelhar. câmera. emparelhada.

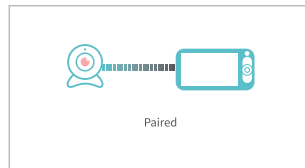


- ! Se o emparelhamento falhar, verá o ícone  e um aviso de erro no ecrã. Por favor, repita os passos todos acima descritos e emparelhe novamente.
- 2 Se aparecer que a câmera está emparelhada mas não aparece imagem, veja as instruções seguintes para apagar as câmeras e voltar a emparelhar.
- 3 Pelo menos 4 câmeras podem ser emparelhadas no dispositivo.


Apagar Câmeras

Passo 1:


- 1 Pressione  para aceder à página do menu. Seleccione  e clique OK.

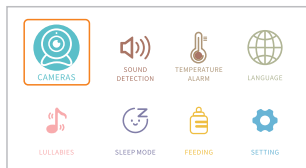


- 2 Seleccione a câmara que pretende apagar e clique OK.

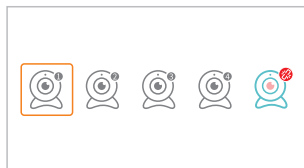

- 1 Seleccione o ícone da câmara do lado direito e clique ok.

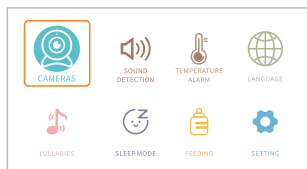

- 2 Vá ver "Apagado", a câmara terá sido apagada.

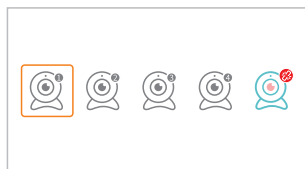

DETEÇÃO DE SOM

Explicação:


A HM136 têm um sistema de voz, também conhecido como VOX. Se ativar esta função, o ecrã ligar-se-á e ouvirá um alarme por cerca de 1 minuto, quando terminar um certo limite é detetado.

Há 4 opções para ajustar a sensibilidade da deteção de som: OFF, BAIXO, (80dB), MÉDIO (70dB) e ALTO (65dB).


Selecione OFF para desativar a deteção de som. Selecione BAIXO para receber alarmes se o som atingir os 80dB, MÉDIO se atingir os 70dB e ALTO se atingir os 65dB.

Passo 1:

- 1 Pressione  para aceder à página do menu. Selecione  e clique OK.

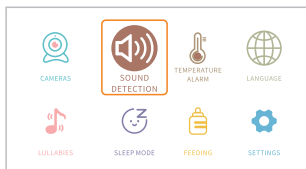

- 2 Selecione a opção que pretende. Clique OK.

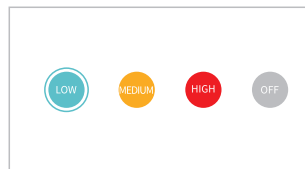

ALARME DE TEMPERATURA


Explicação:

Esta função serve para enviar alarmes caso a temperatura do espaço esteja demasiado baixa (<15°C) ou muito alta (30°C).

- 1 Pressione  para aceder à página do menu. Selecione  e clique OK.



- 2 Selecione a opção que pretende. Clique OK.

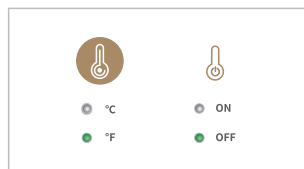


Um alarme de som/temperatura pode ser desativado temporariamente pressionando qualquer botão no monitor.

LÍNGUA


Explicação:

Há 8 opções de línguas no HM136, pode seleccionar a sua língua aqui.

- 1 Pressione  para aceder à página do menu. Selecione  e clique OK.

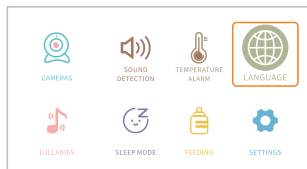

- 2 Selecione a opção que pretende. Clique OK.

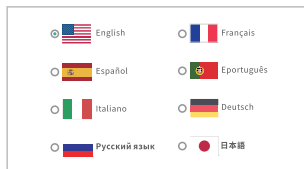


CANÇÕES DE EMBALAR


Explicação:

Esta função serve para confortar o seu bebé assim que for necessário. O volume e tipo que canção de embalar varia, selecione a mais adequada para o seu bebé.

- 1 Pressione  para aceder à página do menu. Selecione  e clique OK.

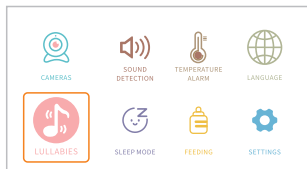

- 2 Selecione a canção de embalar que pretende. Selecione TODAS para elas tocarem em loop.

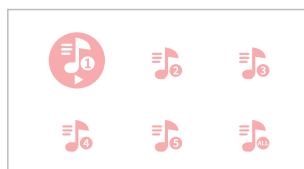


MODO DORMIR


Explicação:

Nesta função o ecrã desliga-se de forma a prolongar a bateria do seu monitor.

- 1 Pressione  para aceder à página do menu.
Selecione  e clique OK.

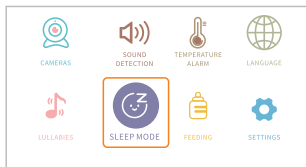

- 2 Selecione o tempo que pretende.
Selecione OFF para desativar o Modo Dormir.

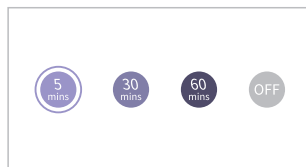

O ecrã irá automaticamente ligar-se assim que houver um alarme de temperatura ou som.

MODO DORMIR

Explicação:

Esta função serve para lembrar a alimentação do bebé. OFF significa que desativou a função; 2.5h significa que o vai lembrar de 2.5h em 2.5h das outras opções.

- 1 Pressione  para aceder à página do menu.
Selecione  e clique OK.




- 2 Selecione o horário que pretender.
Selecione OFF para desativar esta função.




Restaurar definições de fábrica:

- 1 Selecione e confirme 
Clique em OK para aceder ao interface.

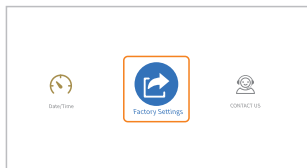


- 2 Confirme YES para fazer reset.
Pressione  ou confirme NO para sair.

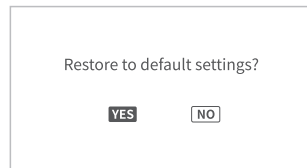


Se restaurar o monitor para as definições de fábrica a câmara emparelhada anteriormente poderá ser eliminada. É recomendável emparelhar a câmara e o monitor novamente para ter imagem. Faça-o com cuidado.

- 1 Selecione  Clique OK para aceder ao interface.

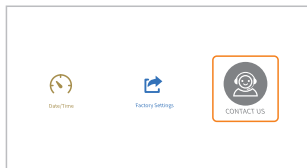

- 2 Faça scan do código QR ou envie um e-mail.

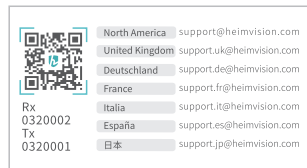

FAQ

Q1. Porque não consigo conectar a câmera ao monitor?

*Certifique-se que está tudo corretamente ligado (o adaptador à câmera e ligado à corrente).

*Certifique-se que o monitor e a câmera não ultrapassam a distância recomendada.

Q2. Porquê que o live vídeo está tão desfocado?

*Certifique-se que não existe nenhum obstáculo em frente à lente da câmera.

Q3. Porquê que o monitor fez barulho?

*A câmera e o monitor podem estar demasiado próximos. Afaste-os.

*Ajuste o ângulo da antena de forma a minimizar a interferência de wireless.

Q4. Consigo ouvir o meu bebé quando desligo o ecrã?

*Sim. Deve ligar a deteção de som e o ecrã ligar-se-á e ativará o alarme caso algum som mais alto seja detetado.

Q5. Porque está a imagem a preto e branco?

*A visão noturna será ativada se a câmera estiver ligada num ambiente escuro (Brilho < 5 Lux).

Q6. Quanto tempo dura o ecrã ligado?

*O monitor aguenta até cerca de 4 horas e o tempo de duração pode variar dependendo do brilho/luminosidade do ecrã.

ESPECIFICAÇÕES

Frequency Range	2410-2477MHz
Transmit Power	<=13dBm

CUIDADOS FCC

Quaisquer alterações ou modificações expressamente não aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento pode impedir o utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento cumpre com a parte 15 das regras FCC. Sujeito às seguintes condições:

Este equipamento não deve ser prejudicial ou causar dano

Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar uma operação indesejada.

Nota:

Este equipamento foi testado e considerado que cumpre com os limites de um aparelho digital de classe B, cumpre com a parte 15 das regras FCC. Estes limites são impostos de forma a impedir que o equipamento se possa tornar prejudicial ou causar dano em zonas residenciais. Este equipamento gera energia de frequências de rádio, se não for instalado seguindo as instruções pode prejudicar e interferir com as comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia que essa interferência possa não ocorrer numa instalação particular. Se o equipamento realmente causar dano ou interferência no sinal de rádio e TV, que pode ser verificado desligando e ligando o equipamento, o utilizador poderá ser encorajado a corrigir essa interferência através das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Conecte o equipamento a uma saída de um circuito diferente daquele que o recetor está conectado.
- Contacte um especialista da área para obter mais ajuda.

Este equipamento cumpre com os limites de exposição de radiação da FCC. Este equipamento deve ser usado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

AVISO ISEDC

Este equipamento cumpre com a Industry Canada license-exempt RSS (standard(s)).

Operação está sujeita às seguintes condições:

Este equipamento não deve causar interferência, e

Este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que pode causar uma operação indesejada.

Este equipamento está em conformidade com as diretrizes de exposição RF. Os utilizadores poderão obter informação na regulamentação RF. A distância mínima entre o equipamento e o utilizador é de 20cm.

PERIGO

RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA SEJA SUBSTITUIDA POR UMA QUE NÃO CORRESPONDE COM O EQUIPAMENTO DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES



ESTE SÍMBOLO INDICA A VOLTAGEM DC



RECICLAGEM

Este produto têm o símbolo seletivo de resíduos eletrónicos (WEEE). Isto significa que este produto deve ser tratado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU de forma a ser reciclado ou desmantelado para assim minimizar o impacto ambiental.

Este produto pode ser usado em todos os estados membros da UE.

Uma cópia da EU Declaration of Conformity está disponível online em:

<https://www.heimvision.com/pages/eu-declaration-of-conformity>



CUSTOMER SUPPORT

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

España support.es@heimvision.com