

INGENUITY

NUBEO

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG


INGENUITY




PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE UNSCREWING THE CROWN

SCREW-DOWN CROWN

This watch is equipped with a screw down crown. Do not pull the crown unless it is unscrewed first.

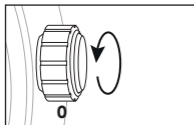


TO UNSCREW: Turn the crown anti-clockwise until it turns freely without tension. Gently pull the crown out to the other desired positions for watch setting (see specific operating instructions on the following pages).

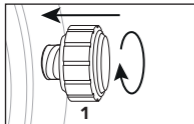

TO SCREW: Push the crown all the way in (towards the watch) then begin to turn clockwise until it is securely screwed down.

Note: Failure to securely screw down the crown after setting the watch may affect its water resistance.

QUARTZ CHRONOGRAPH WITH DATE

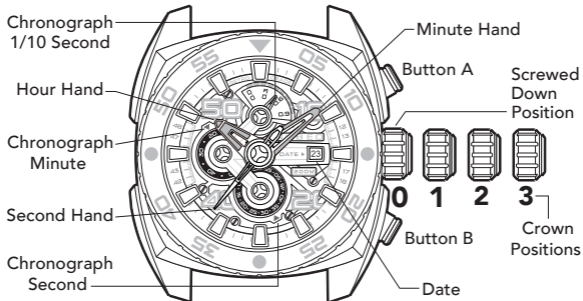

As your watch has a screw down crown feature, release the watch from the screw-down position before setting.

DATE SETTING

1. Unscrew the crown by turning it anti-clockwise until it turns freely.
2. Pull the crown out to position 2.
3. Turn the crown clockwise to set the date.
4. Push the crown back and screw it tight by turning clockwise.

**** Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M, otherwise the day may not change properly.***

TIME SETTING

1. Unscrew the crown by turning it anti-clockwise until it turns freely.
2. Pull out the crown to position 3.
3. Turn the crown to set the time.
4. Push the crown back to position 1 and screw it tight by turning clockwise.

**** Make sure AM/PM is set correctly***

**** When the crown is at the position 3, do not press any button.***


Otherwise the chronograph hands will move.

HOW TO USE THE CHRONOGRAPH


- * The measurement time is indicated by the chronograph hands that move independently of the center hands.
- * The chronograph can measure up to 60 minutes.
- * The chronograph measures in 1/10 second increments.

Standard measurement (e.g. 100m race)

Press the buttons in the following order :

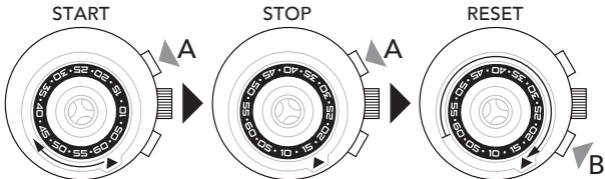


Accumulated elapsed time measurement (e.g. basketball game)

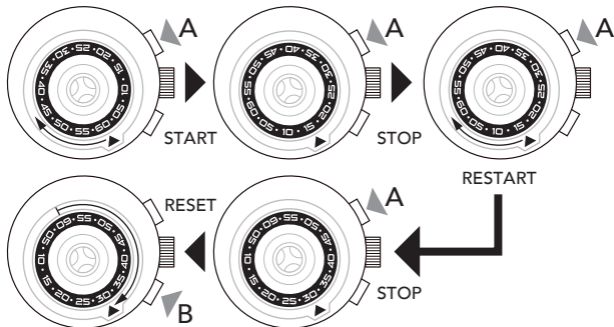

Restart and stop of the stopwatch can be repeated by pressing the button A.


Split time measurement (e.g. 5,000m race)

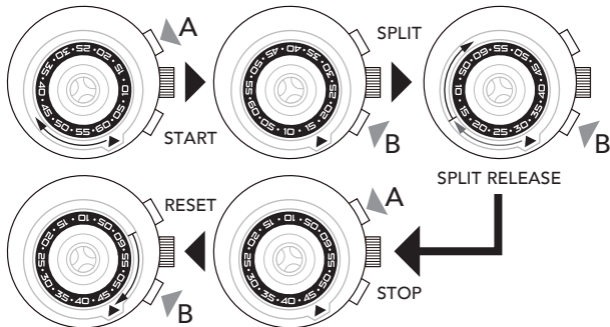

* Measurement and release of the split time can be repeated as many times as necessary by pressing button B.


ADJUSTING THE CHRONOGRAPH HANDS POSITION

- * Before setting the time, check if all the chronograph hands - second and minute - are at the "0" position.
- * If the chronograph is in use, press the buttons in the following order to reset it, and then, check if the hands return to "0" position.
- * If the chronograph is counting :
Button A → Button B
- * If the chronograph is stopped :
Button B
- * If the split time is displayed :
Button B → Button A → Button B

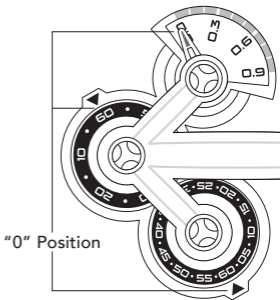

If either of the chronograph hands are not in the "0" position, reset them following the procedure below.

1. Unscrew the crown by turning it anti-clockwise until it turns freely.
2. Pull the crown out to position 3.
3. Press button A or B to reset all chronograph hands to "0" position.

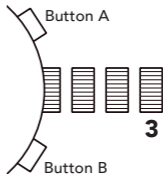


*** The chronograph minute hand moves correspondingly with the chronograph second hand.**

*** Pressing and holding the respective buttons moves the hands quickly.**

4. Once the chronograph hands are adjusted, push the crown back and screw it tightly.


HOW TO USE A DEPLOYMENT CLASP

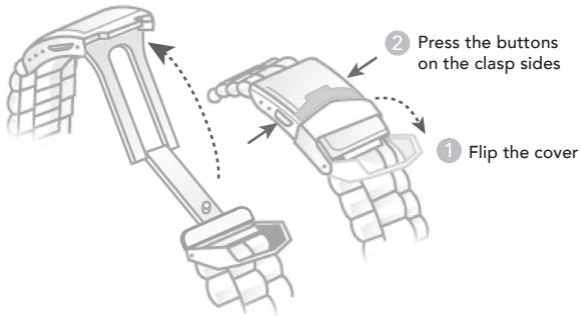


HOW TO RESIZE METAL BRACELET

On the inside of the bracelet, you will see some small arrows engraved on removeable links.


1.

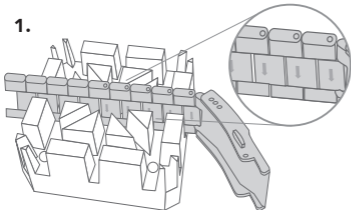


2.

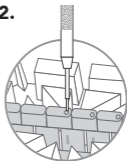


3.

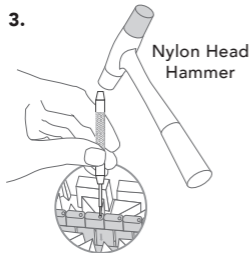


4.

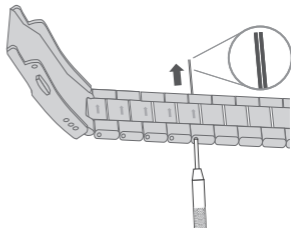


5.

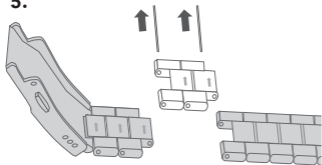


6.

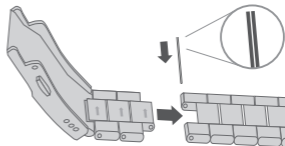


7.

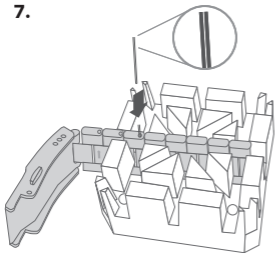


8.

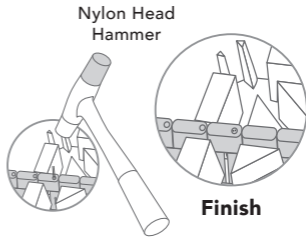


9.

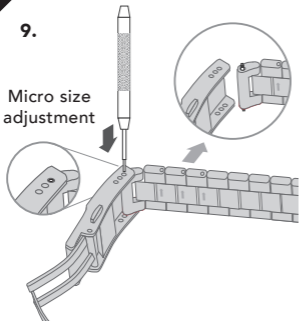Micro size
adjustment


10.

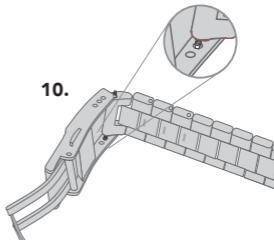

11.

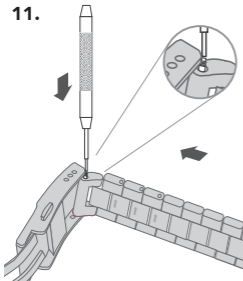

12.

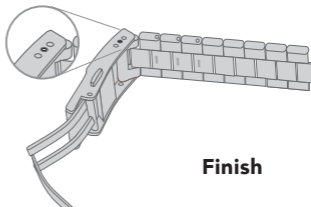**Finish**

WATER RESISTANT

All Nubeo timepieces are designed with a minimum water resistance rating of 5 ATM (50m). The water-resistance of a timepiece protects the movement from dust, moisture, and risk of damage to the movement should it be immersed in water.

Please see chart for guidelines for the recommended exposure of various water ratings.

It is important not to attempt to adjust the position of the crown while the timepiece is in contact with water. Water can enter the case causing damage to the movement.

For timepiece with screw-down crowns, it is important to ensure the crown is in the proper position and completely locked before contact with water.

For timepieces with chronograph functions, do not engage the chronograph under water, as water may leak in the case and cause damage to the movement.

USE PRECAUTIONS - RESISTANCE TO WATER

All Nubeo timepiece are designed to withstand use as indicated on the following chart. **Always make sure the crown is screwed-down completely before use.**

WATER RESISTANCE CHART	30M/ 3ATM	50M/ 5ATM	100M/ 10ATM	150M/ 15ATM	200M/ 20ATM	300M/ 30ATM	500M/ 50ATM	1000M/ 100ATM
SPLASH/ SHOWERING	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SWIMMING/ BATHING	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SWIMMING/ SNORKELING/ WATER SPORTS	☒	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑
FREE DIVING	☒	☒	☒	☑	☑	☑	☑	☑
SCUBA DIVING	☒	☒	☒	☒	☒	☑	☑	☑
PROFESSIONAL DEEP SEA DIVING	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☑	☑

CARE AND PRECAUTIONS

Each Nubeo timepiece is designed and manufactured to exceed the highest of standards. In order to ensure optimal performance and longevity from your timepiece, please review the simple guidelines for care and precautions of your new Nubeo timepiece.

CARE

Your timepiece should be cleaned with a soft cloth and water only. Your timepiece should be rinsed clean and dried with a soft cloth after any saltwater use. In order to maintain the 'new look' of metal bracelets, we recommend periodic cleanings of the bracelet. Dip a soft brush in warm soapy water and gently rub bracelet clean. We advise having your timepiece serviced every 18-24 months to ensure long use and trouble-free operation.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR MECHANICAL AND AUTOMATIC WATCHES

When manually winding a watch always turn the crown in a clockwise direction.

Do not force the crown when you feel the spring become tense toward the end of the winding process.

Daily winding is recommended even if you believe that your watch has enough power, its always a good idea to give your mechanical watch a quick wind before wearing it for the day.

Automatic watches can also be manually wound by turning the crown clockwise in position 1. It is recommended that if your watch has completely run out of power you manually wind it (with about 10 turns) before wearing.

Try to avoid exposing your watch to strong magnetic sources (for example, smartphones, loudspeakers) as these may have an adverse effect on the movement.

TWO (2) YEAR INTERNATIONAL WARRANTY

Your Nubeo watch is warranted for a period two (2) years from the original date of purchase under the terms and conditions of the warranty. The Nubeo warranty covers materials and manufacturing defects. A copy of the receipt or dealer stamp in the warranty booklet is required for proof of purchase.

During the warranty period the watch movement, hands and dial are the only components covered under this warranty. A covered component will be repaired or the watch will be replaced free of repair charges, if it proves to be defective in material or workmanship under normal use.

NOT COVERED BY WARRANTY

- Damage to lens or strap.
- Normal wear and tear.
- Malfunction and deterioration from accident, negligence or tampering.
- Water damage resulting from improper usage.
- The content of the warranty has been altered.
- There is no presentation of the warranty.

This warranty is void if the watch has been damaged by accident, negligence of persons other than authorized Nubeo sales or services agents, unauthorized service, or other factors not due to defects in materials or workmanship.

REQUESTING WARRANTY AND OTHER WATCH REPAIR

Should you require work under warranty, please send in your watch, a copy of your sales receipt and/or the warranty booklet with dealer stamp and a description of the problem to the authorized international watch service center closest to you.

For service work that is not covered under this warranty, the service center may perform the services you request for a charge dependent on watch style and type of work requested. These charges are subject to change.


For repairs of your Nubeo watch, we recommend that you contact an authorized Nubeo dealer or the authorized international watch service center closest to you.

For details, please refer to our website at:
WWW.NUBEOWATCHES.COM


BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE DIE KRONE ABSCHRAUBEN

VERSCHRAUBTE KRONE

Diese Uhr ist möglicherweise mit einer verschraubten Krone ausgestattet. Ziehen Sie die Krone nur dann heraus, wenn sie zuvor gelöst wurde.

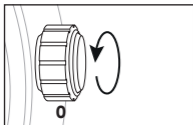


Zum Lösen: Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich ohne Spannung frei dreht. Ziehen Sie die Krone zur Einstellung der Uhr vorsichtig in die anderen gewünschten Positionen heraus (siehe spezielle Bedienungsanleitung auf den folgenden Seiten).

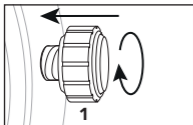

Zum Verschrauben.: Drücken Sie die Krone ganz hinein (in Richtung der Uhr) und drehen sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest verschraubt ist.

Hinweis: Wenn die Krone nach dem Einstellen der Uhr nicht sicher verschraubt wird, kann die Wasserdichtigkeit der Uhr beeinträchtigt werden.

QUARZ CHRONOGRAPH MIT DATUM

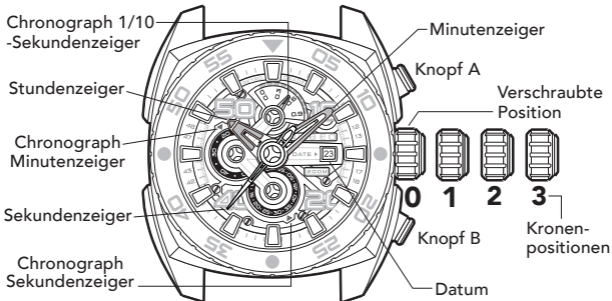

Wie Ihre Uhr über eine verschraubte Krone verfügt, lösen Sie die verschraubte Position.

DATUMSEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich frei dreht.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
3. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.
** Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr morgens ein, sonst den Tag möglicherweise nicht richtig geändert.*

ZEITEINSTELLUNG


1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich frei dreht.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
3. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.
** Stellen Sie sicher, dass AM / PM richtig eingestellt ist.*
** Wenn sich die Krone in Position 3 befindet, drücken Sie keine Taste. Andernfalls bewegen sich die Chronographenzeiger.*

DER EINSATZ DER STOPPUHR


- * Die ermittelte Zeit wird von der Stoppuhr mittels der Stoppuhrzeiger angezeigt, die sich unabhängig von den in der Mitte angebrachten Zeigern bewegen.
- * Die Stoppuhr kann ein Zeitintervall von bis zu 60 Minuten messen.
- * Die Auflösung der Stoppuhr beträgt 1/10 Sekunden.

Standard-Zeitmessung (z.B. 100m Wettlauf)

Betätigen Sie die Tasten in der nachfolgenden Reihenfolge:

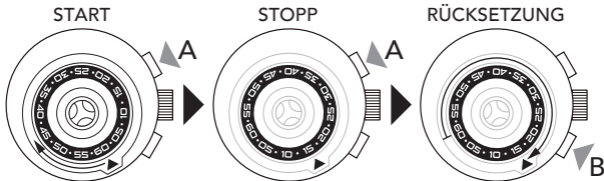


Akkumulierende Zeitmessung (z.B. Basketball)

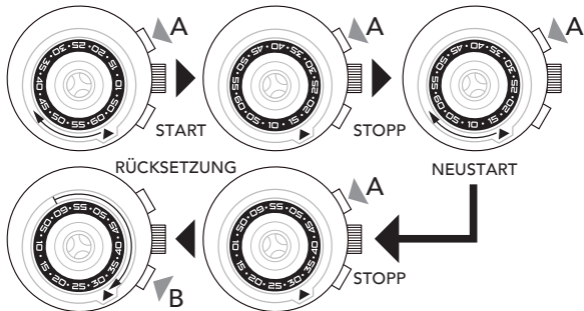

* Neustart & Stopp können beliebig oft wiederholt werden falls nötig, indem Sie Taste A betätigen.


Zwischenzeitmessung (z.B. 5,000m Wetlauf)

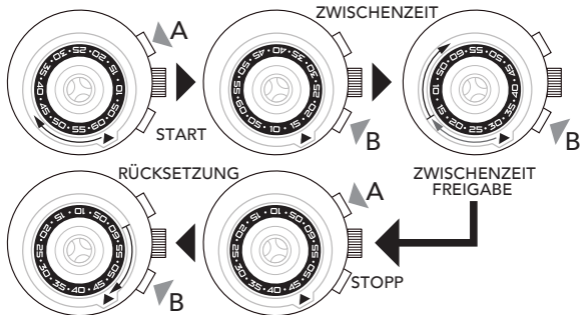

* Zwischenzeitmessung und Freigabe der Zwischenzeitanzeige können beliebig oft ausgeführt werden, indem Sie wiederholt Taste B betätigen.


EINSTELLUNG DER STOPPUHR-ZEIGER UND STOPPUHRZEIGER-POSITIONEN

- * Ü berprüfen Sie vor der Zeiteinstellung, ob sich alle Stoppuhrzeiger in der - Sekunde, Minute - in der "0"-Stellung befinden.
- * Wenn die Stoppuhr im Einsatz ist, dann betätigen Sie die Tasten wie folgt, um eine Rücksetzung durchzuführen, und prüfen Sie anschließend ob sich die Zeiger in der. "0"-Stellung befinden.
- * Während die Stoppuhr läuft:
Knopf A → Knopf B
- * Während die Stoppuhr angehalten ist:
Knopf B
- * Während eine Zwischenzeit angezeigt wird :
Knopf B → Knopf A → Knopf B

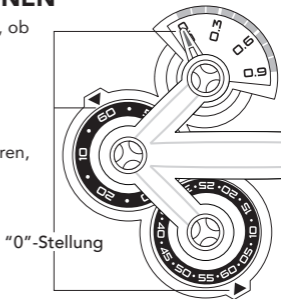


Wenn sich einer der Stoppuhrzeiger nicht in der "0" - Stellung befindet, dann führen Sie bitte den nachfolgenden Vorgang aus.

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich frei dreht.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
3. Betätigen Sie Taste A oder B, um eine Rücksetzung aller Stoppuhrzeiger in die "0"-Stellung auszuführen.

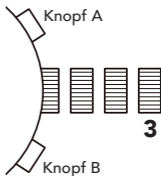

- * **Der Minutenzeiger der Stoppuhr bewegt sich zusammen mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr.**
 - * **Die Zeiger bewegen sich schneller, wenn Sie die Tasten gedrückt halten.**
4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.


WIE BENUTZT MAN DEN FALTSCHLIESSE

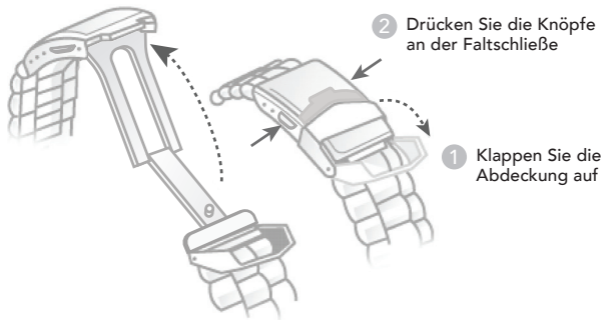


ÄNDERN DER GRÖSSE DES METALLARMBANDES

Auf der Innenseite des Armbands sehen Sie einige kleine Pfeile, die auf abnehmbare Glieder graviert sind.


1.

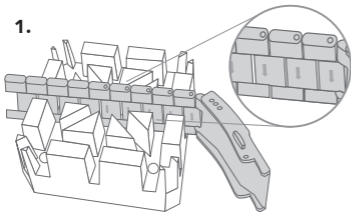


2.

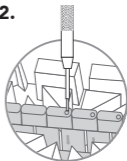


3.

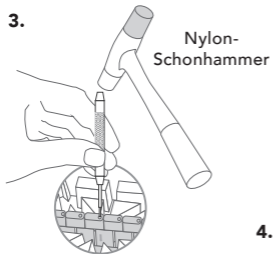


4.

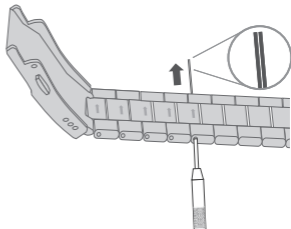


5.

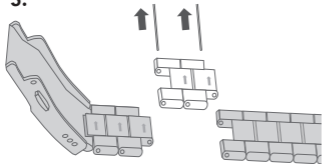

6.

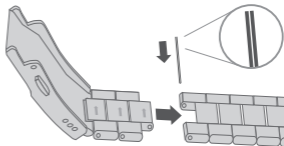


7.

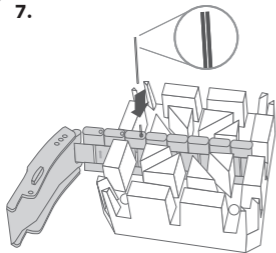


8.

Nylon-
Schonhammer

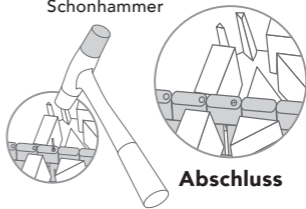


9.


Mikro-
Größenverstellung

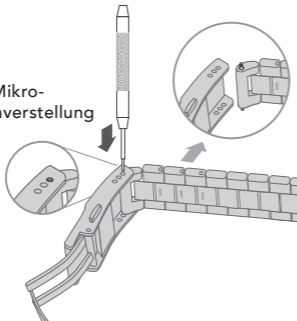


10.

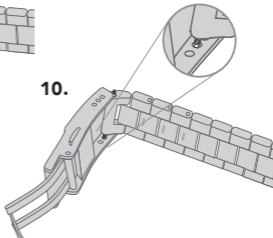

11.

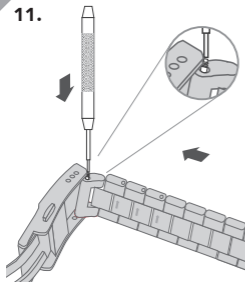

12.

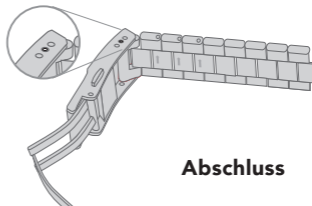

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Alle Nubeo Zeitmesser sind bis 5 BAR wasserfest. Die Wasserfestigkeit einer Uhr schützt das Uhrwerk vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung, sollte sie ins Wasser getaucht werden.

In der Tabelle finden Sie Richtlinien für die empfohlenen Einsatzbereiche für verschiedene Druckstufen.

Es ist wichtig, nicht zu versuchen, die Position der Krone zu verstellen, während der Zeitmesser mit Wasser in Kontakt ist. Wasser kann in das Gehäuse eindringen und das Uhrwerk beschädigen.

Bei Uhren mit verschraubten Kronen ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Krone in der richtigen Position und vollständig verriegelt ist, bevor sie mit Wasser in Berührung kommt.

Bei Zeitmessern mit Chronographenfunktion darf der Chronograph nicht unter Wasser in Betrieb genommen werden, da Wasser in das Gehäuse eindringen und das Uhrwerk beschädigen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN - WASSERFESTIGKEIT

Alle Nubeo-Uhren sind so konzipiert, dass sie dem Gebrauch gemäß der folgenden Tabelle standhalten. **Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass die Krone vollständig verschraubt ist.**

TABELLE ZUR WASSERFESTIGKEIT	30M/ 3ATM	50M/ 5ATM	100M/ 10ATM	150M/ 15ATM	200M/ 20ATM	300M/ 30ATM	500M/ 50ATM	1000M/ 100ATM
WASSERSPRITZER DUSCHEN	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SCHWIMMEN/ BADEN	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SCHWIMMEN SCHNORCHELN/ WASSERSPORT	☒	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑
FREITAUCHEN	☒	☒	☒	☑	☑	☑	☑	☑
GERÄTETAUCHEN	☒	☒	☒	☒	☒	☑	☑	☑
PROFESSIONELLES TIEFSEETAUCHEN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☑	☑

PFLEGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Entwicklung und Fertigung der Nubeo Zeitmesser legen wir Wert darauf, sogar höchste Qualitätsstandards zu übertreffen. Lesen Sie bitte diese Pflegerichtlinien und Vorsichtsmaßnahmen für Ihren Nubeo Zeitmesser, um eine optimale Leistung und die Langlebigkeit Ihrer Uhr sicherzustellen.

PFLEGE

Ihr Zeitmesser sollte nur mit einem weichen Tuch und Wasser gereinigt werden. Ihr Zeitmesser sollte nach dem Kontakt mit Salzwasser abgespült und mit einem weichen Tuch trocken gerieben werden. Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung von Metallarmbändern, um Ihr Armband zu pflegen. Tauchen Sie eine weiche Bürste in Seifenlauge und bürsten Sie das Armband vorsichtig sauber. Wir empfehlen, alle 18-24 Monate eine Wartung Ihres Zeitmessers durchführen zu lassen, um eine lange Lebensdauer und einen problemfreien Betrieb sicherzustellen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR MECHANISCHE UND AUTOMATISCHE UHREN

Beim manuellen Aufziehen einer Uhr drehen Sie die Krone immer im Uhrzeigersinn.

Achten Sie darauf, dass die Krone nicht mit Gewalt angezogen wird, wenn Sie spüren, dass die Feder gegen Ende des Aufzugsvorgangs stark gespannt ist.

Tägliches Aufziehen wird empfohlen, auch wenn Sie glauben, dass Ihre Uhr genug Kraft hat. Es ist immer empfehlenswert, Ihre mechanische Uhr kurz aufzuziehen, bevor Sie sie für den Tag tragen.

Automatikuhren können auch manuell aufgezoogen werden, indem die Krone in Position 1 im Uhrzeigersinn gedreht wird. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Uhr vor dem Tragen manuell aufziehen (mit ca. 10 Umdrehungen), wenn sie vollständig erschöpft ist.

Versuchen Sie, Ihre Uhr nicht starken magnetischen Quellen (z.B. Smartphones, Lautsprecher) auszusetzen, da diese das Uhrwerk negativ beeinflussen können.

ZWEI (2) JAHRE INTERNATIONALE GARANTIE

Die Garantie für Ihre Nubeo Uhr gilt für zwei (2) Jahre ab Kaufdatum gemäß den vorliegenden Garantiebedingungen. Die Nubeo Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Als Kaufbeleg ist eine Kopie der Rechnung oder ein Händlerstempel im Garantieheft erforderlich.

Während der Garantiezeit sind das Uhrwerk, die Zeiger und das Zifferblatt von dieser Garantie abgedeckt. Diese Teile werden ohne weitere Reparaturkosten repariert oder die Uhr ersetzt, wenn bei normaler Benutzung Schäden aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern auftreten.

NICHT VON DER GARANTIE ABGEDECKT

- Schäden am Uhrglas oder Armband.
- Normale Abnutzung.
- Fehlfunktion und Beeinträchtigung aufgrund von Unfall, Fahrlässigkeit oder unerlaubten Eingriffen.
- Wasserschäden aufgrund von nicht ordnungsgemäßer Benutzung.
- Fälschung der Garantiebescheinigung.
- Keine Vorlage der Garantiebescheinigung.

Diese Garantie ist ungültig, wenn die Uhr durch ein Versehen, Fahrlässigkeit von Personen, die keine autorisierten Nubeo Verkaufs- oder Servicevertreter sind, nicht autorisierten Service oder andere Faktoren, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, beschädigt wurde.

ANFORDERUNG DER GARANTIE UND ANDERER UHRENREPARATUREN

Falls Sie Garantieleistungen benötigen, senden Sie bitte Ihre Uhr, eine Kopie Ihres Kaufbelegs und/oder das Garantieheft mit Händlerstempel und einer Beschreibung des Problems an einen internationalen Kundendienst in Ihrer Nähe.

Für Wartungsarbeiten, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, kann der Kundendienst die gewünschten Arbeiten gegen eine Gebühr, je nach Art der Uhr und gewünschten Arbeiten, durchführen. Änderungen dieser Gebühren sind vorbehalten.

Für Reparaturen Ihrer Nubeo Uhr empfehlen wir, dass Sie Ihren autorisierten Nubeo Händler oder einen autorisierten internationalen Kundendienst in Ihrer Nähe kontaktieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite:

WWW.NUBEOWATCHES.COM



NUBEOWATCHES.COM

VOL.1.56 EN/DE