


BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE DIE KRONE ABSCHRAUBEN.


VERSCHRAUBTE KRONE

Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, werden Schraubkronen verwendet. Achten Sie immer darauf, dass Ihre Krone fest verschraubt ist. (Die Positionen "0", "1" und "2" sind NICHT wasserdicht). Schrauben Sie Ihre Krone NICHT ab, während Sie sich in einer Umgebung befinden, in der Feuchtigkeit vorhanden ist.

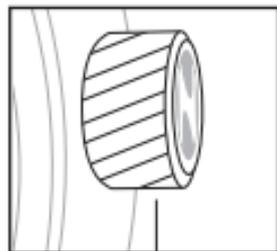

GESCHLOSSEN

Fest verschraubt und
wasserdicht

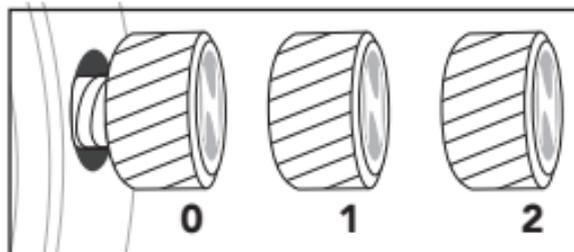

0

1

2


GEÖFFNET

Nicht Wasserdicht

**Positionen
der Krone**


BENUTZEN DER VERSCHRAUBTEN KRONE

Ziehen Sie NICHT an der Krone, es sei denn, sie wurde vorher gelöst.

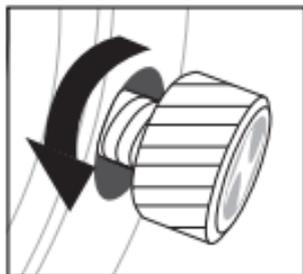

ZUM LÖSEN: Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich ohne Spannung frei dreht.

Nachdem die Krone vollständig abgeschraubt ist, stellt sie sich automatisch in die Position "0". Ziehen Sie die Krone **VORSICHTIG** in die anderen gewünschten Positionen für die Einstellung der Uhr heraus.

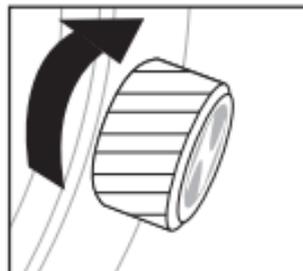


ZUM SCHRAUBEN: Drücken Sie die Krone ganz hinein (in Richtung der Uhr), dann beginnen Sie, sich im Uhrzeigersinn zu drehen, bis sie fest angezogen ist.

Hinweis: Wenn Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhr nicht sicher verschrauben, kann dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.

HYBRID-MECHA-QUARZWERK

MIT DOPPELTE BLENDE, ANZEIGE "GROSSDATUM"

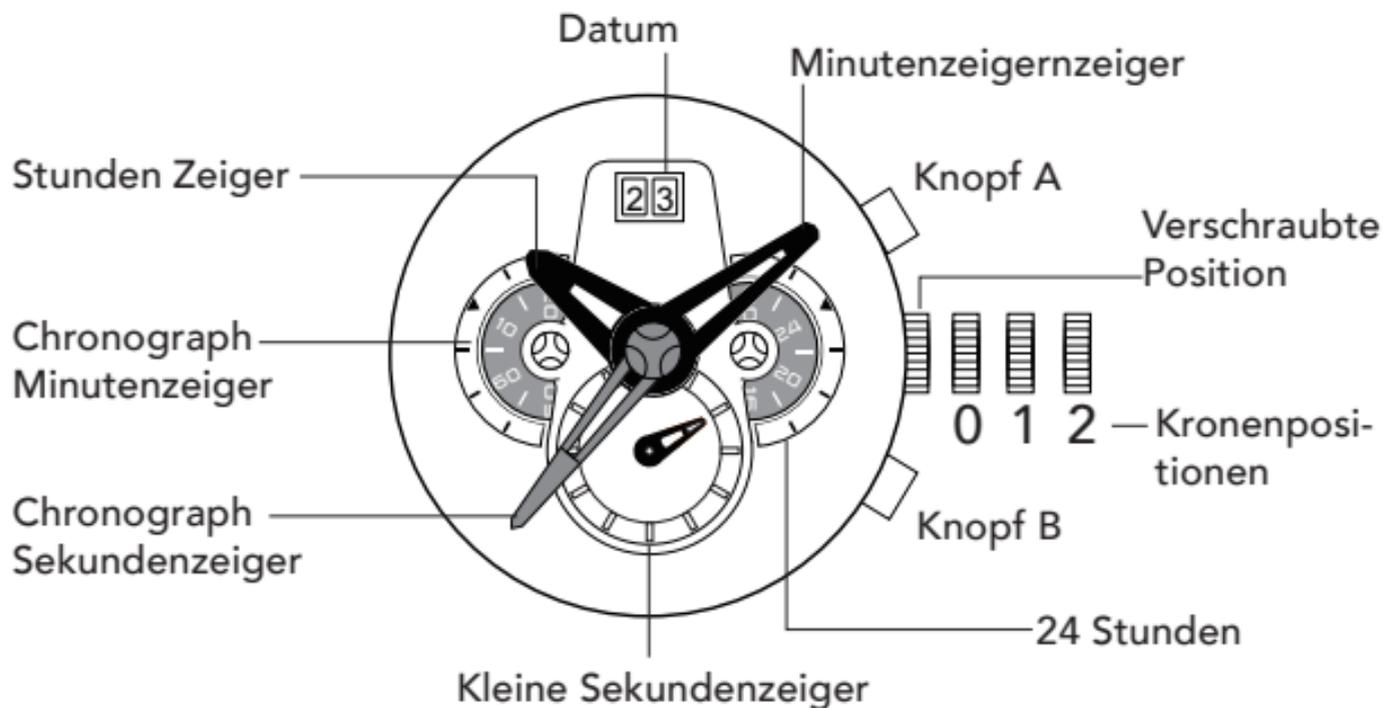

ZEITEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich frei dreht.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
3. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.

*** Stellen Sie sicher, dass AM / PM richtig eingestellt ist.**

*** Wird die Krone bei laufender Stoppuhr auf die zweite Position herausgezogen, bewegen sich die Zeiger des Chronographen weiter – es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.**

DATUMSEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus.
3. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.


*** Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 4:00 Uhr morgens.**

DER EINSATZ DER STOPPUHR


- * Die ermittelte Zeit wird von der Stoppuhr mittels der Stoppuhrzeiger angezeigt, die sich unabhängig von den in der Mitte angebrachten Zeigern (und 24-Stunden-Zeigern) bewegen.
- * Die Stoppuhr kann ein Zeitintervall von bis zu 60 Minuten messen.

Standard-Zeitmessung (z.B. 100m Wettlauf)

Betätigen Sie die Tasten in der nachfolgenden Reihenfolge:

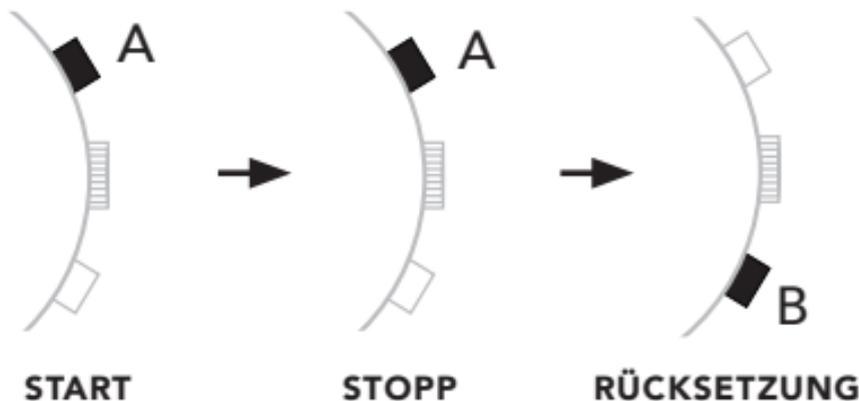

Akkumulierende Zeitmessung (z.B. Basketball)

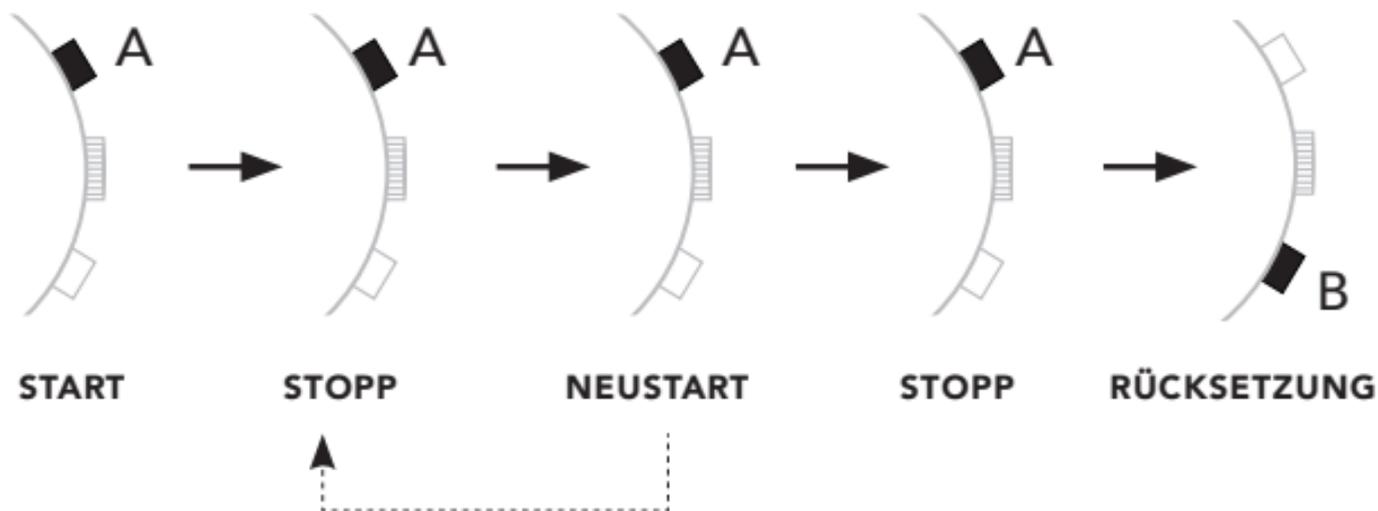

*** Neustart & Stopp können beliebig oft wiederholt werden falls nötig, indem Sie Taste A betätigen.**

ZURÜCKSTELLEN (NACH DEM BATTERIEWECHSEL)

1. Lösen Sie die Krone, Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus
 2. Die Funktionstaste B zwei Sekunden lang gedrückt halten, dann loslassen
 3. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.
 4. Zur Demonstration bewegt sich der kleine Sekundenzeiger 10 Sekunden lang in zwei-Sekunden-Intervallen
- * **Wird die Krone innerhalb dieser 10 Sekunden bewegt, wird die Bewegung in zwei-Sekunden-Intervallen nicht aktiviert.**

Es ist nicht nötig, die Zeiger der Stoppuhr nach einem Batteriewechsel einzustellen. Befinden sich die Chronograph-Zeiger nicht in der richtigen Position, wie nachfolgend beschrieben vorgehen, und die Chronograph-Zeiger werden auf die Position "0" zurückgestellt.

