


AUTOMATISCHE UHR

Wenn eine Uhr zum ersten Mal gekauft wird oder wenn sich die Zeiger der Uhr nicht mehr bewegen, ist es ratsam, die Aufzugsfeder zum Wiederanlauf sanft aufzuziehen und die Aufzugsfeder mit Energie zu versorgen. Eine automatische Uhr wird nur aufgezogen, wenn Sie sich an Ihrem Arm befindet, und der Arm sich bewegt. Dies ist auch ratsam, bevor Sie die Zeit Ihrer Uhr einstellen.

Um eine Automatikuhr aufzuziehen - Wenn Ihre Uhr über eine verschraubte Krone verfügt, schrauben Sie die Krone durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab, bis sie sich ohne Spannung frei dreht (bei einer Krone ohne Verschraubungsfunktion ziehen Sie die Krone einfach in die Position "0" heraus).

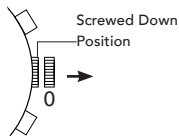


Ziehen Sie dann die Aufzugsfeder mit der Hand auf, indem Sie die Krone einfach im Uhrzeigersinn drehen. 15-20 Mal aufziehen und sie wird sich normal bewegen, nachdem sie leicht geschüttelt wird.

Diese Uhr MUSS mindestens 8 (acht) Stunden pro Tag getragen werden, um zu gewährleisten dass sie voll aufgezogen ist.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE DIE KRONE ABSCHRAUBEN.


VERSCHRAUBTE KRONE

Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, werden Schraubkronen verwendet. Achten Sie immer darauf, dass Ihre Krone fest verschraubt ist. (Die Positionen "0", "1" und "2" sind NICHT wasserdicht). Schrauben Sie Ihre Krone NICHT ab, während Sie sich in einer Umgebung befinden, in der Feuchtigkeit vorhanden ist.



GESCHLOSSEN

Fest verschraubt und
wasserdicht



0

1

2


GEÖFFNET

Nicht Wasserdicht

**Positionen
der Krone**


BENUTZEN DER VERSCHRAUBTEN KRONE

Ziehen Sie NICHT an der Krone, es sei denn, sie wurde vorher gelöst.

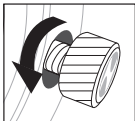

ZUM LÖSEN: Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich ohne Spannung frei dreht.


Nachdem die Krone vollständig abgeschraubt ist, stellt sie sich automatisch in die Position "0". Ziehen Sie die Krone **VORSICHTIG** in die anderen gewünschten Positionen für die Einstellung der Uhr heraus.



ZUM SCHRAUBEN: Drücken Sie die Krone ganz hinein (in Richtung der Uhr), dann beginnen Sie, sich im Uhrzeigersinn zu drehen, bis sie fest angezogen ist.

Hinweis: Wenn Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhr nicht sicher verschrauben, kann dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.

AUTOMATISCHE 3 HÄNDE MIT DATUM

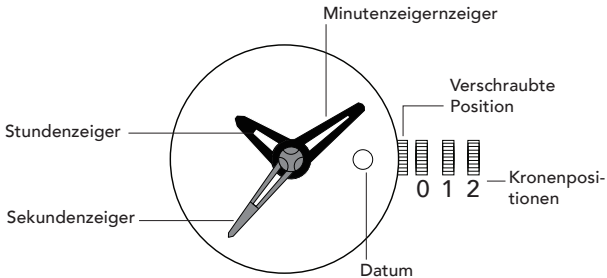

ZEITEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 2. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
 3. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
 4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.
- * Stellen Sie sicher, dass AM / PM richtig eingestellt ist.**

DATUMSEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 2. Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus.
 3. Drehen Sie die Krone, um das Datum einzustellen.
 4. Drücken Sie die Krone zurück. Schrauben Sie es fest.
- * Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 4:00 Uhr morgens.**