

SWITCH



Art. 1009

SW-09

Reggisella telescopico idraulico con passaggio cavo esterno.

ø 31,6 - Escursione 120 mm

ø 30,9 - Escursione 120 mm

ø 27,2 - Escursione 105 mm

ISTRUZIONI

Switch Seatpost, il reggisella regolabile in altezza che offre agli atleti un modo per regolare l'altezza della sella senza utensili. Liberamente e facilmente posizionando l'altezza della sella in base al terreno che incontri. La leva a distanza e la regolazione MICRO offrono una posizione di seduta rapida e sicura applicata con tecnologia affidabile e robusta!

Facile da assemblare. Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e utilizzare il reggisella e conservare sempre questo manuale per ulteriori riferimenti.

CONTENUTO



1- Seatpost

2- Guaina 150 cm

3- Cavo 170 cm

4- Bussola

5- Leva di chiusura

6- Dado e vite

7-Tappo terminale cavo


MONTAGGIO

Assicurarsi che il diametro del reggisella sia conforme al tubo del telaio, assicurarsi che non ci siano interruzioni e ostacoli all'interno del tubo del telaio che potrebbero danneggiare

- Si prega di progettare innanzitutto la guida del cavo sulla bici, assicurarsi la lunghezza e tagliare l'alloggiamento del cavo alla lunghezza desiderata. Tenere il cavo interno non tagliato in questa fase.

- Installare la sella sulla testa del morsetto con la chiave esagonale da 5mm e serrare i bulloni alla coppia raccomandata (8-10 Nm).

- Inserire il reggisella e assicurarsi che la lunghezza minima sia inserita nel telaio della bicicletta. Serrare la sede del reggisella secondo la coppia consigliata dal costruttore, ma non stringere più di 6 Nm.

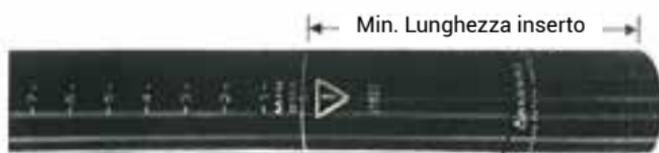



1- Aprire la cover centrale




2- Inserire il cavo attraverso l'alloggiamento e fissarlo al di sotto del coperchio



3. Installare il cavo all'interno dello spazio.



4. Chiudere la cover.

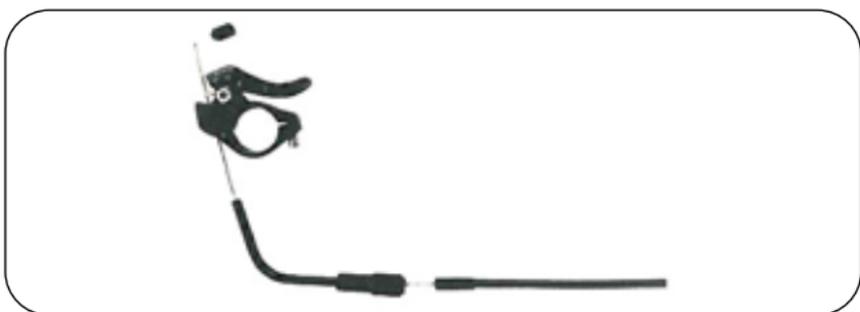

5. Far passare il cavo attraverso la leva.



Inserire il dado nella leva con la vite posta sul lato sinistro della leva.

*Il dado deve essere posizionato sulla parte della curva della lama centrale.



7. Tirare il cavo fino e fissare la vite con chiave da 2 mm.

8. Spingere la leva per 5-10 volte per eliminare il cavo in eccesso.

9. Allentare la vite e tirare nuovamente il cavo fino a quando non è stretto, fissare la vite con chiave da 2 mm.



10. Far scorrere il cavo nella guida sotto la leva, tagliare il cavo in una lunghezza appropriata e fissare l'estremità del cavo.



11. Utilizzare chiave da 3 mm per fissare la leva del morsetto sul manubrio.

UTILIZZO

Per abbassare Premere e tenere premuto la leva, quindi spingere verso il basso o sedersi sulla sella fino all'altezza desiderata e rilasciare immediatamente la leva.

Per alzare - Rimuovere il peso dalla sella premere e tenere premuto la leva fino a raggiungere l'altezza desiderata. Rilasciare la leva.

AVVERTENZE

La manutenzione ordinaria del reggisella fornirà anni di prestazioni senza problemi.

Prima di ogni corsa:

Pulire la parte esposta del montante con un panno.

L'interfaccia di dimensionamento non corretta può provocare l'inclinazione o il guasto del reggisella, causando gravi lesioni personali o morte.

Premere la leva verso il basso quando il reggisella è in posizione giù per farlo salire rapidamente. Non far funzionare fino a che la sella non sia installata sul posto e sul montante installato sulla bici.

Assicurarsi sempre che non ci siano persone in vicinanza al momento di azionare il reggisella in quanto va dalla posizione DOWN alla UP. Ciò può causare gravi lesioni.

- Non regolare l'altezza del reggisella durante la guida, in quanto potrebbe causare perdita di controllo.
- Tenere lontano il fango e l'acqua. Durante l' inutilizzo per periodi prolungati, tenere il reggisella nella posizione UP.
- Non smontare o tagliare il reggisella, ciò potrebbe causare gravi lesioni personali e annullare la garanzia.

- Non allentare il tappo principale. Assicurarsi che il cappuccio principale sia completamente stretto per tutto il tempo.



GARANZIA

Questo reggisella è garantito per un periodo di due anni dalla data di fabbricazione contro difetti di lavorazione. La garanzia è esplicitamente limitata alla riparazione o sostituzione della parte difettosa dopo aver preso visione da parte di Switch.

La garanzia si applica solo al proprietario originale e non è trasferibile. Prova d'acquisto è necessaria per convalidare l'idoneità della garanzia. La garanzia non copre l'usura normale, la manutenzione ordinaria, l'installazione impropria o l'uso improprio del reggisella. La modifica del reggisella in qualsiasi modo invaliderà la garanzia Switch.

Switch non sarà responsabile per spese contrattuali o individuali non coperte da questa garanzia. L'utente assume il rischio di lesioni personali o danneggiamenti di proprietà, inclusi danni al reggisella e eventuali altre perdite, se il reggisella è modificato o utilizzato in modo improprio in qualsiasi momento.

