


ISTRUZIONI

WRLS

wireless dropper post

SWITCH
COMPONENTS

INSTALLAZIONE BATTERIA

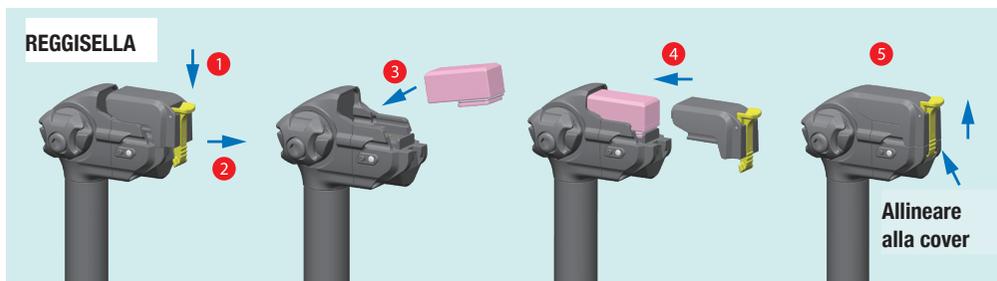

INSTALLAZIONE DELLA SELLA

1. Svitare la vite anteriore con una chiave a brugola da 4 mm.
2. Svitare la vite laterale con una chiave a brugola da 5 mm.

3. Installare la sella e fissare la posizione.
4. Serrare la vite laterale a 15 Nm.
5. Serrare la vite anteriore a 4~5 Nm.



INSTALLAZIONE REGGISELLA

1. Assicurati che il diametro del reggisella si adatti al telaio della tua bicicletta.
2. Installare il reggisella in linea o al di sopra della linea di inserimento minima.

3. Serrare il collarino max 6 Nm.
4. Installare il comando remoto sul manubrio e serrare la vite con una chiave a brugola da 4 mm a 4 Nm.



ACCOPPIAMENTO

Comando e reggisella dovrebbero essere collegati automaticamente una volta inserita la batteria. In caso contrario, seguire le procedure di associazione:

1. Premere il pulsante di associazione sul reggisella per 30 secondi finché la luce rossa non lampeggia 5 volte. Premere il comando remoto, controllare se il LED lampeggia in verde.

2. Se non ancora connesso (led verde e rosso lampeggiante), premere il pulsante di associazione sul comando per 30 secondi fino a quando la luce rossa lampeggia 5 volte.

Modalità stand-by: il reggisella e il comando entreranno in modalità sospensione dopo 30 secondi di immobilità. Per riattivare premere il comando.

UTILIZZO

1. Assicurarsi che vi sia connessione tra comando e reggisella, l'indicatore LED sia sulla leva che sul reggisella deve lampeggiare verde.

2. A differenza del reggisella meccanico, l'attivazione del reggisella elettronico si basa sulla pressione del pulsante sul comando apre o chiude il circuito senza opzioni intermedie. Prima dell'utilizzo aziona il comando remoto e assicurati ascoltando il suono del motore che il reggisella sia attivo.


3. Durante il normale funzionamento, utilizzare il reggisella come si fa con un reggisella meccanico.

3.1. Per abbassare il reggisella: Alleggerire il peso sul reggisella - Premere il comando e spingere verso il basso il reggisella con il peso del corpo - Rilasciare il comando per bloccare il reggisella

3.2. Per alzare il reggisella: Alleggerisci il peso sul reggisella - Premi il comando - Rilascia il comando nella posizione in cui vuoi che il reggisella si blocchi.

REGOLAZIONE PRESSIONE

1. Svitare l'anello inferiore.
2. Rimuovere il tappo della valvola
3. Pressurizzare da 230 a 280 psi.
4. Richiudere il cappuccio della valvola e l'anello inferiore.

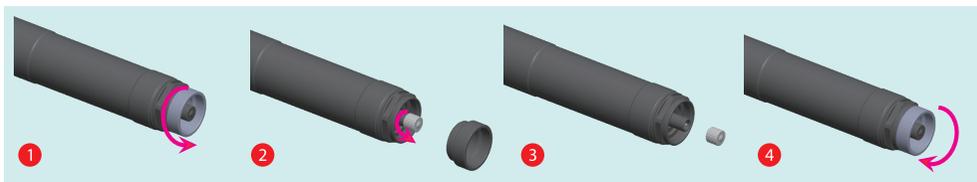


INDICATORE LED

RANGE UTILIZZO			
LUCE LED	VERDE FLASH	ROSSO FLASH	
Reggisella	3000~7000 times	500 times	
Comando	10000~20000 times	500 times	

L'intervallo di funzionamento sopra indicato si basa sulla condizione che la batteria sia completamente carica e sul funzionamento continuo, le prestazioni o la durata delle batterie al litio potrebbero deteriorarsi durante il tempo di utilizzo. Per prolungare la durata della batteria, rimuovere la batteria dalla sua sede in caso di trasporto.

CARICA BATTERIA

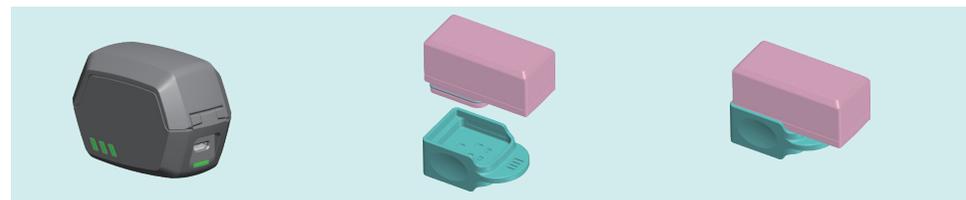

Gli indicatori del caricabatterie si accendono uno per uno durante la ricarica, il tempo necessario per caricare completamente la batteria è di circa 90 minuti. Rimuovere la batteria dal caricatore quando è completamente carica e installare il coperchio della batteria per la conservazione.

	REGGISELLA	COMANDO	INDICATORE LED	CONNESSIONE
BATTERIA	INSTALLATO	NON INSTALLATO	LED REGGISELLA: verde e rosso lampeggia	NON connesso
	NON INSTALLATO	INSTALLATO	LED COMANDO: verde e rosso lampeggia	NON connesso
	INSTALLATO	INSTALLATO	ENTRAMBI I LED lampeggiano 3 volte e si fermano	Connesso
	INSTALLATO	INSTALLATO	verde e rosso lampeggiano su entrambi	NON ancora connesso fare riferimento ai parafraghi accoppiamento

ATTENZIONE

1. Quando non viene utilizzata e per favorire la conservazione, rimuovere sempre la batteria al litio dalla base e isolarla con il coperchio della batteria. Conservare a temperatura ambiente.

2. Quando si smaltisce la batteria, isolare i terminali utilizzando nastro adesivo e smaltire secondo quanto applicabile dai regolamenti locali.

3. Si prega di evitare il getto d'acqua ad alta pressione utilizzato direttamente sulla parte elettrica del reggisella, assicurarsi che la batteria sia installata durante il

lavageo del reggisella e che i terminali siano privi di acqua dopo ogni lavaggio.

4. Controllare il livello della batteria prima di ogni corsa, ricaricare o sostituire la batteria quando il LED rosso lampeggia.

5. Non lasciare mai la batteria incustodita durante la ricarica. Se la batteria si surriscalda, fuma, si gonfia o emette un odore durante la ricarica, terminare immediatamente la ricarica.