


Guía de Inicio Rápido

Primeros pasos con Raven Escáner

 **Raven Scanner™**
Compact
(USB)




1 Contenido de la caja:

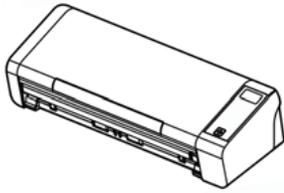


Escáner



Bandeja Alimentadora
Trasera (Opcional)



Repuesto del módulo de
almohadilla
(Después de 10,000 escaneos)

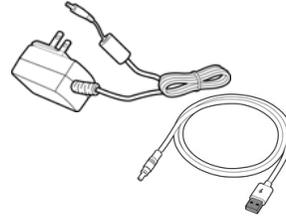

Cable de Alimentación Eléctrica &
Cable Micro USB



Cable de Alimentación USB

2 Cómo instalar el escáner:


2.1 Retire toda la cinta protectora y de embalaje por dentro y fuera del escáner.

2.2 Si planea escanear documentos con la bandeja alimentadora trasera (opcional), acople la bandeja de alimentación trasera en la ranura posterior del escáner tal y como se indica. Caso contrario, solo utilice el alimentador automático y/o con la bandeja de alimentación frontal.


2.3 Ensamble el enchufe deslizándolo al alimentador de corriente, luego conecte el escáner usando el cable de alimentación eléctrica o el cable de alimentación USB. Inserte el extremo redondo del cable al enchufe de alimentación del escáner, y el otro extremo a la toma de corriente eléctrica ó al puerto de carga USB de su computadora, según corresponda.

2.4 Presione el botón de encendido ubicado en el panel frontal y espere a que el indicador LED deje de parpadear.


2.5 Conecte el cable Micro USB. Inserte el extremo micro al puerto Micro-USB del escáner, y el extremo rectangular al puerto USB de su computadora.

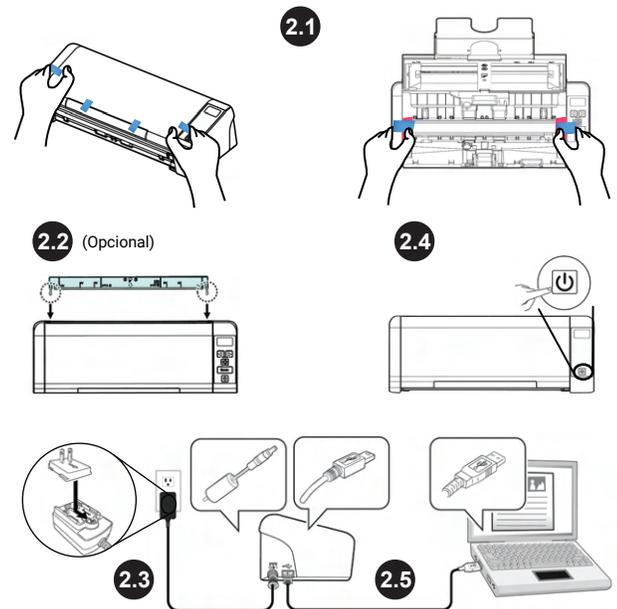


3 Instalación de Raven Desktop y de los controladores del escáner Raven:

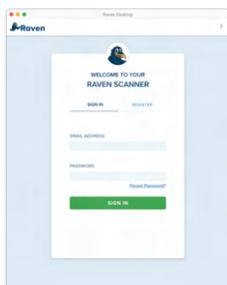

3.1 Visite el sitio Raven.com/Desktop y descargue Raven Desktop y los controladores para su Mac o PC.

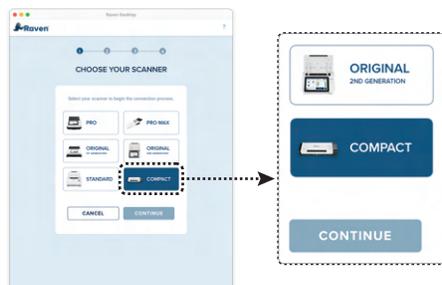

3.2 En el asistente de instalación, seleccione el modelo de escáner Compact.

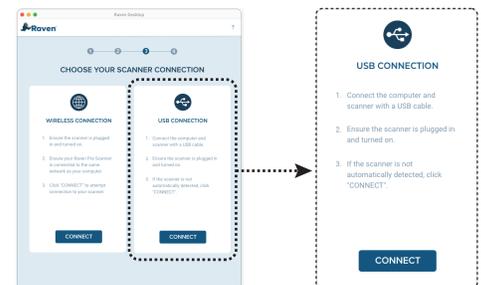

3.3 Seleccione el método de conexión USB y utilice el cable USB incluido en la caja para conectar el escáner a la computadora.

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda.

Contáctenos por teléfono +1-800-713-9009, o por correo electrónico support@raven.com


Guía de Inicio Rápido

Primeros pasos con Raven Escáner

 **Raven Scanner™**
Compact
(USB)



4 Cómo escanear con Raven Desktop:

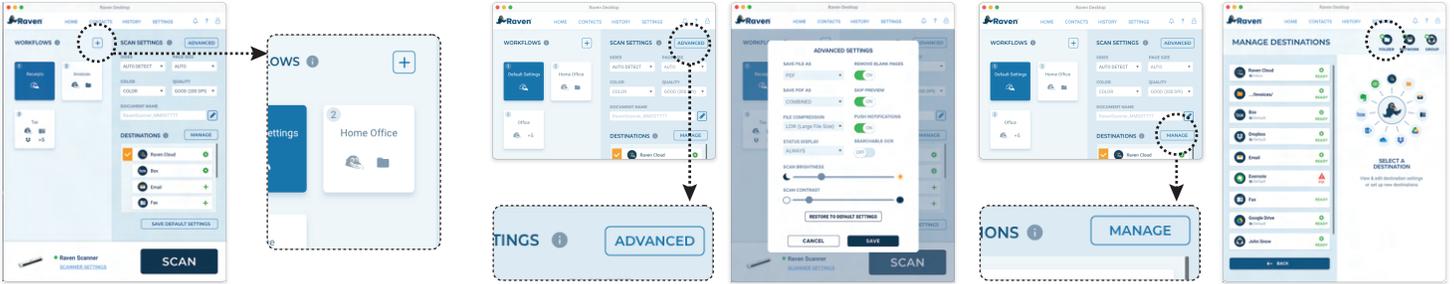


4.1 La pantalla de inicio muestra los flujos de trabajo, la configuración de escaneo y los destinos disponibles. Para crear flujos de trabajo personalizados, haga clic en el botón **+**.

4.2 Haga clic en el botón **ADVANCED** para elegir ajustes de escaneo adicionales.

4.3 Configure y administre destinos haciendo clic en el botón **MANAGE**. Haga clic en el botón **+** para guardar en carpetas en su computadora.

5 Tres formas de escaneo:

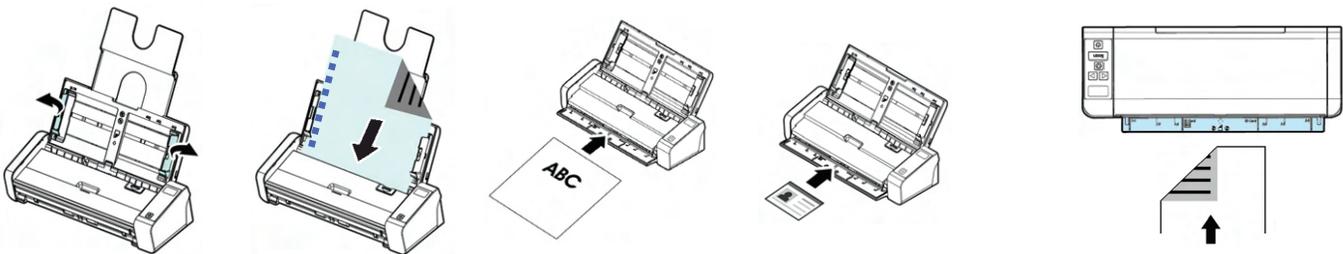

5.1 Para usar el Alimentador Automático extienda por completo las dos secciones de la bandeja y levante la guía de papel para sujetar sus documentos. Coloque sus documentos hacia abajo y la parte superior de las páginas en dirección al alimentador. Verifique que las guías sujetadoras del papel estén alineadas con el borde de los documentos.

5.2 Para escanear un solo documento o una identificación con la Bandeja Alimentadora Frontal, abra la cubierta e ingrese el documento con la parte superior de la página en dirección a la bandeja alimentadora. Para escanear documentos por un solo lado, el texto deberá apuntar hacia arriba. Centre el documento guiándose con las marcas del tamaño de papel.


5.3 Para escanear una sola página o tarjeta de identificación con la bandeja alimentadora trasera, cargue el documento de una sola página boca abajo y con el borde superior primero en la bandeja de alimentación trasera, alinéelo con la marca del tamaño de papel y empújelo con cuidado en la bandeja de alimentación tal y como se indica. Después de escanear, el documento será expulsado del mismo lado de la bandeja de entrada.

6 Tips para un escaneo perfecto:

6.1 Para evitar la alimentación múltiple o atascos de papel ocasionales, airee o sopla en los documentos y alinee los bordes superiores antes de introducirlos en el escáner Raven Compact.

6.2 Introduzca sólo una página a la vez en la bandeja alimentadora frontal. El Alimentador automático tiene una capacidad de 20 páginas.

6.3 Remueva las grapas, clips, y notas adhesivas de los documentos antes de utilizar el escáner para prevenir que el equipo se dañe.

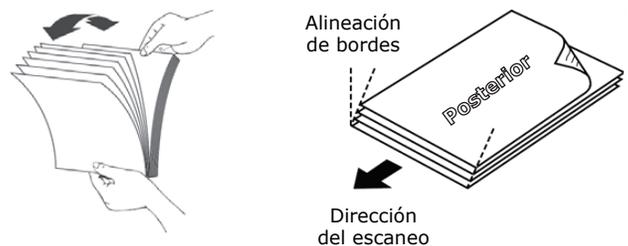

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda.

Contáctenos por teléfono +1-800-713-9009, o por correo electrónico support@raven.com