



PIEZĪME

KAHE POD
KAHE POD 160
KAHE POD 160 snorkeling version



BĪSTAMS

SVARĪGA INFORMĀCIJA: DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

AKUMULATORA APSTRĀDE

- Baterija nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni. Nekad neapstrādājiet to ar slapjām rokām un nekad nelietojiet to ūdens avota tuvumā.
 - Nekādā gadījumā nedrīkst deformēt, modificēt, izjaukt, urbj, saspiest, īsslēgt kontaktus, pakļaut temperatūrai virs 60 °C vai sadedzināt bateriju.
 - Nekad nemetiet bateriju un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.
- Saskaroties ar ūdeni, triecienu vai ja nav ievērots kāds no iepriekš minētajiem norādījumiem, akumulatoram var rasties pārkaršanas vai ugunsgrēka risks:
- Pārtrauciet tūlīt pat to lietot: nemēģiniet to uzlādēt vai atkārtoti izmantot.
 - Novietojiet to drošā, sausā un neuzliesmojošā vietā un nekavējoties nododiet atkritumu savākšanas punktā vai sertificētā pārstrādes centrā.

KAHE POD / KAHE POD fi60 visu versiju lietošana

- Nekad nemetiet Kahe POD un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem. Tas var sabojāt produktu, apdraudēt tā hermētiskumu vai izraisīt baterijas pārkaršanu, plīsumu vai ugunsgrēku.
- Nekad nepakļaujiet Kahe POD iekšpusi saskarei ar saldūdeni vai jūras ūdeni.
- Atveriet ūdensizturīgo nodalījumu tikai pilnīgi sausā vidē ar sausām rokām, pārliecinieties, ka jūs un Kahe POD esat pilnīgi sausi, pirms piekļūstat baterijas nodalījumam.

Ja ūdens nejauši iekļūst Kahe POD iekšpusē:

- nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Ja iekārtas iekšpusē atradās baterija, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem sadaļā „BATERIJAS APSTRĀDE”: baterija jānodod apglabāšanai sertificētā pārstrādes vai apstrādes centrā.

Ja kāda Kahe POD daļa ir bojāta vai salūzusi, nekavējoties pārtrauciet to lietot un sazinieties ar zīmola klientu apkalpošanas dienestu.



HELLO!

Tu tikko iegādājies Kahe POD, savas paaudzes novatoriskāko plug & play elektromotoru. Tas dos tev iespēju pavadīt vairāk laika, trenējoties, ļaus tev ilgāk un vieglāk attīstīties kopā ar citiem sportistiem un nodrošinās tev drošību jebkurā brīdī. Tavš Kahe POD revolucionizēs tavu treniņu un ļaus tev progresēt kā nekad agrāk.

Lielas iespējas rada lielu atbildību! Lai nodrošinātu savu un citu ūdenssporta entuziastu drošību, Kahe POD izmantošanai ir jāievēro noteikti noteikumi. Lūdzu, pirms pirmās nodarbības uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un nepieciešamības gadījumā atsaucieties uz to, lai nodrošinātu savam aprīkojumam ilgu kalpošanas laiku.

PIRMS DOŠANĀS UZ	---	3
ŪDENS		
TĀLVAADĪBAS PULTS	---	9
LIETOŠANA	---	15
LIETOŠANA	---	20
APKOPE	---	30
SPECIFIKĀCIJAS	---	35



PIRMS DOŠANĀS ŪDENĪ

DROŠĪBA	4
KAHE HARTA	6
Tava produkta registrēšana	7
APLIKĀCIJAS LEJUPIELĀDE	8

DROŠĪBA

Tavam Kahe POD ir aprīkots ar propelleri, kas griežas ar lielu ātrumu. Lai izvairītos no traumām, lietojot savu aprīkojumu, ir nepieciešama īpaša uzmanība.



Mūsu integrētie drošības elementi:

Propellers ir pilnībā apvalkots, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību.

Propelleru ierāmē restes.

Propellers apstājas dažās sekundēs, ja tas atrodas ārpus ūdens.

Kad akumulators ir tikko pievienots, propellers var sākt darboties tikai pēc tam, kad ir ieslēgta tāl vadības pults.

Pirmkārt, drošība!

Nekad nelieciet pirkstus (vai citas ķermeņa daļas !) vai priekšmetus propelleri.

Ja tev ir gari mati, sasien tos, lai tie neieķertos propellerī, ja tu nokristu.

Pirms jebkādas darbības ar propelleri, piemēram, lai notīrītu aļģes, kas ieķērušās režģī, obligāti atvieno bateriju.

Izmantojiet savu laivu vai airi ar drošības auklu. Tālvadības pults vienmēr jābūt pie jums. POD 160 snorkeling versijai, zemūdens skūtera režīmā, obligāti izmantojiet drošības auklu, kas piegādāta kopā ar rokturi, lai nezaudētu savu Kahe POD

Neaizbrauciet pārāk tālu: jums vienmēr jābūt spējīgam atgriezties krastā bez Kahe POD palīdzības.

Stāvēt uz SUP dēļa vai kajakā, vienmēr izmanto airi: tev vienmēr jābūt iespējai atgriezties krastā bez elektromotora palīdzības.

BĒRNI

Kahe POD nav ieteicams bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Neatkarīgi no bērna vecuma, lietošanas laikā obligāti nepieciešama pieaugušā uzraudzība. Jums jāpārliecinās, ka laiva un elektriskais palīgs ir pilnīgi darba kārtībā un ka bērns ir sapratis, kā droši lietot Kahe POD, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.



LABAS UZVEDĪBAS HARTA

Kthe POD sniedz tev neskaitāmas priekšrocības. Aicinām tevi izmantot Motion Core tehnoloģijas piedāvātās iespējas, lai atklātu jaunas iespējas: vieglāk pārvietoties pret straumi vai pret vēju, braukt kopā ar ģimeni vai draugiem, ja braucēju fiziskā sagatavotība nav vienāda, braukt uz maziem viļņiem...

Tu vari būt ātrāks un veiklāks, tāpēc, lai nodrošinātu labāko sērfošanas pieredzi, lūdzu, ievēro KAHE hartu.

- Tev ir daudz vieglāk ieņemt vēlamās pozīcijas: dod priekšroku tradicionālajiem braucējiem bez palīdzības, pat ja tev ir priekšroka.
- Pret straumi vai vēju tu vari ātri pārvietoties bez piepūles: apbrauc pārtītu tīni, lai netraucētu viņiem.
- Tev ir iespēja vieglāk izpētīt vietas, tāpēc izvairies no pārāk apmeklētiem vietām vai paliec nedaudz nostāk no optimālajām trajektorijām.
- Apbrīnojiet puristus, kā viņi to ir pelnījuši: viņi ir pieredzējuši, talantīgi un bezgalīgi pacietīgi. Cieņa!

Un, protams, joprojām ir spēkā mūsu sporta veidiem raksturīgie noteikumi

- Pirms dodaties braukt, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem, peldvietām, laika apstākļiem, plūdmaiņām, straumēm...
- Pālieciet pazemīgs un apzinieties savu fizisko kondīciju: vienmēr pālieciet tuvu viegli pieejamai krastmalai, jums jāspēj to sasniegt peldot.
- Sērfojot, vienlaikus viļņos var atrasties tikai viens sērfortājs. Prioritāte ir sērfortājam, kurš atrodas vistuvāk viļņa virsotnei: neapdraudiet, neapdzīvojiet.
- Jūrā nekad neatstājiet savu laivu bez uzraudzības, jo tas apdraud citus (viļņos obligāti jālieto drošības aukla).
- Papildus noteikumiem izmantojiet veselīgo saprātu un izrādiet cieņu visiem... neatkarīgi no līmeņa, aprikojuma vai apstākļiem!

KAHE POD REĢISTRĀCIJA UN GARANTĪJA

Ir svarīgi reģistrēt savu produktu, lai mēs varētu nodrošināt tev pieejamos servisa pakalpojumus. Tādējādi tu būsi informēts par jaunākajiem atjauninājumiem, mūsu ieteikumiem un citu informāciju, kas atvieglos tavu drošu nodarbošanos.



KAHE produktiem ir 2 gadu garantija. Garantija attiecas uz iekārtas ražošanas defektiem un ir stingri ierobežota ar to detaļu nomaiņu, kas pēc mūsu pārbaudes ir atzītas par defektīvām vai neatbilstošām.

Produktu vai detaļas, uz kurām attiecas garantija, pircējam jānosūta atpakaļ zīmola izplatītājam vai mūsu darbnīcām uz sava rēķina un risku, pievienojot vēstuli ar defekta aprakstu un pirkuma rēķinu. Šī ražotāja garantija neietekmē patērētāju tiesības, kas piemērojamas saskaņā ar spēkā esošajiem Francijas tiesību aktiem. Šī garantija neattiecas uz produktiem, kas paredzēti nomaī vai profesionālai lietošanai.

No garantijas ir izslēgtas kļūmes vai darbības traucējumi, kas saistīti ar:

- neatbilstoša izmantošana tam, kam tā ir paredzēta (ūdens sporta aktivitātes

kanu, kajaku, sērfošanas vai stand-up paddle tipa laivās, tikai ne dziļāk par desmit centimetriem – tikai POD 160 „snorkeling versija” var tikt izmantota ar snorkeling rokturi, līdz maksimālam dziļumam 3 metri).


- neievērojot lietošanas instrukcijas un piesardzības pasākumus, kas aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā
- ārējiem faktoriem vai nepareizai rīcībai ar aprīkojumu: krišana, trieciens, negadījums, vandalisms...
- neatbilstoša apkope vai kopšana, kas neatbilst šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajām darbībām
- ja remontu, iejaukšanos vai modifikāciju veic personas vai organizācijas, kas nav apstiprinātas ar zīmolu.
- parastais produkta dažādo komponentu nolietojums: propellers, gultņi, skrīfcielle (propelleris galva), baterijas veiktspējas samazināšanās laika gaitā, nolietojamās detaļas...

PRIEKŠNOSACĪJUMI

APLIKĀCIJAS LEJUPIELĀDE

Pirms Kahe POD pirmās lietošanas ieteicams lejupielādēt KAHE lietotni, lai piekļūtu visām iespējamām regulēšanas funkcijām!

Lietotne ir pieejama Google Play (Android) un Apple Store (iOS): vienkārši meklējiet «Kthe Nautic».

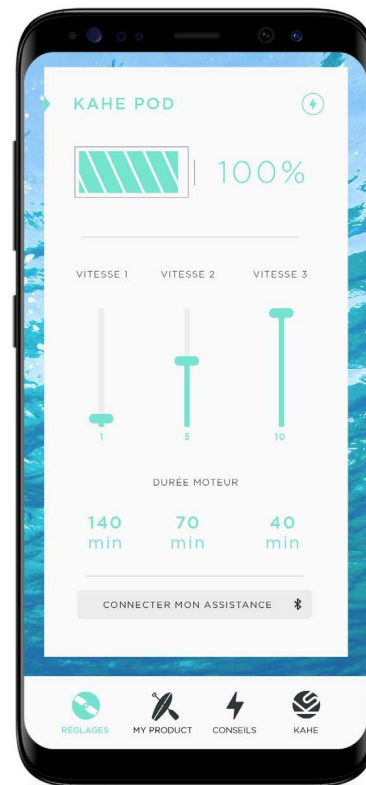

TĀLVAADĪTĀJS



DIALOGA PULTA AKTIVIZĒŠANA -----10

SAVIENOT TĀLVAADĪBU AR KAHÉ POD -----11

ZAĻĀS INDIKATORLAMPAS: ĀTRUMS UN UZLĀDE-----12

SARKANI INDIKATORI: BATERIJU LĪMENIS -----13

TĀLVAADES PULTA AKTIVIZĒŠANA



Ar tālvadības pulti vari vadīt savu Kahe POD. Ar tās palīdzību, atrodoties uz ūdens, vari izvēlēties ātrumu un sekot līdzi akumulatora uzlādes stāvoklim.

Lai aktivizētu tālvadības pulti, vienkārši nospiediet centrālo pogu uz 2 sekundēm. Atkārtoti nospiežot centrālo pogu uz 2 sekundēm, tālvadības pults izslēdzas.



Ar šo pašu centrālo pogu (īss nospiediens) varat iedarbināt savu Kahe POD!

SAIKNE STARP TĀLVAADĪTĀJU UN KAHE POD

Zilā indikatora gaismā ir izslēgta: tālvadības pults ir savienota ar jūsu Kahe POD.

Zilā indikatora gaismā mirgo: tālvadības pults nav savienota. Pievienojiet Kahe POD bateriju, lai tā tiktu atpazīta ar tālvadības pults.

Pirmā lietošana?
Savieno savu tālvadības pulti ar Kahe POD (sk. nākamo lapu).



TĀLVAADES PULTA SAVIENOŠANA AR KAHE POD

Pirmā lietošanas reizē ir nepieciešams savienot tālvadības pulti ar Kahe POD. Katram Kahe POD ir nejauši izvēlēts frekvences kanāls, ar kuru tālvadības pultij ir jāsaskaņojas.

1 - Pieslēdziet savu Kahe Pod bateriju, lai to savienotu Ja jums ir vairāki elektriski palīg līdzekļi, pārliedzieties, ka šis ir vienīgais, kas atrodas tuvumā: tālvadības pults nedrīkst uztvert tikai to produktu, kuru vēlaties savienot.



2 - Ieslēdziet tālvadības pulti, 2 sekundes nospiežot centrālo pogu.



3 - Uzsāciet pārišķiršanas režīmu Vienlaikus nospiediet tālvadības pults pogas "+" un "-", līdz zils indikators sāk ātri mirgot.

4 - Gatavs!

Pagaidi 30 līdz 60 sekundes, līdz pārošanas process ir pabeigts. Kad viss ir kārtībā, zils indikators izslēdzas. Pāri savienošana notiek tikai vienu reizi. Tava tālvadības pults un Kahe tagad vienmēr paliks savienoti (izņemot gadījumus, ja tu maini cntnl de litison).



2. ZAĻĀS INDIKATORA ĀTRUMS UN UZLĀDE

LAMPAS:



ĀTRUMA IZVĒLE

Kad tālvadības pults ir ieslēgta, tu vari izvēlēties vēlamo ātrumu, izmantojot tālvadības pults pogas + un -.

Zaļā indikatora gaismā atbilst izvēlētajam ātrumam: 1., 2. vai 3. ātrums.



Kad ātrums ir izvēlēts, lai iedarbinātu POD, nospiediet centrālo pogu uz tālvadības pults (īss nospiediens).



TĀLVAADES PĀRLĀDĒŠANA

Pievienojiet tālvadības pults komplektācijā iekļauto kabeli USB ligzdai (USB lādētājam vai datora ligzdai). Kabeli otru galu pievienojiet magnētiskajai ligzdai tālvadības pults aizmugurē.

Tālvadības pults zaļās uz tālvadības pults iedegsies un norādīs uzlādes līmeni. Kad visas 3 indikatora gaismas deg nepārtraukti, tālvadības pults ir uzlādēta.



SARKANI INDIKATORI: KAHE POD BATEREJU LĪMENIS

KAHE POD BATERIJA

- 4 indikatori: viss kārtībā, izmanto!
- 3 indikatoru gaismas: 50–75 % baterijas uzlādes
- 2 indikatoru gaismas: 25–50 % baterijas uzlādes
- 1 indikators: 10–25 % baterijas uzlādes, laiks doties mājās :)
- 1 mirgojoša indikatora gaisma: mazāk nekā 10 % baterijas uzlādes, jāuzlādē.



- 4 red LEDs > 75%
- 3 red LEDs, 1 white LED 50 à 75 %
- 2 red LEDs, 2 white LEDs 25 à 50 %
- 1 red LED, 3 white LEDs 10 à 25 %
- 1 flashing red LED, 3 white LEDs < 10%

Lai izvairītos no baterijas bojājumiem, Kahe POD automātiski izslēdzas, kad baterijas uzlāde ir mazāka par 3 %.

TĀLVAADES PULTA BATERIJA

Tālvadības pults darbības laiks ir aptuveni 10 stundas.

- Sarkanais indikators mirgo: baterijas uzlāde ir mazāka par 30 %.
- Sarkanais indikators mirgo ātri: baterijas uzlāde ir mazāka par 10 %, ir laiks uzlādēt tālvadības pulti :)




- 1 red LED < 30%
- 1 flashing red LED < 10%

TĀLVAADES PIESTIPRINĀŠANA

UZ AIRĒ

Piespraudi mazo melno detaļu uz airu roktura, izvēlies sev vispiemērotāko pozīciju, tad piestiprini tālvadības pulti ap šo detaļu, izmantojot līmlenti.

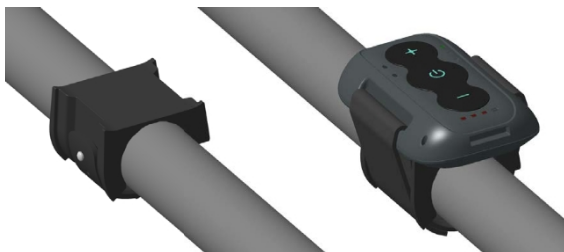

UZ ROKAS



Izmanto velcro lenti, lai nostiprinātu tālvadības pulti uz plauksts. Kopā ar tālvadības pulti tiek piegādātas divu izmēru lentes, lai tās būtu piemērotas visiem plauksts izmēriem.

UZ SNORKELINGA ROKTURI (tikai POD 160 snorkeling versijai)

Piesprādzējiet tālvadības pulti kreisajā vai labajā pusē tam paredzētajā vietā uz roktura, izmantojot velcro lenti (īsākais izmērs). Snorkelēšanas režīmā tālvadības pulti nevar piestiprināt pie rokas, tā obligāti jāpiestiprina pie snorkelēšanas roktura.



TĀLVAADĪBAS
PULTS

PIELIETOŠANA



PIRMĀ PIESLĒGŠANĀS -----16

MENU MY POD-----17

ĒDIENKARTES PADOMI & KAHE19

PIRMĀ REĢISTRĀCIJA

Pēc instalēšanas lietotne palīdzēs jums veikt pirmo pieslēgšanos. Jūsu tālrunī ir jābūt ieslēgtam Bluetooth un atrašanās vietas noteikšanai. Kahe POD ir jāieslēdz (baterija ir pievienota, skatīt 17. lappusi), bet tālvadības pults ir jāizslēdz. Lietotne lūgs jums piekļūt dažai informācijai, tas nav obligāti, bet tas ļaus mums labāk izprast KAHE produktu izmantošanu. Mēs neizmantosim šos datus citiem mērķiem.

Pirmais solis ir savienot savu Kahe POD ar lietotni. Pēc tam jums būs pieejami visi iestatījumi (izvēlne „My POD”), svarīgākā informācija (izvēlne „conseils”) un saziņas līdzekļi (izvēlne „kahe”).



IZVĒLNE „MY POD”



> Baterija

Augšā jums ir pieejams pievienotā akumulatora uzlādes/izlādes līmenis, izteikts procentos no tā kopējās jaudas.

> Ātrumi


Tu vari konfigurēt 3 ātrumus pēc saviem vēlmēm, izmantojot pieejamos slīdņus. Navigējot, vari izvēlēties vēlamo ātrumu, izmantojot tālvadības pults pogas + un -.

> Motora darbības laiks

Tā tiek aprēķināta atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa. Tā nedaudz mainās atkarībā no citiem faktoriem (braucēja svars, vējš, straume utt.).

> Automātiska apstāšanās viļņos

Šī funkcija ir noderīga sērfojot. Kad šī funkcija ir ieslēgta, iebūvētais intelekts automātiski izslēdz Kahe POD pēc starta viļņos, kas ir pietiekami spēcīgi, lai vilktu jūsu laivu. Tas ļauj jums sērftot klasiskā veidā.

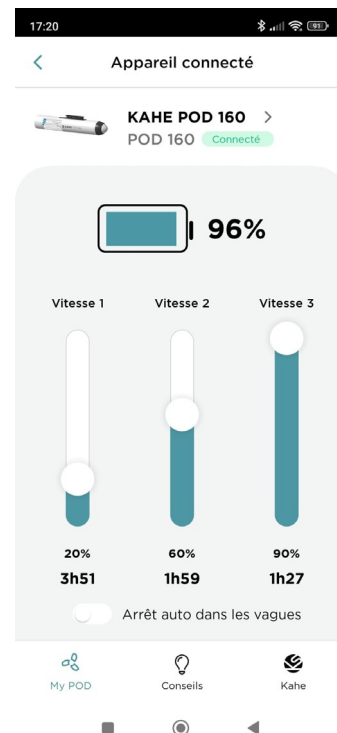

MENU MY POD



> Pieslēgts Kahe POD

Augšā parādās Kahe POD, kas pašlaik ir savienots ar tavu tālruni, izmantojot Bluetooth. Tu vari to pārdēvēt pēc saviem ieskatiem.

> Pārdēvēt manu Kahe POD

Tu vari pārdēvēt savu produktu, noklikšķinot uz nosaukuma (tad sadaļā „Parametri”), kas ļaus tev atpazīt savu Kahe POD, pat ja apkārt ir citi produkti.

> Savienojuma kanāls

Ja uz ūdens atrodas vairāki cilvēki, kas izmanto elektromotoru ar tālvadības pulti, katram produktam jābūt iestatītam uz atšķirīgu kanālu, lai tie netraucētu viens otru. Ja maināt savienojuma kanālu, jums atkārtoti jāpārsavieno tālvadības pults ar Kahe POD (skatīt 11. lappusi).



MENU PADOMI & KAHE




PADOMI

Šajā lapā jūs jebkurā brīdī varat piekļūt informācijai, kas nepieciešama, lai pēc iespējas labāk izmantotu savu Kahe POD: drošības, apkopes un lietošanas noteikumi.



KAHE

Visām pārējām vajadzībām Kahe Surf izvēlnē ir pieejami visi līdzekļi, lai atrastu nepieciešamo informāciju un sazinātos ar mums!

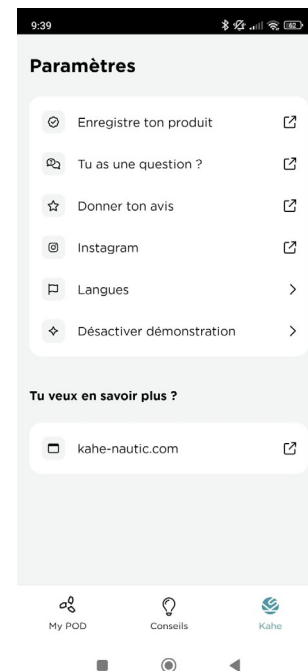



LIETOŠANA

KAHE POD AKUMULATORA UZLĀDE	21
KAHE POD BATERIJAS INSTALLĀCIJA	22
KAHE POD PIESLĒGŠANA STRĀVAI	23
ŪDENSNECĪSTĀ KAMERAS ATVĒRŠANA UN AIZVĒRŠANA	24
KAHE POD novietošana	25
UZSTĀDĪŠANA UZ JŪSU LAIVAS	26
INTERFEISA MAIŅA	27
IEBŪVĒTA INTELEKTA	30

KAHE POD BATERIJAS UZLĀDE

Pirms pirmās lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt bateriju, kā arī tālvadības pults bateriju.

Izmantojiet tikai bateriju, kas piegādāta kopā ar produktu, vai Kahe Surf pārdotu bateriju, kas paredzēta jūsu Kahe POD. Lai uzlādētu bateriju, izmantojiet tikai lādētāju, kas piegādāts kopā ar jūsu Kahe POD, vai Kahe Surf pārdotu lādētāju, kas paredzēts jūsu aprīkojumam. Jebkurā brīdī varat pārbaudīt akumulatora uzlādes stāvokli, izmantojot tālruņa lietotni (skatīt 16. lpp.) vai tālvadības pults vumetru. Akumulatoru nedrīkst nekādā gadījumā modificēt vai izjaukt. Tas nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.

Lai uzlādētu bateriju

- Pievienojiet lādētāju piemērotam elektrotīklam (indikators jāiedegas zaļā krāsā)
- Pievienojiet savienotāju akumulatoram
- Ja akumulatoram ir nepieciešams uzlādēties, indikators kļūs sarkans. Ja akumulators jau ir uzlādēts, indikators paliks zaļš.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikatorlampiņa kļūst zaļa: savienotāju var atvienot.

Baterijas uzlādes laiks ir aptuveni 3 stundas. Lai uzlādētu

tālvadības pulti, skatiet 12. lappusi.




uzlādē



uzlādēts

KAHE POD BATERIJAS INSTALLĀCIJA

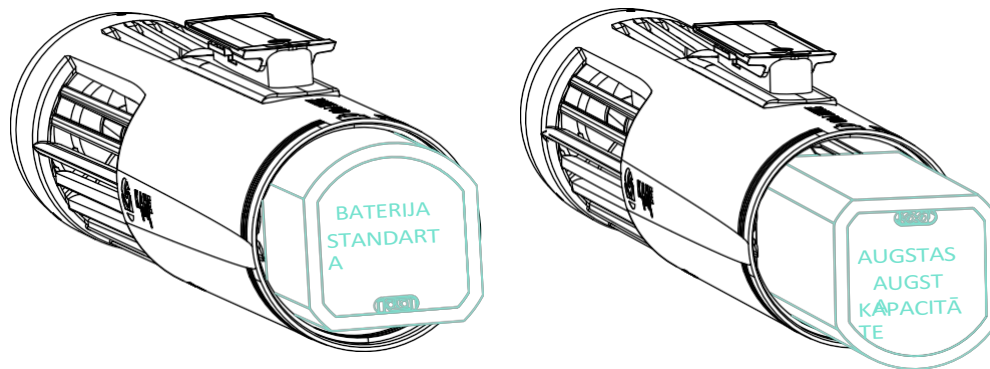

Standarta baterija tiek ievietota ar savienotāju uz leju (noapaļotā puse uz augšu).

Augstas jaudas baterija (pēc izvēles) tiek ievietota ar savienotāju uz augšu (noapaļotā puse uz leju).

SVARĪGI


Baterija nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, tāpat kā produkta iekšējā daļa. Pirms atverat nodalījumu, lai piekļūtu baterijai, pārliecinieties, ka jūsu Kahe POD un rokas ir pilnīgi sausas. To nedarītu ūdens tuvumā vai ūdens vidē, lai neriskētu, ka ūdens nokļūst uz baterijas vai ūdensizturīgā korpusa iekšpusē.

KAHE POD PIESLĒGŠANA STRĀVAI





Lai ieslēgtu Kthe POD, vienkārši pievieno savienotāju baterijai. Savienojot, var redzēt nelielu dzirksteli. Tas ir pilnīgi normāli un nav bīstami! Tad aizveriet ūdensizturīgo nodalījumu (skatīt nākamo lapu) un ieslēdziet tālvadības pulti: jūs esat gatavs doties ceļā...

ŪDENSNECĪSTĀ KOMPARTIMENTA ATVĒRŠANA UN AIZVĒRŠANA

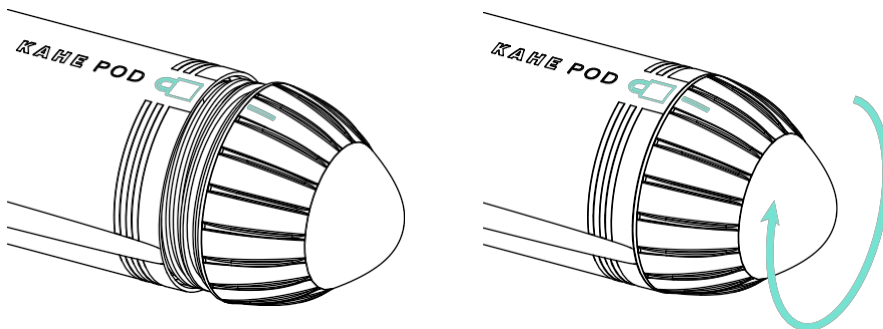

Lai pareizi pieskrūvētu priekšējo vāku un hermētiski aizvērtu motora un baterijas nodalījumu, sāciet ar vāka atzīmes novietošanu pretī marķējumam „cadenas” (atslēga). Tad pieskrūvējiet vāku, pagriežot to par vienu pilnu apgriezīenu: atzīme atkal jānovieto pie zobiem. Nav nepieciešams pievilkt, vienkārši pārbaudiet, vai atzīme atrodas atslēgas zonā!

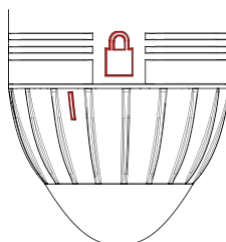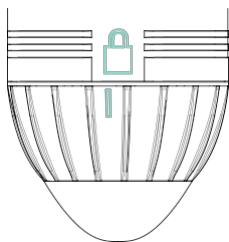


SVARĪGI

Baterija nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, tāpat kā produkta iekšējā daļa. Pirms atverat nodalījumu, lai piekļūtu baterijai, pārliecinieties, ka Kahe POD un jūsu rokas ir pilnīgi sausas. Nemēģiniet atvērt nodalījumu ūdens tuvumā, lai neriskētu, ka ūdens nokļūst uz baterijas vai ūdensnecaurlaidīgajā korpusā.

Nodalības atvēršana var būt diezgan grūta, taču tas garantē pilnīgu ūdensnecaurlaidību. Lai atvieglinātu atvēršanu, nekautrējieties laiku pa laikam uzklāt eļļu uz savienojuma.

KAHE POD UZSTĀDĪŠANA

Tava Kahe POD tiek piegādāta ar interfeisu, kas ļauj to piestiprināt pie lielākās daļas standarta spuru kārbu kajaku vai piepūšamajiem stand-up paddles. Kahe POD, kad tā ir piestiprināta, darbojas kā spura, stabilizējot laivu. Ja tavai laivai ir vairākas spuru kārbas, tu vari to piestiprināt pie vienas no tām un saglabāt spuras pie pārējām. Vismaz viens spuras vai Kahe POD ir jānovieto laivas aizmugurē.

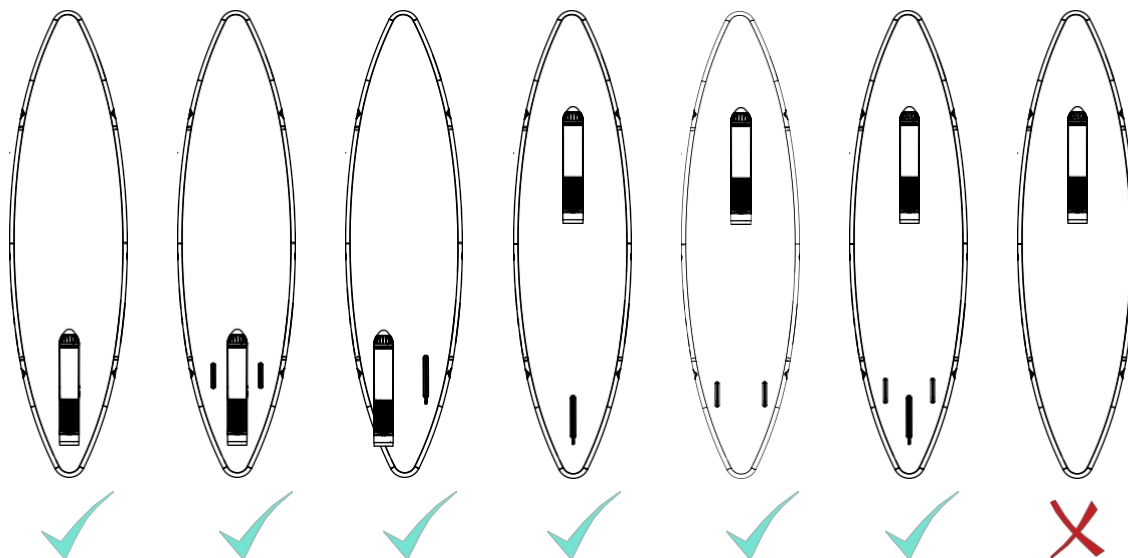

UZSTĀDĪŠANA UZ JŪSU LAIVAS VAI SUP

Ar produktu tiek piegādātas divas mazas plastmasas detaļas, kas kalpo kā tapas, lai fiksētu produktu jūsu laivas spārna turētājā. Šie turētāji dažkārt nedaudz atšķiras pēc izmēriem, tāpēc mēs piegādājam divas tapas – vienu 12 mm platumā un otru 14 mm platumā. Izmantojiet to, kas jums šķiet vispiemērotākais un rada vismazāko spēli.


1. Ievietojiet Kahe POD jūsu laivas tam paredzētajā rievā.
2. Ievietojiet tapu, līdz dzirdat fiksēšanās klikšķi.
3. Pārbaudiet, vai Kahe POD ir labi nostiprināts un nevar izkrist no savas vietas.



TERFACES MAIŅA

Kahe POD un laivas savienojuma interfeiss ir noņemams bez instrumentiem. Tas ļauj to nomainīt, piemēram, pret citu interfeisu ar citu standartu.


INTERFEISA NOŅEMŠANA

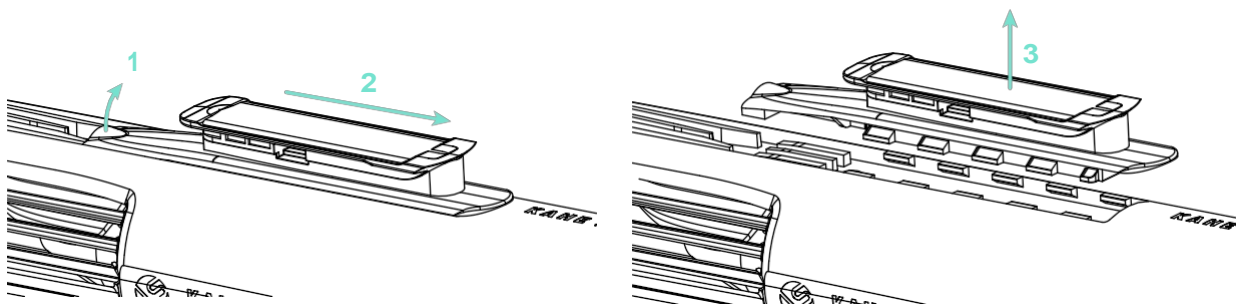

Interfeisa aizmuguri jāpacēla dažus milimetrus un jāpiespiež uz priekšu, lai to izņemtu no savas vietas.

INTERFEISA PIESTIPRINĀŠANA

Lai piestiprinātu interfeisu pie Kahe POD, vienkārši novietojiet interfeisu tam paredzētajā vietā, nospiediet to, lai interfeisa aizmugure paceltos, un pabīdīet interfeisu uz aizmuguri, līdz dzirdēsiet fiksējošu klikšķi.

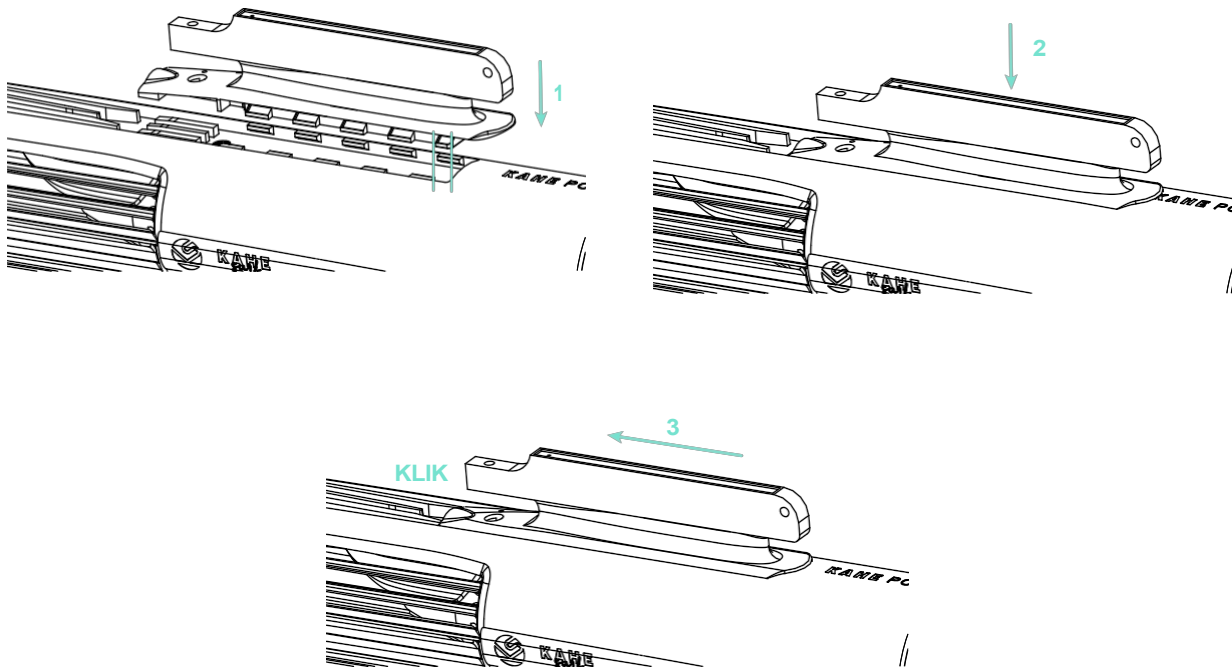

SNORKELINGA ROKTURIS KAHE POD 160 SNORKELING VERSION

Visi Kahe POD 160 lietošanas ieteikumi attiecas arī uz tā izmantošanu snorkelēšanā. Šis rokturis ir saderīgs tikai ar Kahe POD 160 versiju „Snorkeling” (marķējums „Waterproof 5 meters IPX8” zem ierīces) un to drīkst lietot tikai kopā ar melnām (nevis zilām) tropu apstākļiem piemērotām baterijām. Personām ar gariem matiem tie jāsaista vai jāvalkā peldcepure, lai mati neieķertos propellerī.

Rokturi ir paredzēti izmantošanai snorkelēšanā, mierīgā un kontrolētā ūdenī, maksimāli 3 metru dziļumā (ūdensnecaurlaidība garantēta līdz 5 metriem). Nav piemēroti niršanai vai nemierīgā vidē. Lietotājam jābūt patstāvīgam ūdenī un spējīgam peldēt, neizmantojot motoru. Lai izvairītos no motora nozaudēšanas, obligāti jālieto plaukstas siksnas. Tālvadības pults jāpiestiprina pie roktura, izmantojot piegādāto īso Velcro lenti.

Leash un tālvadības pults novietošana:



Lietotājs ir atbildīgs par savu drošību. Jebkura lietošana, kas neatbilst ieteikumiem, var radīt briesmas un izraisīt garantijas anulēšanu. Kahe neuzņemas atbildību šādos gadījumos: lietošana neieteicamos apstākļos; lietošana ar nesaderīgām baterijām vai piederumiem; drošības instrukciju neievērošana.

IEBŪVĒTA INTELEKTA

Tavam Kahe POD ir uzlabotas funkcijas, kas ļauj tev koncentrēties uz savu nodarbošanos pilnīgā drošībā.

Automātiska izslēgšanās ārpus ūdens: tavs Kahe POD automātiski izslēdzas dažās sekundēs, kad tas tiek izcelts no ūdens. Tas novērš negadījumus un pasargā tavu produktu.

Automātiska izslēgšanās, ja pazūd savienojums ar tālvadības pulti: Motors izslēdzas, ja tālvadības pults ir izslēgta vai ja savienojums vairs nav nodrošināts. Ja tu nokrīti ūdenī un tava laiva aizbrauc ar ieslēgtu motoru (piemēram, pārtrūkst drošības aukla), dzinējs automātiski izslēdzas, kad pazūd savienojums.

Automātiska izslēgšanās viļņos: Pateicoties lietotnei, vari iestatīt savu Kahe POD tā, lai tas automātiski izslēgtos, ja sāc braukt pa viļņiem. Tas ļauj tev braukt dabiskā veidā.





APKOPE

PIRMS DOŠANĀS ŪDENĪ -----32

NAVIGĀCIJA -----33


ATGRIEŠANĀS NO SESIJAS -----34

BATERIJAS -----35

PIRMS DOŠANĀS ŪDENĪ



Pirms katras sesijas rūpīgi pārbaudi savu gmburcution gt savu Kuhg POD, lai pārlicinātos, ka viss darbojas. Kahe POD priekšējai daļai jābūt pilnībā fiksētai. Pirms un aiz propellera jābūt aizsargrestēm. Nekas nedrīkst traucēt propellerim griezties. Pārbaudi, vai baterija ir pilnībā uzlādēta, un piestiprini savu drošības auklu, pirms sāc braukt...

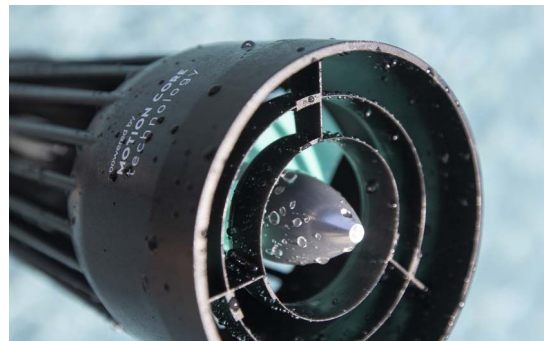

SVARĪGI


Ja konstatējat, ka kāda Kahe POD detaļa ir salauzta vai bojāta, vairs to nelietojiet. Nekavējoties sazinieties ar zīmola klientu apkalpošanas dienestu, lai atrisinātu problēmu.

NAVIGĀCIJA

Pastāvīgi pārbaudiet, vai zem jūsu laivas ir pietiekami daudz ūdens (aptuveni 30 cm, atkarībā no izmantotā laivas veida), lai Kahe POD nesaskaras ar grunti vai netiek pakļauts triecieniem, kas varētu to sabojāt. Nelietojiet Kahe POD ārpus ūdens. Vienmēr turiet tālvadības pulti pie sevis, nekad laivā. Tas ir drošības elements: dzinējs apstājas, ja tālvadības pults ir ārpus darbības rādiusa. Ja piestiprināt tālvadības pulti pie airiem, izmantojiet airu auklu.

SVARĪGI

Esiet uzmanīgi pret citiem lietotājiem: izvairieties no sadursmēm un palieciet tālāk no peldvietām.

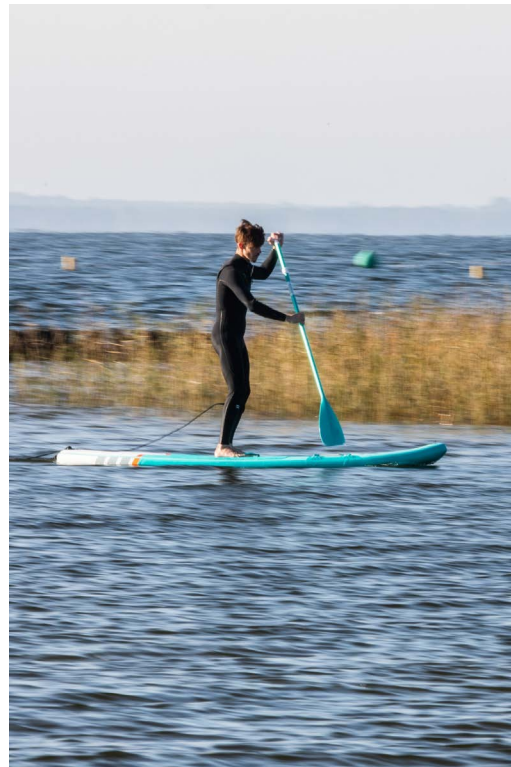

ATGRIEŠANĀS NO SESIJAS

Atgriežoties no sesijas, tiklīdz izkāpjat no ūdens, ir prātīgi izslēgt tālvadības pulti (2 sekundes ilgi nospiežot centrālo pogu), kas deaktivizē Kahe POD.



Pēc tam Kahe POD ir jānoskalo ar svaigu ūdeni, lai to iztīrītu, noņemtu jūras sāli vai netīrumus, kas varētu būt palikuši. To pašu ieteicams darīt arī ar tālvadības pulti.

SVARĪGI

Neatveriet Kahe POD ūdensizturīgo nodalījumu, kamēr tas nav pilnībā nožuvies: nekādā gadījumā ūdens nedrīkst iekļūt iekārtas iekšienē.



Dažreiz, neskatoties uz skalošanu, pie propulcijas režģiem vai propellerim var palikt pieklāvušās aļģes vai citi netīrumi. Tavas drošības labad, pirms sāc tīrīt ar rokām, pagaidi, līdz varēsi atvienot akumulatoru.

No otras puses, propeller galva ar laiku zaudēs savu spīdumu, un tās virsma var kļūt nedaudz poraina. Tās uzdevums ir aizsargāt propelleru asi no jūras korozijas, uzņemoties uzbrukumus tās vietā: to sauc par upurējošo mezglu. Tas ir pilnīgi normāli!

Tava aprīkojums jāuzglabā sausā vietā, pasargātā no saules stariem un jebkāda siltuma avota. Akumulators jāatvieno.

BATERIJAS


Tava baterija izmanto litija jonu tehnoloģiju, kas nodrošina tev izcilu autonomijas un svara attiecību.

Tomēr, un tas ir normāli, tās veiktspēja nedaudz samazinās ar uzlādes un izlādes ciklu skaita pieaugumu. Turpmāk mēs sniedzam padomus, kā maksimāli pagarināt tās veiktspēju.



Pilnībā izlādēta baterija var tikt neatgriezeniski bojāta. Mēs esam paredzējuši izslēgt piedziņu, kad baterijā faktiski vēl ir nedaudz enerģijas. Tomēr jāņem vērā, ka neizmantota baterija pakāpeniski izlādējas, pat ja tā nav pievienota.

Tāpēc ir nepieciešams ātri uzlādēt bateriju, kas ir pilnībā izlādējusies (līdz, piemēram, Kahe POD automātiskai izslēgšanai, skatīt p.fi3).

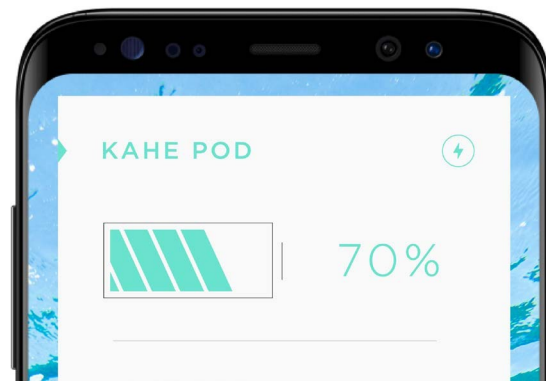

Ja akumulators netiek izmantots vairākus mēnešus, tas jāuzglabā ar uzlādes līmeni no 50% līdz 75%. Tas maksimāli pagarinās tā kalpošanas laiku. Tas pats attiecas uz tālruna pulti: neuzglabājiet to, ja sarkanais baterijas indikators mirgo, labāk to nedaudz uzlādējiet, ideāli, līdz divi no trim zaļajiem uzlādes indikatoriem deg nepārtraukti!

Tava aparatūra jāuzglabā vēsā un sausā vietā (bet bez sala), pasargāta no saules stariem un jebkāda siltuma avota.



SPECIFIKĀCIJAS

MOTORA AUTONOMIJA-----37

TEHNISKIE DATI -----38

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA -----39

MOTORA AUTONOMIJA



Kahe POD		Energijas patēriņš (vati)*	Ātrums (km/h)*	Motora darbības laiks (min)*		Attālums līdz motoram (km)*	
Ātrums	2	50	4,0	fi20	240	8,0	fi6,0
	5	86	5,0	70	fi40	5,8	fifi,6
	fi0	fi50	6,2	40	80	4,fi	8,2

* Orientējoši dati, kas ir atkarīgi no daudziem faktoriem (sērfootāja svars, laivas modelis, pozīcija uz dēļa, straumes, vējš, viļņi utt.). Mūsu dati ir iegūti testos, kas veikti līdzenā ūdenī bez vēja un straumēm, ar 72 kg smagu sērfootāju uz 10 pēdu stand-up paddle (skatīt foto). Šie dati ir iegūti bez airēšanas, izmantojot tikai Kahe POD piedziņu.

TEHNISKIE DATI

Elektriskais palīgs KAHE POD

MOTORS: Tiešais piedziņas 4030 - 250 Kv bezsuku motoru

STANDARTA AKUMULATORS: 6S1P litija jonu (M50 LG Chem elementi) – jauda 99,6 Wh 6S2P litija

ILGSTOŠS AKUMULATORS: jonu (M50 LG Chem elementi) – jauda 199,2 Wh Augsta frekvence 8

ESC: kHz – maksimums 50 ampēri

HERMĒTISKU IPX8 (nelietot dziļāk par 50 cm) Kahe POD un Kahe POD 160 - IPX8 5 metru dziļumā (nelietot dziļāk par 3 metriem) POD 160 Snorkeling versijai

MU:

Li-ion lādētājs

IEVADE: AC 100–240 V

IZVADE : CC 25,2 V 2,0 A

UZLĀDES LAIKS*: 2,5 stundas (standarta akumulators) - 5 stundas (ilgstošas darbības akumulators)

* Aptuvenais uzlādes laiks no 10 % līdz 90 %

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS UN ADRESE: Motion Concept Group - 10 avenue du Fort Médoc 33460 Cussac Fort Médoc

Paziņo, ka turpmāk minētā elektriskā palīgierīce ūdens transportlīdzekļiem:

TIRDZNIECĪBAS NOSAUKUMS: Kahe Pod

TIPIS: nautical electric assistance


atbilst tai piemērojamajām būtiskajām drošības prasībām:

- Mašīnu direktīva 2006/42/EK
- RED direktīva 2014/53/ES
- LVD direktīva 2014/35/ES
- EMC direktīva 2014/30/ES
- RoHS direktīva 2011/65/ES
- Bateriju standarti IEC 62133-2:2017 un UN 38.3



Sagatavots Cussac Fort
Médoc 2022. gada 17.
jūnijā

Nikolā Quendez
Motion Concept Group prezidents

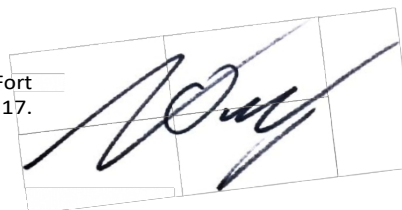A handwritten signature in black ink is written over a white rectangular area that is part of a larger grid or table structure. The signature is cursive and appears to read "N. Quendez".



lejupielādēt
rokasgrāmatu
dažādās valodās



[kahe-nautic.com
/pages/downloadkahe](https://kahe-nautic.com/pages/downloadkahe)

