



INFORMACJA

KAHE	POD	
KAHE	POD	160
KAHE	POD	160 snorkeling version



NIEBEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE: WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

OBRÓBKA AKUMULATORA

- Bateria nie może w żadnym wypadku mieć kontaktu z wodą. Nigdy nie należy jej dotykać mokrymi rękami ani używać w pobliżu źródeł wody.
- Nigdy nie należy deformować, modyfikować, demontować, wiercić, zgniatać, zwarzać styki, wystawiać na działanie temperatur powyżej 60°C ani spalać baterii.

- Nigdy nie upuszczaj baterii ani nie narażaj jej na silne uderzenia.

W przypadku kontaktu z wodą, uderzenia lub nieprzestrzegania którejkolwiek z powyższych instrukcji bateria może stanowić zagrożenie przegrzaniem lub pożarem:

- Natychmiast przestań jej używać: nie próbuj jej ładować ani ponownie używać.
- Umieść go w bezpiecznym, suchym i niepalnym miejscu, a następnie natychmiast oddaj do punktu zbiórki odpadów lub autoryzowanego centrum recyklingu.

OBSŁUGA KAHE POD / KAHE POD fi60 wszystkie wersje

- Nigdy nie upuszczaj ani nie poddawaj Kahe POD silnym uderzeniom. Może to spowodować uszkodzenie produktu, naruszenie jego szczelności lub przegrzanie, pęknięcie lub zapalenie się baterii.
- Nigdy nie wystawiaj wnętrza Kahe POD na działanie słodkiej lub słonej wody.
- Komorę wodoodporną należy otwierać wyłącznie w całkowicie suchym otoczeniu, suchymi rękami, upewniając się, że zarówno użytkownik, jak i urządzenie Kahe POD są całkowicie suche przed otwarciem komory baterii.

Jeśli woda przypadkowo dostanie się do wnętrza urządzenia Kahe POD:

- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
- Jeśli w środku znajdowała się bateria, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „OBRÓBKA BATERII”: konieczne będzie oddanie jej do zatwierdzonego centrum recyklingu lub przetwarzania.

Jeśli część urządzenia Kahe POD jest uszkodzona lub zepsuta, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z obsługą klienta marki.



HELLO!

Właśnie nabyłeś Kahe POD, najbardziej innowacyjny silnik elektryczny typu plug & play swojej generacji. Dzięki niemu będziesz mógł spędzać więcej czasu na treningach, łatwiej i dłużej rozwijać swoje umiejętności wraz z innymi użytkownikami, a także cieszyć się bezpieczeństwem przez cały czas. Twój Kahe POD zrewolucjonizuje Twoje treningi i pozwoli Ci osiągnąć postępy jak nigdy dotąd.

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność! Korzystanie z Kahe POD wymaga przestrzegania pewnych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym użytkownikom sprzętu wodnego. Przed pierwszą sesją przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i w razie potrzeby odwołuj się do niej, aby zapewnić długą żywotność sprzętu.

PRZED WEJŚCIEM DO WODY	—	3
PILOT	—	9
APLIKACJA	—	15
ZASTOSOWANIE	—	20
KONSERWACJA	—	30
SPECYFIKACJA	—	35



PRZED WEJŚCIEM DO WODY

BEZPIECZEŃSTWO-----	4
KARTA KAHE-----	6
REJESTRACJA PRODUKTU-----	7
POBIERANIE APLIKACJI-----	8

BEZPIECZEŃSTWO

Twój Kahe POD jest wyposażony w śmigło obracające się z dużą prędkością. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń podczas korzystania ze sprzętu.



Zintegrowane elementy bezpieczeństwa:

Śmigło jest całkowicie osłonięte, aby zapewnić maksymalną ochronę.

Śmigło jest otoczone kratkami.

Śmigło zatrzymuje się w ciągu kilku sekund, jeśli znajdzie się poza wodą.

Po podłączeniu akumulatora śmigło może zostać uruchomione dopiero po włączeniu pilota.

Survty first!

Nigdy nie wkładaj palców (ani żadnej innej części ciała !) ani przedmiotów do napędu.

Jeśli masz długie włosy, zwiąż je, aby nie zaplątały się w śmigło w razie upadku.

Przed każdą interwencją dotyczącą napędu, np. w celu oczyszczenia kratki z glonów, należy obowiązkowo odłączyć akumulator.

Używaj smyczy do łodzi lub wiosła. Pilot zdalnego sterowania musi zawsze pozostawać przy Tobie. W przypadku wersji POD 160 snorkeling, w trybie skutera podwodnego, należy obowiązkowo używać smyczy dostarczonej wraz z uchwytem, aby nie ryzykować utraty Kahe POD

Nie oddalaj się zbyt daleko: zawsze musisz być w stanie wrócić na brzeg bez pomocy Kahe POD.

Podczas pływania na desce SUP lub kajaku zawsze używaj wiosła: zawsze musisz być w stanie wrócić na brzeg bez pomocy silnika elektrycznego.

DZIECI

Kahe POD nie jest zalecany dla dzieci poniżej 16 roku życia. Niezależnie od wieku dziecka, podczas użytkowania wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Należy upewnić się, że łódź i napęd elektryczny są w idealnym stanie technicznym, a dziecko zrozumiało, jak bezpiecznie korzystać z Kahe POD, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.



KODEKS POSTĘPOWANIA

Kthe POD zapewnia niezliczone korzyści. Zachęcamy do skorzystania z możliwości oferowanych przez technologię Motion Core, aby odkrywać nowe horyzonty: łatwiejsze poruszanie się pod prąd lub pod wiatr, pływanie z rodziną lub przyjaciółmi, nawet jeśli nie wszyscy mają taką samą kondycję fizyczną, surfowanie na małych falach...

Możesz być szybszy i bardziej zwinny, więc aby zachować najlepszego ducha surfingu, prosimy o przestrzeganie zasad KAHE

- O wiele łatwiej jest Ci ustawić się w wybranych miejscach: ustępuj pierwszeństwa tradycyjnym użytkownikom bez wspomagania, nawet jeśli masz pierwszeństwo.
- Pod prąd lub pod wiatr poruszasz się szybko i bez wysiłku: omijaj przeszkody, aby nie przeszkadzać innym.
- Masz możliwość łatwiejszego odkrywania nowych miejsc, więc unikaj zbyt zatłoczonych obszarów lub trzymaj się nieco z dala od optymalnych tras.
- Podziwiał purystów, bo na to zasługują: są doświadczeni, utalentowani i nieskończenie cierpliwi. Szacunek!

I oczywiście nadal obowiązują zwykłe zasady dotyczące naszych sportów.

- Przed wypłynięciem zapoznaj się z lokalnymi przepisami, strefami kąpielowymi, pogodą, prądami, pływami...
- Zachowaj pokorę i bądź świadomy swojej kondycji fizycznej: zawsze pozostawaj w pobliżu łatwo dostępnego brzegu, musisz umieć do niego dopłynąć.
- Podczas surfowania tylko jeden surfer może być w fali. Pierwszeństwo ma surfer znajdujący się najbliżej szczytu fali: nie wyprzedzaj, nie ścigaj się.
- Na morzu nigdy nie odpuszczaj swojej łodzi, ponieważ stanowi to zagrożenie dla innych (używanie smyczy jest obowiązkowe podczas pływania w falach).
- Oprócz przestrzegania zasad, kieruj się zdrowym rozsądkiem i szanuj wszystkich... niezależnie od poziomu zaawansowania, sprzętu lub aktualnych warunków!

REJESTRACJA I GWARANCJA NA KAHE POD

Ważne jest, aby zarejestrować swój produkt, abyśmy mogli zapewnić dostępność odpowiednich usług serwisowych. Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o najnowszych aktualizacjach, naszych poradach i wszelkich innych informacjach, które ułatwią Ci bezpieczne korzystanie z produktu.



Produkty KAHE objęte są 2-letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne sprzętu i ogranicza się wyłącznie do wymiany części uznanych przez nas za wadliwe lub niezgodne z normami po przeprowadzeniu kontroli.

Produkt lub części objęte gwarancją muszą zostać zwrócone przez nabywcę do dystrybutora marki lub do naszych warsztatów, na jego koszt i ryzyko, wraz z pismem wyjaśniającym usterkę oraz fakturą zakupu. Niniejsza gwarancja producenta nie ma wpływu na prawa konsumentów wynikające z obowiązującego prawa francuskiego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów przeznaczonych do wynajmu lub użytku profesjonalnego.

Z gwarancji wyłączone są awarie lub usterki związane z:

- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania napędu (uprawianie sportów wodnych na

typu kajak, kajak morski, deska surfingowa lub deska SUP, wyłącznie na głębokości nieprzekraczającej około dziesięciu centymetrów – tylko model POD 160 „wersja do nurkowania z rurką” może być używany z uchwytem do nurkowania z rurką na głębokości do maksymalnie 3 metrów).


- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji obsługi
- czynniki zewnętrzne lub niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem: upadek, uderzenie, wypadek, wandalizm...
- brak konserwacji lub pielęgnacji niezgodnej z czynnościami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- naprawie, interwencji lub modyfikacji dokonanej przez osoby lub podmioty nieautoryzowane przez markę.
- normalne zużycie różnych elementów produktu: śmigła, łożysk, stożka śmigła (ogive de l'hélice), spadek wydajności baterii wraz z upływem czasu, części zużywające się...

WARUNKI WSTĘPNE

POBIERANIE APLIKACJI

Przed pierwszym użyciem Kahe POD zaleca się pobranie aplikacji KAHE, aby uzyskać dostęp do wszystkich możliwych ustawień!

Aplikacja jest dostępna w Google Play (Android) i Apple Store (iOS): wystarczy wyszukać „Kthe Nautic”.

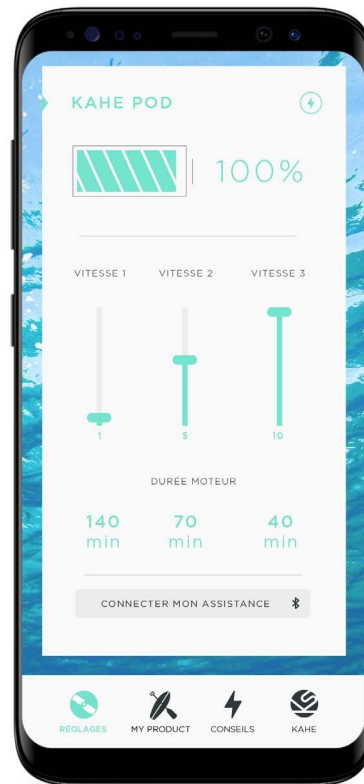

PILOT



AKTYWOWANIE PILOTA-----	10
SPAROWANIE PILOTA Z KAHE POD-----	11
ZIELONE DIODY: PRĘDKOŚCI I ŁĄDOWANIE-----	12
CZERWONE DIODY: POZIOM NAŁĄDOWANIA BATERII -----	13

AKTYWACJA PILOTA



Pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie urządzeniem Kahe POD. Dzięki niemu, gdy jesteś na wodzie, możesz wybrać prędkość i śledzić stan naładowania baterii.

Aby włączyć pilota, wystarczy nacisnąć środkowy przycisk i przytrzymać go przez 2 sekundy. Ponowne naciśnięcie środkowego przycisku i przytrzymanie go przez 2 sekundy wyłącza pilota.



Ten sam przycisk środkowy (krótkie naciśnięcie) pozwala również uruchomić urządzenie Kahe POD!

POŁĄCZENIE PILOTA Z KAHE POD

Niebieska dioda jest wyłączona: pilot jest połączony z Kahe POD.

Niebieska dioda miga: pilot nie jest połączony.

Podłącz baterię Kahe POD, aby została wykryta przez pilota.

Pierwsze użycie? Sparuj pilota z urządzeniem Kahe POD (patrz następna strona).



PAROWANIE PILOTA Z KAHE POD

Przy pierwszym użyciu konieczne jest sparowanie pilota z urządzeniem Kahe POD. Każde urządzenie Kahe POD posiada losowo wybrany kanał częstotliwości, z którym pilot musi się zsynchronizować.

1 - Podłącz baterię Kahe Pod, który chcesz sparować. Jeśli masz kilka produktów z napędem elektrycznym, upewnij się, że jest to jedyny produkt w pobliżu: pilot nie powinien wykrywać produktu, który chcesz sparować.



2 - Włącz pilota, naciskając przez 2 sekundy przycisk centralny.



3 - Uruchom tryb parowania. Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-” na pilocie, aż niebieska dioda zacznie szybko migać.



4 - Gotowe! Poczekaj 30–60 sekund, aż proces parowania się zakończy. Po zakończeniu niebieska dioda zgaśnie. Parowanie odbywa się tylko raz. Pilot i Kahe POD pozostaną teraz zawsze sparowane (chyba że zmienisz ustawienia pilota).



WYBÓR PRĘDKOŚCI

Po włączeniu pilota wybierz żądaną prędkość za pomocą przycisków + i - na pilocie. Zielona kontrolka odpowiada wybranej prędkości: prędkość 1, 2 lub 3.



Po wybraniu prędkości, aby uruchomić POD, należy nacisnąć środkowy przycisk pilota (krótkie naciśnięcie).



ŁADOWANIE PILOTA

Podłącz kabel dostarczony wraz z pilotem do gniazda USB (ładowarka USB lub gniazdo komputera). Drugi koniec kabla podłącz do złącza magnetycznego z tyłu pilota. Zielone diody na pilocie zapalają się, wskazując poziom naładowania. Gdy wszystkie 3 diody świecą się w sposób ciągły, pilot jest naładowany.



CZERWONE DIODY: POZIOM NAŁADOWANIA

BATERIA KAHE POD

- 4 diody: wszystko w porządku, korzystaj!
- 3 diody: 50–75% naładowania baterii
- 2 diody: 25–50% naładowania baterii
- 1 kontrolka: 10–25% naładowania baterii, czas wracać :)
- 1 migająca kontrolka: poniżej 10% naładowania baterii, należy ją naładować.



- ■ ■ ■ > 75%
- ■ ■ □ 50 à 75 %
- ■ □ □ 25 à 50 %
- □ □ □ 10 à 25 %
- □ □ □ < 10%

Aby uniknąć uszkodzenia baterii, Kahe POD wyłącza się automatycznie, gdy pozostało mniej niż 3% baterii.

BATERIA PILOTA

Pilot ma około 10 godzin autonomii.

Czerwona dioda miga: pozostało mniej niż 30% baterii.

Czerwona dioda miga szybko: pozostało mniej niż 10% baterii, czas naładować pilota :)




■ < 30%

■ < 10%

MOCOWANIE PILOTA

DO WIOSŁA

Zaciskaj mały czarny element na trzonku wiosła, wybierz poziom, który jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni, a następnie zamocuj pilota wokół tego elementu za pomocą rzepowej opaski.

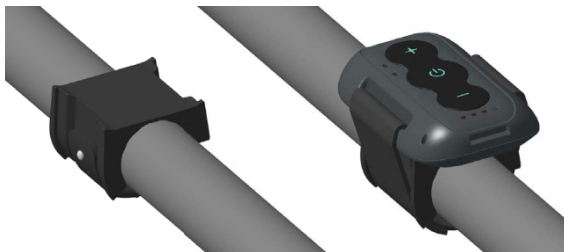

NA NADGARSTKU




Użyj opaski z rzepem, aby przymocować pilota do nadgarstka. Do pilota dołączone są dwie opaski w różnych rozmiarach, aby dopasować się do wszystkich rozmiarów nadgarstków.

NA UCHWYTYE DO SNORKELINGU (tylko w przypadku wersji POD 160 snorkeling)

Przymocuj pilota po lewej lub prawej stronie w przewidzianym do tego miejscu na uchwycie za pomocą paska z rzepem (najkrótszy rozmiar). W trybie snorkelingowym pilota nie można przymocować do nadgarstka, należy go przymocować do uchwytu do snorkelingu.



ZASTOSOWANIE

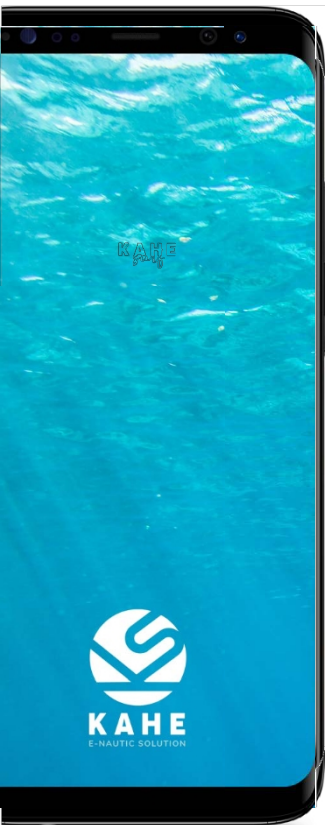

PIERWSZE POŁĄCZENIE -----16

MENU MY POD-----17

MENU PORADY I KAHE -----19

PIERWSZE POŁĄCZENIE

Po zainstalowaniu aplikacja poprowadzi Cię przez proces pierwszego połączenia. Bluetooth w telefonie musi być włączony, podobnie jak lokalizacja. Kahe POD musi być włączony (podłączona bateria, patrz strona 17), ale pilot zdalnego sterowania musi być wyłączony. Aplikacja poprosi Cię o dostęp do niektórych informacji. Nie jest to obowiązkowe, ale pozwoli nam lepiej poznać sposób użytkowania produktów KAHE. Nie wykorzystamy tych danych do żadnych innych celów.

Pierwszym krokiem jest połączenie urządzenia Kahe POD z aplikacją. Następnie uzyskasz dostęp do wszystkich ustawień (menu „My POD”), najważniejszych informacji (menu „porady”) oraz sposobów kontaktu z nami (menu „kahe”).



My POD



Conseils



Kahe



MENU MY POD



> Bateria

W górnej części masz dostęp do poziomu naładowania/rozładowania podłączonego akumulatora, wyrażonego jako procent jego całkowitej pojemności.

> Prędkości


Możesz skonfigurować 3 prędkości zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą dostępnych suwaków. Podczas żeglowania wybierasz żądaną prędkość za pomocą przycisków + i - na pilocie.

> Czas pracy silnika

Jest ona obliczana na podstawie stanu naładowania akumulatora. Różni się ona nieznacznie w zależności od innych czynników (wagi użytkownika, wiatru, prądu itp.).

> Automatyczne wyłączenie podczas fal

Ta funkcja jest przydatna podczas surfowania. Gdy jest włączona, wbudowany system inteligentny automatycznie wyłącza Kahe POD po starcie, gdy fale są wystarczająco silne, aby poruszać łódź. Dzięki temu możesz surfować w klasyczny sposób.

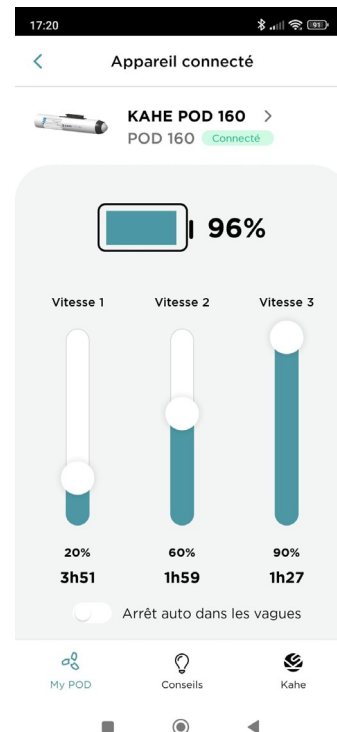

MENU MY POD



> Podłączony Kahe POD

U góry pojawia się Kahe POD aktualnie podłączony do telefonu przez Bluetooth. Możesz zmienić jego nazwę według własnego uznania.

> Zmień nazwę mojego Kahe POD

Możesz zmienić nazwę swojego produktu, klikając na nazwę (a następnie na zakładkę „Ustawienia”), co pozwoli Ci rozpoznać swój Kahe POD, nawet jeśli w pobliżu znajdują się inne produkty.

> Kanał połączenia

Kiedy jesteś na wodzie z kilkoma osobami korzystającymi z silników elektrycznych z pilotem, każdy produkt musi być ustawiony na inny kanał, aby nie zakłócały one działania innych urządzeń. Jeśli zmienisz kanał połączenia, będziesz musiał ponownie sparować pilota z Kahe POD (patrz strona 11).



MENU PORADY I KAHE




PORADY

Na tej stronie możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do informacji niezbędnych do optymalnego wykorzystania urządzenia Kahe POD: zasady bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania.



KAHE

W przypadku wszystkich innych potrzeb menu Kahe Surf zapewnia wszystkie środki umożliwiające znalezienie odpowiednich informacji, aby się z nami skontaktować!

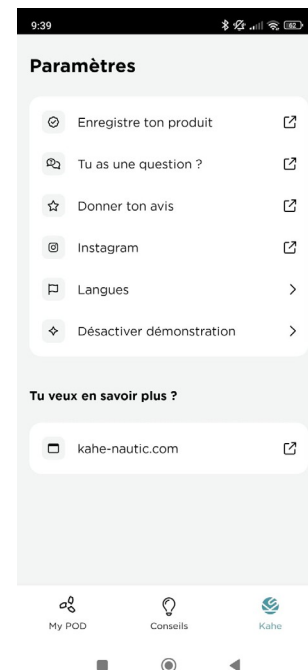



UŻYTKOWANIE

ŁADOWANIE BATERII KAHE POD-----	21
INSTALACJA BATERII KAHE POD-----	22
WŁĄCZANIE KAHE POD-----	23
OTWIERANIE I ZAMYKANIE WODOODPORNEJ KOMORY-----	24
POZYCJONOWANIE KAHE POD-----	25
MONTOWANIE NA ŁODZI-----	26
ZMIANA INTERFEJSU-----	27
INTELIGENCJA WBUUDOWANA-----	30

ŁADOWANIE AKUMULATORA KAHE POD

Przed pierwszym użyciem zaleca się całkowite naładowanie baterii, podobnie jak baterii pilota.

Używaj wyłącznie baterii dostarczonej wraz z produktem lub baterii przeznaczonej do Kahe POD, sprzedawanej przez Kahe Surf. Do ładowania baterii używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z Kahe POD lub ładowarki przeznaczonej do Twojego sprzętu, sprzedawanej przez Kahe Surf. W dowolnym momencie możesz sprawdzić stan naładowania baterii za pomocą aplikacji na telefonie (patrz str. 16) lub wskaźnika na pilocie. Baterii nie wolno w żadnym wypadku modyfikować ani demontować. Nie wolno jej również narażać na kontakt z wodą.

Aby naładować baterię

- Podłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazdka sieciowego (kontrolka powinna zaświecić się na zielono).
- Podłącz wtyczkę do akumulatora
- Jeśli bateria wymaga naładowania, dioda zmieni kolor na czerwony. Jeśli bateria jest już naładowana, dioda pozostaje zielona.
- Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda świeci się na zielono: można odłączyć wtyczkę.

Czas ładowania baterii wynosi około 3 godzin. Aby naładować pilota,

patrz strona 12.




ładowanie



naładowany

INSTALACJA BATERII KAHE POD

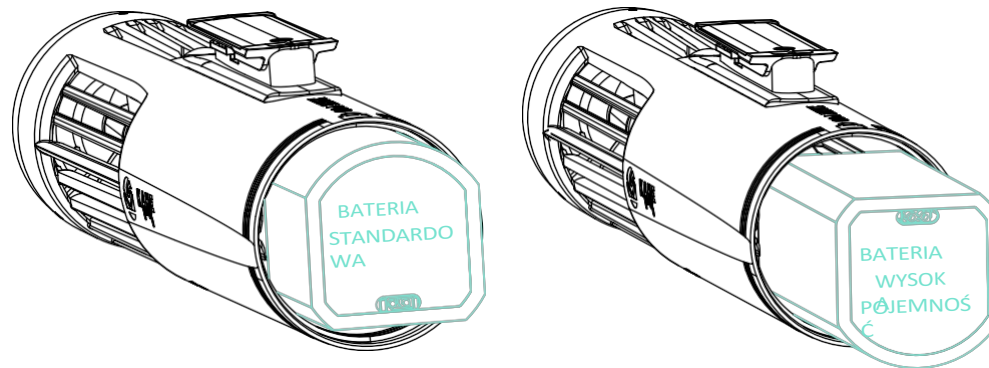

Standardowy akumulator wkłada się złączym skierowanym w dół (zaokrągloną stroną do góry).

Bateria o dużej pojemności (opcjonalna) jest wkładana złączy do góry (zaokrągloną stroną do dołu).

WAŻNE

Bateria nie może w żadnym wypadku mieć kontaktu z wodą, podobnie jak wnętrze produktu. Przed otwarciem komory baterii upewnij się, że urządzenie Kahe POD i Twoje ręce są całkowicie suche. Nie rób tego w pobliżu wody lub w środowisku wodnym, aby nie ryzykować zamoczenia baterii lub wnętrza wodoodpornej obudowy.


WŁĄCZANIE KAHE POD





Aby uruchomić Kthe POD, wystarczy podłączyć złącze do baterii. W momencie podłączenia może pojawić się niewielka iskra. Jest to całkowicie normalne i nie stanowi żadnego zagrożenia!

Następnie zamknij komorę wodoodporną (patrz następna strona) i włącz pilota: jesteś gotowy do drogi...

OTWIERANIE I ZAMYKANIE WODOODPORNEJ KOMORY

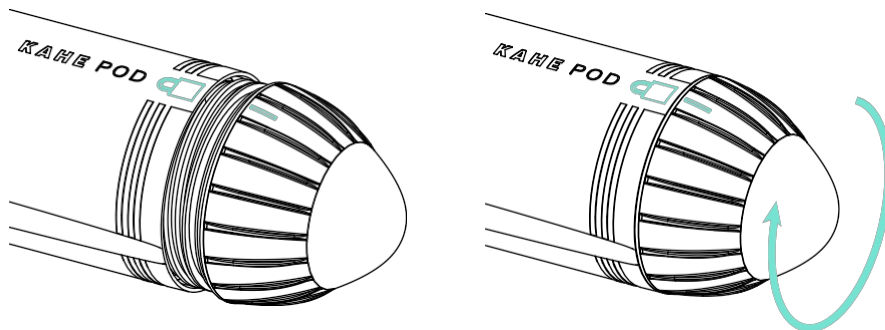

Aby prawidłowo przykręcić przednią część i szczelnie zamknąć komorę silnika i baterii, należy rozpocząć od umieszczenia oznaczenia przedniej części naprzeciwko oznaczenia „kłódka”. Następnie przykręć osłonę, wykonując pełny obrót: oznaczenie powinno ponownie znaleźć się na poziomie zębów. Nie ma potrzeby dokręcania, wystarczy sprawdzić, czy oznaczenie znajduje się w obszarze kłódki!

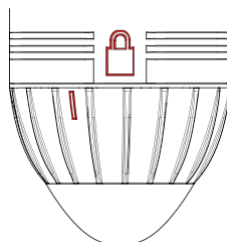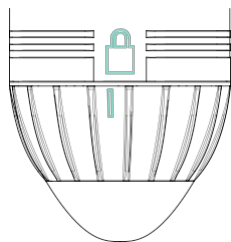


WAŻNE

Bateria nie może w żadnym wypadku mieć kontaktu z wodą, podobnie jak wnętrze produktu. Przed otwarciem komory baterii upewnij się, że Kahe POD i Twoje ręce są całkowicie suche. Nie próbuj otwierać komory w pobliżu wody, aby nie dopuścić do przedostania się wody do baterii lub wodoodpornej obudowy.

Otwarcie komory może być dość trudne, co gwarantuje doskonałą szczelność. Nie wahaj się od czasu do czasu smarować uszczelkę, aby ułatwić otwieranie.

UMIEJSCOWIENIE KAHE POD


Twój Kahe POD jest dostarczany z interfejsem umożliwiającym zamocowanie go do większości standardowych skrzynek pływowych do kajaków lub nadmuchiwalnych desek SUP. Po zamocowaniu Kahe POD pełni funkcję płetwy, stabilizując łódź. Jeśli Twoja łódź ma kilka skrzynek pływowych, możesz zamocować go w jednym z miejsc i pozostawić płetwy w pozostałych. Konieczne jest umieszczenie co najmniej jednego płetwy lub Kahe POD z tyłu łodzi.

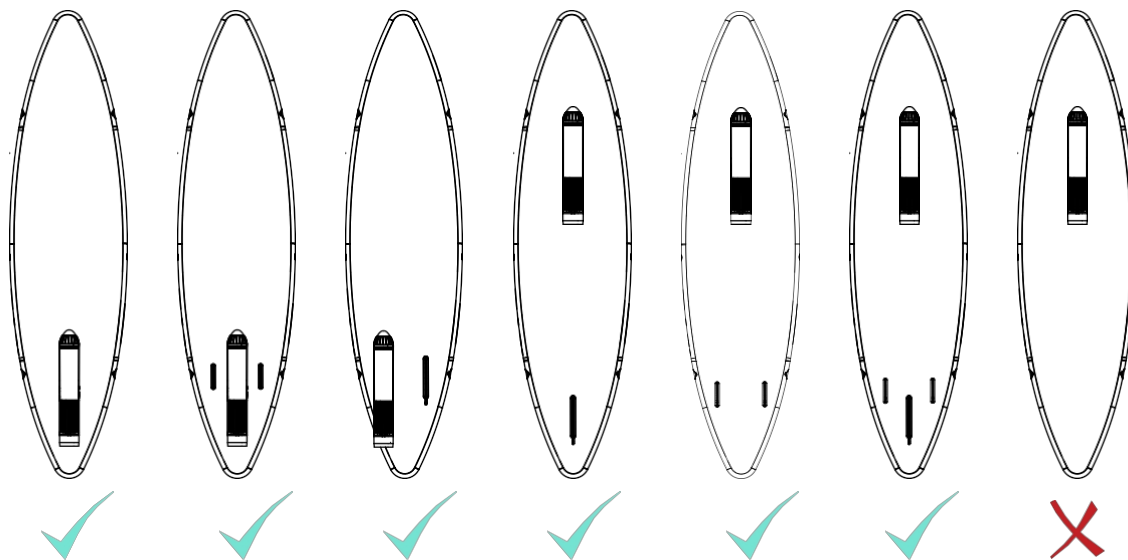

MONTOWANIE NA ŁODZI TYPU „”

Wraz z produktem dostarczane są dwa małe elementy z tworzywa sztucznego, które służą jako kołki do zamocowania produktu w uchwycie płetwy łodzi. Uchwyty te mogą się nieznacznie różnić wymiarami, dlatego dostarczamy dwa kołki, jeden o szerokości 12 mm, a drugi o szerokości 14 mm. Użyj tego, który wydaje Ci się najbardziej odpowiedni i zapewnia jak najmniejszy luz.


1. Wsuń Kahe POD w przeznaczone do tego celu rowki w łodzi.
2. Włóż kołek, aż usłyszysz kliknięcie blokady.
3. Sprawdź, czy Kthe POD jest dobrze zamocowany i nie może wysunąć się z gniazda.

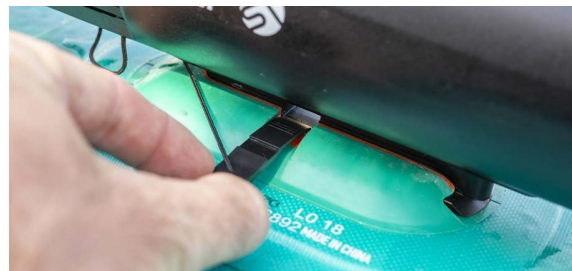

ZMIANA INTERFEJSU

Interfejs łączący Kahe POD z łodzią można zdjąć bez użycia narzędzi. Dzięki temu można go wymienić, na przykład na interfejs innego standardu.


DEMONTAŻ INTERFEJSU

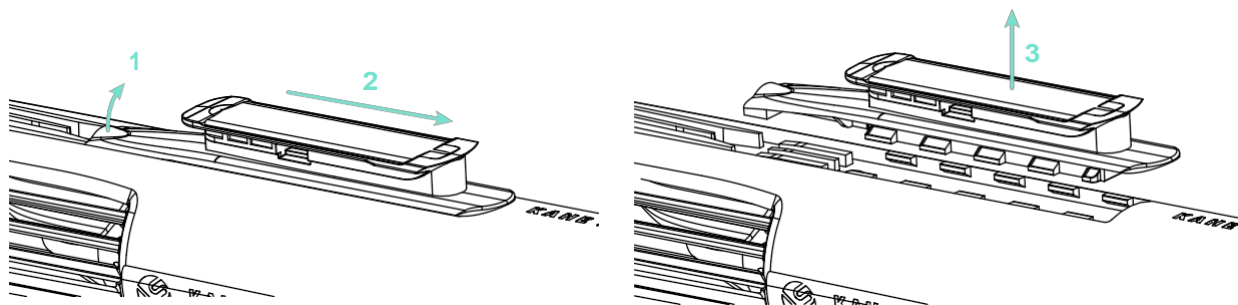

Należy podnieść tylną część interfejsu o kilka milimetrów i popchnąć ją do przodu, aby wyjąć ją z gniazda.

MOCOWANIE INTERFEJSU

Aby zamocować interfejs w Kahe POD, wystarczy umieścić go w przeznaczonym do tego celu gnieździe, nacisnąć, aby podnieść tylną część interfejsu, a następnie wsunąć interfejs do tyłu, aż usłyszysz KLIKnięcie blokady.

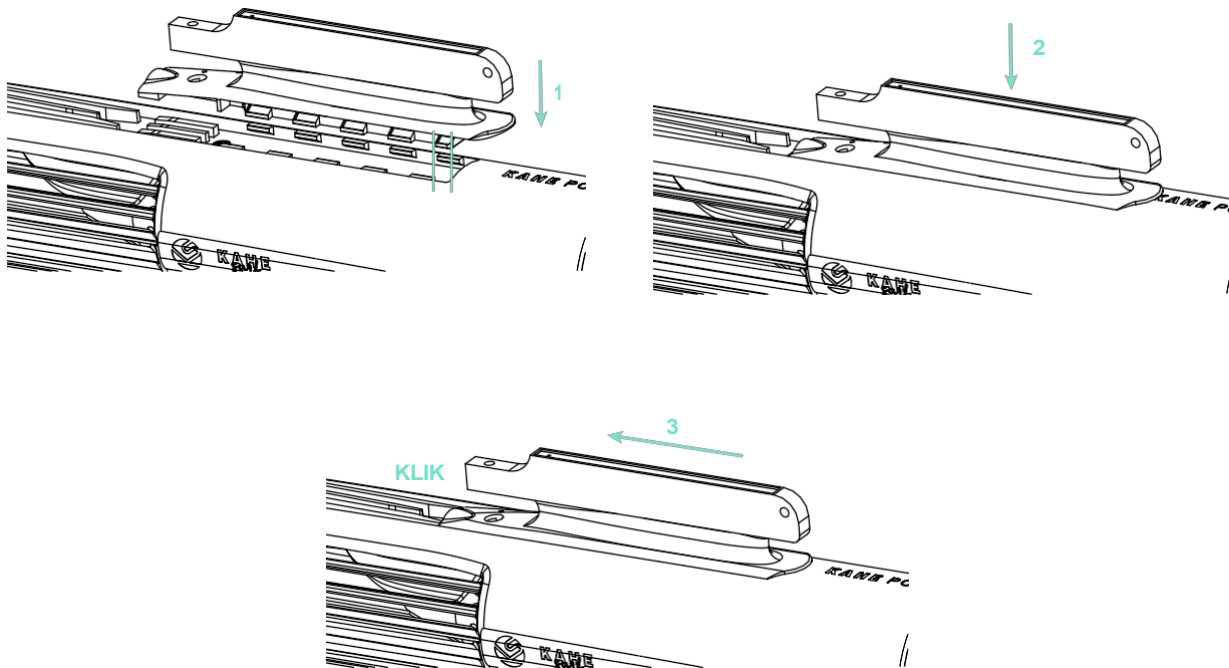

UCHWYT DO SNORKELINGU DO KAHE POD 160 SNORKELING WERSJA

Wszystkie zalecenia dotyczące użytkowania Kahe POD 160 mają również zastosowanie podczas nurkowania z rurką. Ten uchwyt jest kompatybilny wyłącznie z wersją „Snorkeling” Kahe POD 160 (oznaczenie „Waterproof 5 meters IPX8” pod urządzeniem) i powinien być używany wyłącznie z czarnymi (a nie niebieskimi) bateriami przystosowanymi do warunków tropikalnych. Osoby z długimi włosami powinny je związać lub założyć czepek kąpielowy, aby zapobiec ich zaplątaniu się w śrubę napędową.

Uchwyt jest przeznaczony do rekreacyjnego nurkowania z rurką, w spokojnych i kontrolowanych wodach, na maksymalnej głębokości 3 metrów (wodoodporność gwarantowana do 5 metrów). Nie nadaje się do nurkowania ani do środowisk burzliwych. Użytkownik musi być samodzielny w wodzie i umieć pływać bez pomocy silnika. Aby uniknąć utraty silnika, konieczne jest użycie smyczy na nadgarstek. Pilot zdalnego sterowania należy przymocować do uchwytu za pomocą dołączonego krótkiego paska z rzepem.

Umiejscowienie smyczy i pilota:



Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Każde użycie niezgodne z zaleceniami może stanowić zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji. Kahe nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: użytkowania w warunkach niezgodnych z zaleceniami; użytkowania z bateriami lub akcesoriami niezgodnymi z zaleceniami; nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Twój Kahe POD jest wyposażony w zaawansowane funkcje, które pozwalają Ci skupić się na ćwiczeniach w całkowicie bezpieczny sposób.

Automatyczne wyłączanie poza wodą: urządzenie Kahe POD wyłącza się automatycznie w ciągu kilku sekund po wyjęciu z wody. Zapobiega to wypadkom i chroni produkt.

Automatyczne wyłączenie w przypadku utraty połączenia z pilotem: Silnik wyłącza się, gdy pilot jest wyłączony lub gdy połączenie nie jest już zapewnione. Jeśli wpadniesz do wody, a Twoja łódź odpłynie z włączonym silnikiem (na przykład z powodu zerwania linki), napęd wyłączy się automatycznie po utracie połączenia.

Automatyczne wyłączenie podczas surfowania: Dzięki aplikacji możesz skonfigurować Kahe POD tak, aby wyłączał się automatycznie podczas surfowania. Pozwala to na naturalne surfowanie.





KONSERWACJA

PRZED WEJŚCIEM DO WODY -----32

NAWIGACJA -----33


POWRÓT Z SESJI -----34

BATERIE -----35

PRZED WEJŚCIEM DO WODY



Przed każdą sesją dokładnie sprawdź swój gmburcution gt Kuhg POD, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Przednia część Kahe POD musi być idealnie zablokowana. Osłony przed i za śmigłem muszą być na swoim miejscu. Nic nie powinno przeszkadzać w obrocie śmigła. Sprawdź, czy bateria jest naładowana i przypnij smycz przed startem...

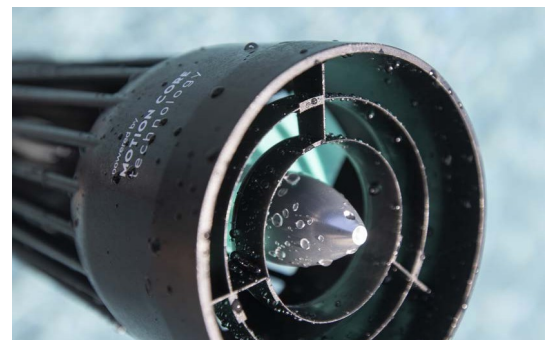

WAŻNE


Jeśli zauważysz, że któryś z elementów Kahe POD jest uszkodzony lub zepsuty, nie używaj go. Skontaktuj się natychmiast z serwisem marki, aby rozwiązać problem.

NAWIGACJA

Stale sprawdzaj, czy pod łodzią jest wystarczająca ilość wody (około 30 cm, w zależności od typu łodzi), aby Kahe POD nie ocierał się o dno ani nie uderzał o nie, ponieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. Nie używaj Kahe POD poza wodą. Pilota zawsze trzymaj przy sobie, nigdy w łodzi. Jest to element bezpieczeństwa: napęd zatrzymuje się, gdy pilot znajduje się poza zasięgiem. Jeśli mocujesz pilota do wiosła, użyj smyczy do wiosła.

WAŻNE

Okaż szacunek innym użytkownikom: unikaj kolizji i trzymaj się z dala od stref kąpielowych.

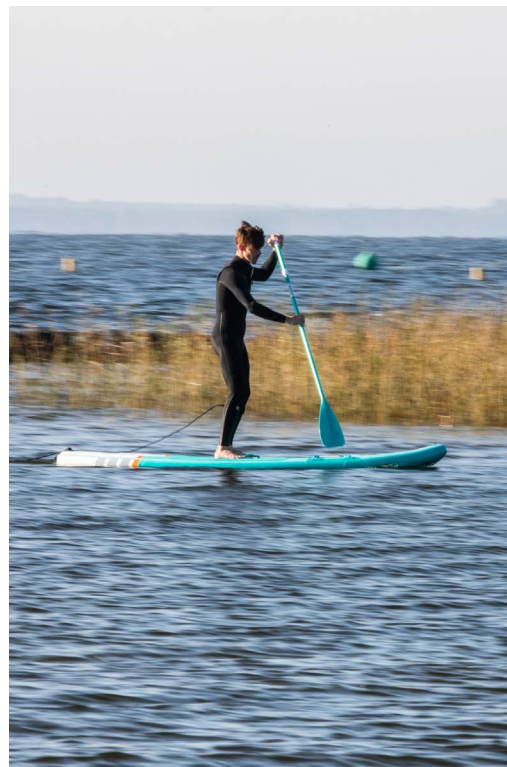

POWRÓT Z SESJI

Po zakończeniu sesji, zaraz po wyjściu z wody, należy wyłączyć pilota (naciskając przez 2 sekundy środkowy przycisk), co spowoduje wyłączenie urządzenia Kahe POD.



Następnie należy całkowicie wypłukać Kahe POD słodką wodą, aby go wyczyścić, usunąć sól morską lub zabrudzenia, które mogły się w nim osadzić. Dobrze jest zrobić to samo z pilotem.

WAŻNE

Nie otwieraj wodoodpornej komory urządzenia Kahe POD, dopóki nie wyschnie całkowicie: w żadnym wypadku nie wolno dopuścić do przedostania się wody do środka.



Czasami mimo płukania na krótkach napędu lub śrubie napędowej mogą pozostać glony lub inne zanieczyszczenia. Dla własnego bezpieczeństwa poczekaj, aż będzie można odłączyć akumulator, zanim włożysz do środka ręce, aby je wyczyścić.

Z drugiej strony, łopatką śmigła z czasem traci swój połysk, a jej powierzchnia może stać się nieco porowata. Jej rolą jest bowiem ochrona osi śmigła przed korozją morską, przyjmując na siebie jej skutki: mówi się wtedy o „tnode stcrificielle”. To zupełnie normalne!

Sprzęt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i wszelkich źródeł ciepła. Akumulator należy odłączyć.

AKUMULATORY


Twój akumulator wykorzystuje technologię litowo-jonową, która zapewnia doskonały stosunek autonomii do wagi.

Jednak, co jest normalne, jej wydajność nieznacznie spada wraz z kolejnymi cyklami ładowania i rozładowywania. Poniżej podajemy wskazówki, jak maksymalnie przedłużyć jej wydajność.



Całkowicie rozładowana bateria może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu. Zaprojektowaliśmy urządzenie tak, aby wyłączało napęd, gdy w baterii pozostało jeszcze trochę energii. Należy jednak pamiętać, że nieużywana bateria rozładowuje się stopniowo, nawet jeśli nie jest podłączona do źródła zasilania.

Dlatego też należy szybko naładować baterię, która została całkowicie rozładowana (na przykład do momentu automatycznego wyłączenia Kahe POD, patrz str. fi3).

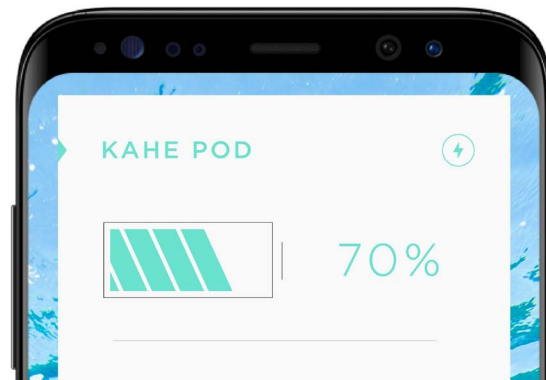

Jeśli bateria nie jest używana przez kilka miesięcy, należy ją przechowywać przy poziomie naładowania między 50% a 75%. Pozwoli to maksymalnie przedłużyć jej żywotność. To samo dotyczy pilota: nie przechowuj go, jeśli czerwona dioda baterii miga, lepiej naładuj go wcześniej, najlepiej do momentu, aż dwie z trzech zielonych diod ładowania będą świecić się ciągle!

Sprzęt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (ale chronionym przed mrozem), z dala od promieni słonecznych i wszelkich źródeł ciepła.



SPECYFIKACJA

AUTONOMIA SILNIKA-----37

DANE TECHNICZNE-----38

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE-----39

AUTONOMIA SILNIKA



Kahe POD		Pobór mocy (wat)*	Prędkość (km/h)*	Autonomia silnika (min)*		Odległość do silnika (km)*	
				Akumulator akumulator	Standardowy długotrwała	Akumulator akumulator żywności	Standardowy o długiej
Vites	2	50	4,0	fi20	240	8,0	fi6,0
	5	86	5,0	70	fi40	5,8	fifi,6
	fi0	fi50	6,2	40	80	4,fi	8,2

* Dane orientacyjne, zależne od wielu czynników (waga surfera, model łodzi, pozycja na desce, prądy, wiatr, fale...). Nasze dane pochodzą z testów przeprowadzonych na spokojnej wodzie, bez wiatru i prądów, z surferem o wadze 72 kg na desce SUP o długości 10 stóp (patrz zdjęcie). Dane te zostały uzyskane bez wiosłowania, wyłącznie dzięki napędowi Kahe POD.

DANE TECHNICZNE

Wspomaganie elektryczne KAHE POD

SILNIK:	Napęd bezpośredni 4030 - silnik bezszczotkowy typu outrunner 250 Kv
AKUMULATOR STANDARDOWY:	6S1P litowo-jonowy (elementy M50 LG Chem) – pojemność 99,6 Wh 6S2P
AKUMULATOR O DŁUGIEJ	litowo-jonowy (elementy M50 LG Chem) – pojemność 199,2 Wh Wysoka
ŻYWOTNOŚCI:	częstotliwość 8 kHz – maks. 50 amperów
ESC:	IPX8 (nie używać na głębokości większej niż 50 cm) dla Kahe POD i Kahe POD 160
WODOODPORN	- IPX8 na głębokości 5 metrów (nie używać na głębokości większej niż 3 metry) dla POD 160 Snorkeling version
OŚĆ:	

Ładowarka Li-ion

WEJŚCIE:	AC 100-240 V
WYJŚCIE :	DC 25,2 V 2,0 A
CZAS ŁADOWANIA*:	2,5 godziny (akumulator standardowy) – 5 godzin (akumulator o długiej żywotności)

* Szacowany czas ładowania od 10% do 90%

NAZWA I ADRES: Motion Concept Group - 10 avenue du Fort Médoc 33460 Cussac Fort Médoc

Oświadczam, że poniższe elektryczne wspomaganie żeglarskie:

NAZWA HANDLOWA: Kahe Pod

TYP: pomoc elektryczna do łodzi


jest zgodne z mającymi do niego zastosowanie zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa:

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa RED 2014/53/UE
- Dyrektywa LVD 2014/35/UE
- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
- Normy dotyczące baterii IEC 62133-2:2017 i UN 38.3



Sporządzono w Cussac Fort
Médoc, dnia 17 czerwca
2022 r.

Nicolas Quendez
Prezes Motion Concept Group

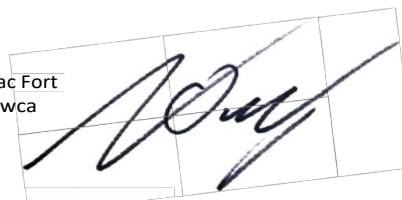



pobierz instrukcję w
różnych językach



[kahe-nautic.com
/pages/downloadkahe](https://kahe-nautic.com/pages/downloadkahe)

