



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Sèche serviette décoratif (radiateur vertical)

Manuel d'installation et d'utilisation

(Ref 111 /112 / 113 /141 /175 /176 / 210)



AVERTISSEMENT

- AVERTISSEMENT : L'APPAREIL DE CHAUFFAGE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI UNE PARTIE EST ENDOMMAGÉE.

- LES ENFANTS DE MOINS de 3 ANS NE DOIVENT PAS UTILISER CE CHAUFFAGE SANS LA PRESENCE D'UN ADULTE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


LISEZ ET SAUVEGARDEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

En utilisant des appareils électriques, des précautions de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque du feu, de décharge électrique et de blessure aux personnes:

1. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités sensorielles, mentales ou physiques réduites, ayant un manque d'expérience et de connaissance. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. **L'appareil de chauffage est chaud pendant l'utilisation. Pour éviter des brûlures, ne touchez pas le chauffage pendant son fonctionnement. Gardez les matières combustibles, comme des meubles, des oreillers, la literie, des papiers, des vêtements et des rideaux au moins d'un mètre de l'appareil de chauffage**
3. Déconnectez toujours l'appareil de chauffage quand il n'est pas utilisé.
4. N'utilisez pas l'appareil de chauffage avec un cordon d'alimentation endommagé. Si c'est le cas, contactez la société EFYDIS pour de plus ample informations.
5. Ne jamais bloquer l'espace entre l'appareil de chauffage et le mur, la prise d'air ou l'échappement de n'importe quelle façon et ce afin d'éviter tout risque de feu.
6. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'essence, de peinture, ou de liquides inflammables.
7. Utilisez cet appareil de chauffage seulement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un feu, une décharge électrique, ou des blessures aux personnes.
8. Évitez l'utilisation d'une rallonge parce que la rallonge peut surchauffer et causer un risque du feu.
9. Pour empêcher la surcharge d'un circuit, ne branchez pas l'appareil de chauffage sur un circuit qui a déjà d'autres appareils branchés.
10. AVERTISSEMENT : Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage


Installation des barres porte serviettes:

1. Retirer les barres de leur emballage et visser les dans les trous à l'aides des visses fournies. Les 2 cotés de la barre doivent être vissés.

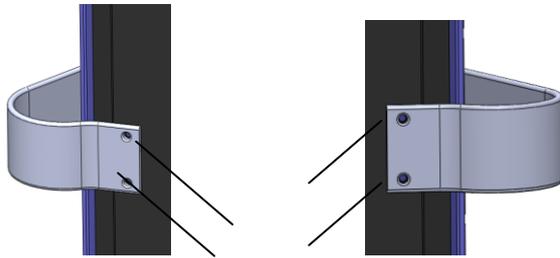

Important :


Les serviettes peuvent seulement être mises sur les barres et ne doivent pas être posées sur la grille au dessus du sèche serviette.

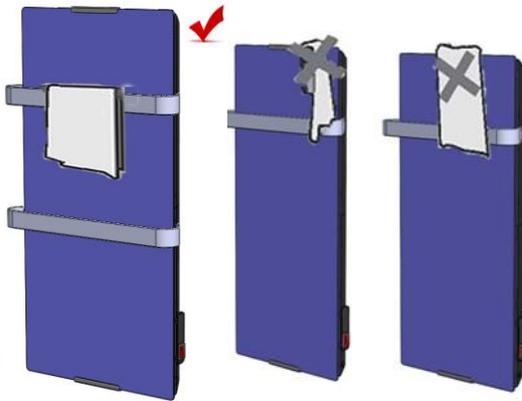


Installation murale:

Avant d'installer le sèche serviette, veuillez noter qu'il ne doit pas être à moins de 60cm du sol.



1. Faire 2 trous dans le mur en ayant préalablement mesuré l'écartement nécessaire sur le sèche serviette.




2. Fixer les accroches au mur en utilisant les visses fournies (au d'autres si nécessaire). *Le plus petit coté de l'accroche doit être contre le mur.*

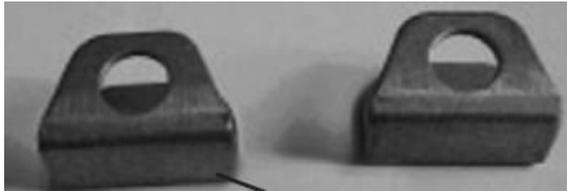


3. Ensuite, visser le support mural ci dessous en bas du sèche serviette (sur l'arrière du produit).

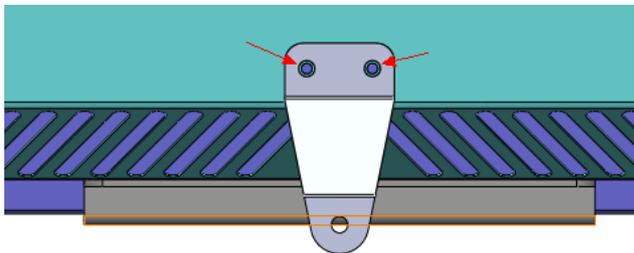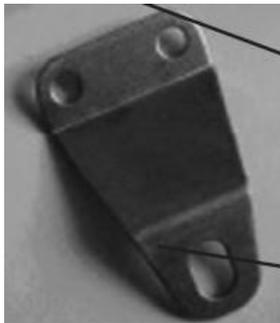

4. Mettre le sèche serviette sur les 2 accroches murales préalablement fixées.

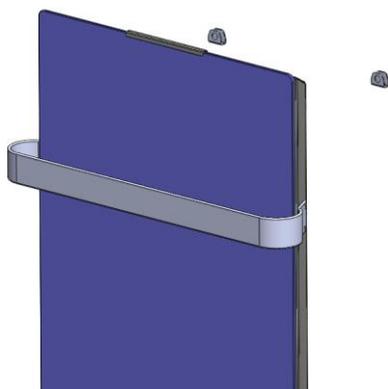


5. Une fois fixée au mur, faire une marque au milieu du trou de l'attache située en bas du produit.
6. Enlever l'attache et faire un trou au niveau de la marque.
7. Enfin, revisser l'attache sur le sèche serviette et sur le mur.

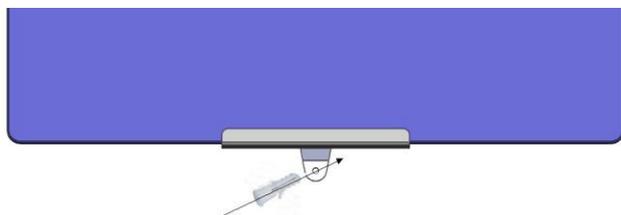


A. Utilisation du radiateur sèche serviette (thermostat mécanique):

Allumer les interrupteurs ON/OFF en bas à droite du produit.

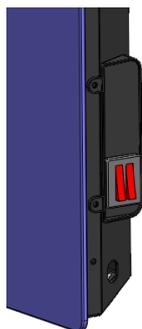

Ajuster la température souhaitée à l'aide de la molette du thermostat.

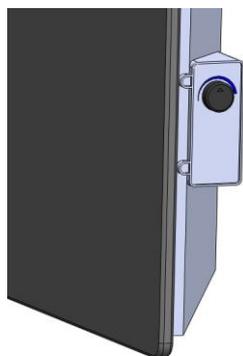

B. Utilisation du radiateur sèche serviette (thermostat électronique):

Appuyez sur power pour allumer l'appareil, l'écran affichera la température de la pièce, puis utilisez la commande tactile pour régler la puissance de chauffe, la température et la durée.

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur d'alimentation et débranchez-le.
- Attention! Ne couvrez pas le produit! Le sèche-serviettes ne doit pas être placé dans la douche ou dans la piscine

COMMANDE TACTILE

Opération pour Touch Control

Les boutons de l'écran tactile situés sur le produit correspondent aux fonctions de la télécommande:

1. affichage
2. température
3. mode
4. minuterie
5. power



Power 

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur "power",. la partie supérieure de l'écran affiche la température.

Le chauffage fonctionne dans des conditions de chauffage à faible puissance.

Mode 

Appuyer sur "mode" pour basculer entre le mode eco  , ou le mode confort. 



Temperature

Appuyer sur bouton , pour régler la température entre 6° et 40°C

La température est affichée à chaque démarrage de l'appareil. La température peut être réglée lorsque l'appareil est en veille ou en chauffage. Lorsque la température ambiante atteint le niveau défini, le mode confort s'arrête et le mode eco reste actif. Lorsque la température ambiante dépasse de 2 degrés la température définie, l'appareil s'arrête. L'appareil ne fonctionnera à nouveau que lorsque la température aura diminué de 2 degrés par rapport à la température définie.



Timer

Le bouton de la minuterie peut être configuré pour démarrer ou arrêter l'appareil à l'heure souhaitée, avec un intervalle de temps compris entre 1 heure et 24 heures.

Spécification technique:

Model: 111/ 112 / 113 /175 /176 / 141 / 210

Voltage: AC 230V; 50Hz

Power: 600W / 900W/ 1200W

Nettoyage:

Pour nettoyer le radiateur, couper l'alimentation et vérifier que le radiateur est froid. Utiliser un chiffon doux et non abrasif.



Ce chauffage doit être recyclé

PROCEDURE DE RETOUR RADIATEURS DECORATIFS DESIGN

Tous nos radiateurs sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.

- Emballer le radiateur défectueux dans son emballage d'origine.

Veillez à ce qu'il soit bien protégé (surtout au niveau des coins).

- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et

l'adresse du destinataire retour.

- Renvoyer le tout, à vos frais, à : EFYDIS 4 allée de l'olivier, 07300 St Jean de Muzols.

- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre radiateur

défectueux et à vous le renvoyer à nos frais à l'adresse

mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).

- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous

contacter à contact@efydis.fr ou sur www.cheminarte.com ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local).