




# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 312cs

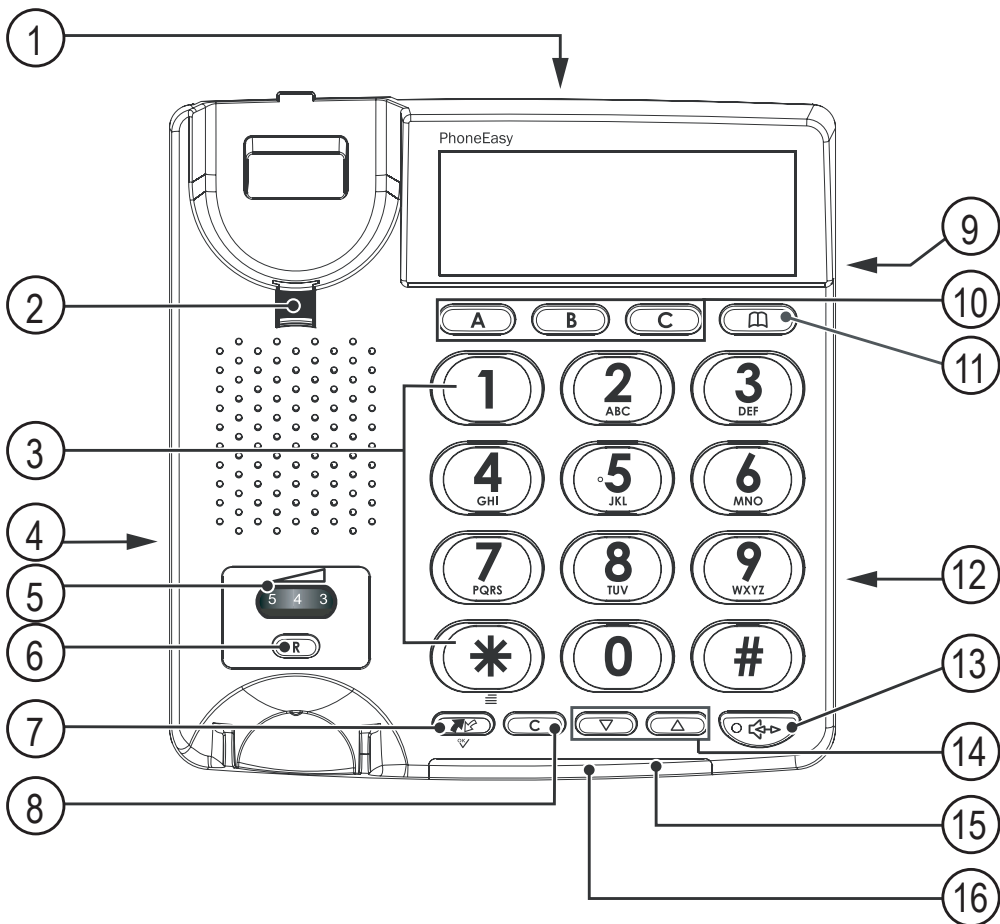

## English

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Telephone line socket | 9. Ring volume         |
| 2. Handset hook          | 10. Speed dial keys    |
| 3. Keypad                | 11. Phone book         |
| 4. Handset cord socket   | 12. Speaker volume     |
| 5. Handset volume        | 13. Speakerphone       |
| 6. Recall                | 14. UP/DOWN            |
| 7. Call memory / OK      | 15. New call indicator |
| 8. Delete                | 16. Ringer indicator   |

## Français

1. Prise de ligne téléphonique
2. Languette de support du combiné
3. Clavier
4. Prise du cordon du combiné
5. Volume du combiné
6. Touche R
7. Journal des appels / OK
8. Effacer
9. Volume de la sonnerie
10. Touches mémoires directes
11. Répertoire
12. Volume du haut-parleur
13. Haut-parleur
14. HAUT/BAS
15. Témoin de nouvel appel
16. Témoin de la sonnerie

## Nederlands

1. Telefoonlijnaansluiting
2. Haak handset
3. Toetsenblok
4. Aansluiting handsetsnoer
5. Volume handset
6. Opnieuw bellen
7. Oproepgeheugen / OK
8. Verwijderen
9. Belvolume
10. Sneltoetsen
11. Telefoonboek
12. Luidsprekervolume
13. Luidspreker
14. OMHOOG/OMLAAG
15. Indicator nieuwe oproep
16. Belindicator

## Description

### **Doro PhoneEasy 312cs**

Doro PhoneEasy 312cs can be used as a desktop or wall-mounted telephone. Enhanced ring volume and visual call indication make this telephone well suited for people with hearing difficulties.

The extra-large keypad and easy to read display with large characters make the telephone easy to use even with impaired eyesight.



The built-in phonebook can store up to 30 names and numbers. Three one touch memory keys can be programmed for frequently used numbers or emergency numbers. A call memory logs the 15 most recently incoming and outgoing calls.

A speakerphone function allows you to talk hands-free with the simple press of a button.

This device is intended for the analogue telephone network lines in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

# Installation

## Connection

1. Connect the curly cord to the handset and to socket marked  on the telephone.
2. Connect the telephone line cord to a network wall socket and to the  socket on the back of the telephone.
3. Lift the handset and listen for the dial tone.

## Batteries

This telephone is powered from the telephone line.

If the power from the line is insufficient, you can install four AA alkaline batteries as backup for the Caller ID and speakerphone.

Use only AA alkaline batteries of good quality.

### **Note!**

*Before installing or changing the batteries, make sure that the telephone is not connected to the telephone network.*

1. Disconnect the telephone line cord.
2. Remove the battery cover.
3. Insert the batteries ensuring correct battery polarity is observed.
4. Replace the battery cover and reconnect the telephone line cord.


## Basic setup

Before using the telephone the first time, the following basic settings should be made.

After confirming a setting, the next setting is automatically displayed. The setup mode will automatically time out after 30 seconds of inactivity. You can exit setup mode anytime by pressing **C/←** .

## Time and date


If the phone has not been setup, the display clock will show **00:00** when the batteries are installed.

1. Press and hold **\*** for about 5 seconds until the hour flashes.
2. Use  $\triangle$  /  $\nabla$  to change the value and confirm with .
3. Repeat steps 1–2 to set the minutes, day and month.

## Display language


When the date has been set, **ENGLISH** is displayed. You can now choose between 8 display languages:

English - Français - Español - Italiano  
Deutsch - Nederlands - Polski - Svenska

Use  $\triangle$  /  $\nabla$  to select the desired language, and confirm with .


## Display contrast

**-2- CONTRAST** is displayed.

Use  $\triangle$  /  $\nabla$  to select a suitable display contrast setting (1–4), and confirm with .

## Flash time


**-100- FLASH** is displayed.

Use  $\triangle$  /  $\nabla$  to set the flash key time (100/300/600 ms), and confirm with .

100 is the standard setting for most countries.  
300 for France/Portugal.


## Call indicator

**LED OFF** is displayed.

Use  $\triangle$  /  $\nabla$  to enable/disable the LED indicator for new calls, and confirm with .

### **Tone/pulse**

**TONE** is displayed.

Use  $\triangle$  /  $\nabla$  to select either tone or pulse dialling mode, and confirm with .

### **Note!**

*If you are unsure of which dialling mode to use, select TONE as this works in most locations.*

**Basic setup of the telephone is now completed.**

## **Wall mounting**

The telephone can be wall mounted by using the included wall mount bracket and two screws (not included).


---

### **Warning!**


**Make sure that no cables, water pipes or gas pipes are located inside the wall before drilling into it.**

---

1. Drill two holes in the wall, corresponding to the holes in the wall mount bracket.
2. Insert the screws, allowing them to project ~5 mm out from the wall.
3. Unplug and remove the handset.
4. Fit the guide tabs (A) on the bracket into the slots (B) on the back of the telephone, then slide the bracket upwards until it snaps into place.

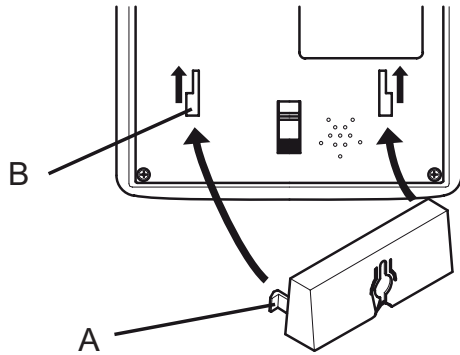

5. Position the telephone so that the screws on the wall fit into the slots in the bracket, then slide the telephone downwards until it is hanging on the screws.
6. Remove the handset hook (C) by pushing it upwards, and insert it in the reversed position so that the small tab (D) protrudes. The hook will now keep the handset in the cradle when the phone is wall mounted.

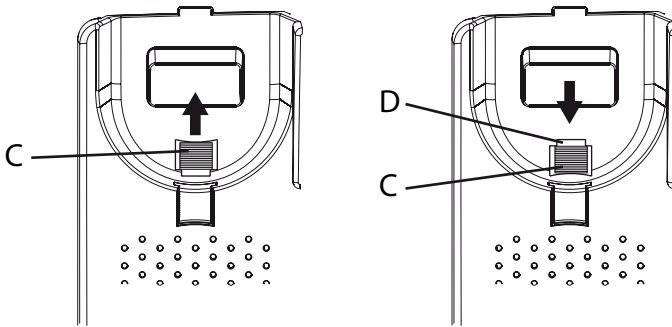

7. Reconnect the handset and place it in the cradle.

**Note!**

*If the phone is to be used as a desktop phone again, remember to reverse the position of the handset hook.*



# Operation



## Making a call

### Normal dialling

1. Lift the handset.
2. Dial the desired telephone number using the keypad.  
Hang up the handset to terminate the call.

### Speakerphone



The speakerphone function allows you to make a call without using the handset.

1. Press  to activate the speakerphone. The LED next to the key will light up.
2. Dial the desired telephone number using the keypad.  
Press  again to terminate the call.



Lift the handset to switch from speaker to handset during a call.

### Pre-dialling







The pre-dialling function allows you to enter and change a number before it is dialled.

1. Enter the desired telephone number using the keypad.  
Press **C/←** to delete the last entered digit.
2. Lift the handset or press  to dial the number.
3. Hang up the handset or press  to terminate the call.



## Quick redial

1. Lift the handset or press .
2. Press  to redial the last dialled number.





## Dialling numbers in the call memory

1. Press  to display the most recent call.
2. Use  /  to scroll through the last 15 incoming and outgoing calls.  
 = Incoming call  
 = Outgoing call
3. Lift the handset or press  to dial the displayed number.


## Speed dial (one-touch dialling)

1. Press one of the speed dialling keys A–C. The stored telephone number is displayed.
2. Lift the handset or press .
3. Hang up the handset or press  to terminate the call.

## Dialling numbers in the phone book

1. Press  to open the phone book.
2. Use  /  to browse through the phone book, or enter the first character in the name to quickly find an entry.
3. Lift the handset or press  to dial the number.

## Answering


Lift the handset to answer an incoming call, or press  to answer using the speakerphone.

## Additional functions

### Call timer

The display shows the current time when in standby mode. During a call the display will show a call timer instead, indicating the duration of the call. The call duration is displayed for 5 seconds after the call is terminated.

### Recall key (R)

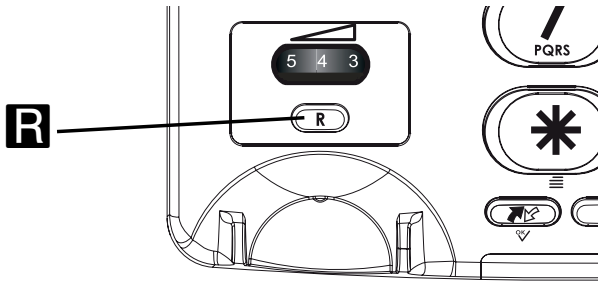

Press the **R** key followed by the extension number to transfer a call when connected to a PBX system.

Additional network services may be accessible by using the **R**, **\*** and **#** keys. Please contact your network operator for more information about the available network services.






### Hearing aid

This telephone is hearing aid compatible. Select the **T** mode on your hearing aid to enable this feature.



## Phone book

The built-in phone book can store up to 30 entries. When the phone book memory is full, **----100%** is displayed

### Storing numbers in the phone book





1. Press and hold  until a flashing cursor is shown.
2. Enter a telephone number (up to 22 digits) using the keypad. Use / to move the cursor and **C/←** to erase if needed. Use **#** to insert a pause in the number.
3. Press   to confirm. A flashing cursor will be shown on the second line on the display.
4. Use the keypad to enter a name (up to 9 characters) for the number to be stored. Press repeatedly to select from the characters for each key:

<b>1</b> .....	[Space] + & - / X 1
<b>2</b> .....	A B C Ä Å Æ æ å ä ß 2 Γ
<b>3</b> .....	D E F ë 3 Δ
<b>4</b> .....	G H I ï 4 Θ
<b>5</b> .....	J K L 5 Ł
<b>6</b> .....	M N O Ñ ñ Ö ø ö 6 ≡
<b>7</b> .....	P Q R S 7 Π Σ
<b>8</b> .....	T U V Ü ü 8
<b>9</b> .....	W X Y Z 9 Φ Ψ Ω
<b>*</b> .....	` @ ( ) * < >
<b>0</b> .....	, . : ? = 0
<b>#</b> .....	\$ _ % ! #












5. Press   to confirm. **OK** is displayed.
6. Repeat steps 1–5 to store another number, or press and hold **C/←** to exit from the phone book.

---





## Deleting numbers from the phone book

1. Press  to open the phone book.
2. Use / to browse through the phone book, or enter the first character to quickly find an entry.
3. Press and hold **C**/ to delete the selected entry.

## Editing numbers in the phone book

1. Press  to open the phone book.
2. Use / to browse through the phone book, or enter the first character to quickly find an entry.
3. Press and hold  until the flashing cursor appears in the selected number.
4. Use / to move the cursor, and use **C**/ and the keypad to erase and enter new data.
5. Press  to confirm. The cursor will move to the second line on the display.
6. Repeat step 4 to edit the name/description for the selected number.
7. Press  to confirm. **OK** is displayed.

## Dialling from the phone book







1. Press  to open the phone book.
2. Use  /  to browse through the phone book, or enter the first character in the name to quickly find an entry.
3. Lift the handset or press  to dial the number.

---

## Speed dial (one-touch dialling)

The telephone has 3 speed dialling keys that can be used for numbers that are called frequently, or for emergency numbers.



### Storing speed dial numbers

1. Press and hold one of the speed dialling keys A–C until a flashing cursor is shown on the first line on the display.
2. Enter a telephone number (up to 22 digits) using the keypad. Use / to move the cursor and **C**/ to erase if needed. Use  to insert a pause in the number.
3. Press  to confirm. A flashing cursor will be shown on the second line on the display.
4. Enter a name or description for the number to be stored (up to 9 characters). Press repeatedly to scroll through the characters for each keypad key (see figure on facing page).
5. Press  to confirm. **OK** is displayed.
6. Repeat steps 1–5 to store numbers for the other speed dialling keys.

### Deleting speed dial numbers

Speed dial numbers can not be deleted, they can only be replaced by storing a new number.

### Dialling speed dial numbers



1. Press one of the speed dialling keys A–C. The stored telephone number is displayed.
2. Lift the handset or press  to dial the number.
3. Hang up the handset or press  to terminate the call.

## Caller ID and call memory

Caller ID allows you to see who is calling before you answer and to see who has called in your absence.





### **Note!**

*The Caller ID function must be subscribed. Please contact your network operator for more information.*






The call memory will store the last 15 incoming and 15 outgoing calls. On the display, incoming (answered and unanswered) calls are indicated with  and outgoing calls with .

If the Call Indicator function is active, a blinking light indicates that an unanswered call has been received since the call memory was last checked.





### **Browsing the call memory**

1. Press   then  /  to scroll through the call memory. The number and time of each call will be displayed. For calls older than 24 hours, the date of the call is displayed instead of the time.
2. Press **C/←** to exit the call memory.










### **Calling numbers in the call memory**

1. Press   then  /  to scroll through the call memory.
2. Lift the handset or press  to dial the displayed number

### **Deleting numbers from the call memory**

1. Press   then  /  to scroll through the call memory.
2. Press and hold **C/←** to delete the selected entry.

### Copying call memory entries to the phone book

1. Press   then  /  to scroll through the call memory.
2. Press and hold . Press   to confirm. A flashing cursor will be shown on the second line on the display.
3. Use the keypad to enter a name (up to 9 characters) for the number to be stored. Press repeatedly to select from the characters for each key.
4. Press   to confirm. **OK** is displayed.





# Settings

See also **Installation / Basic setup**.

## Ring signal


The ring volume can be adjusted using the slider on the right side of the telephone.

 ...  Ring volume (High/Low/Off)

## Volume control

The speaker volume is adjusted with a slider on the right side of the telephone.

The handset volume control is located under the handset.

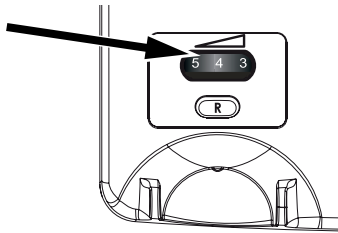

## Care and maintenance

Your unit is a technically advanced product and should be treated with the greatest care. Negligence may void the warranty.

- Protect the unit from moisture. Rain/snowfall, moisture and all types of liquid can contain substances that corrode the electronic circuits. If the unit gets wet, you should remove the battery and allow the unit to dry completely before you replace it.
- Do not use or keep the unit in dusty, dirty environments. The unit's moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not keep the unit in warm places. High temperatures can reduce the lifespan for electronic equipment, damage batteries and distort or melt certain plastics.
- Do not keep the unit in cold places. When the unit warms up to normal temperature, condensation can form on the inside which can damage the electronic circuits.
- Do not try to open the unit in any other way than that which is indicated here.
- Do not drop the unit. Do not knock or shake it either. If it is treated roughly the circuits and precision mechanics can be broken.
- Do not use strong chemicals to clean the unit.

The advice above applies to the unit, battery and other accessories. If the telephone is not working as it should, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

## Warranty and technical data

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period, please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for any service or support needed during the guarantee period.

This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, non-maintenance or any other circumstances on the user's part. Furthermore, this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend disconnecting the device during a thunderstorm.

Batteries are consumables and are not included in any guarantee.

Use only AA Alkaline batteries of good quality.

### Specifications

Size:	175 mm x 175 mm x 60 mm
Weight:	750 g (including batteries)
Battery:	4 x 1.5 V AA Alkaline batteries

### Declaration of Conformity

Doro hereby declares that **Doro PhoneEasy 312cs** conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives 1999/5/EC (R&TTE) and 2002/95/EC (RoHS).

A copy of the Declaration of Conformity is available at [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

## Description

### **Doro PhoneEasy 312cs**

Doro PhoneEasy 312cs peut être utilisé comme téléphone de bureau ou mural. L'augmentation du volume de sonnerie et le témoin d'appel visuel rendent ce téléphone particulièrement adapté aux personnes présentant une déficience auditive.

Le téléphone équipé d'un clavier extralarge et d'un afficheur à grands caractères facile à lire est simple d'utilisation, même par les personnes malvoyantes.



Le répertoire intégré peut mémoriser jusqu'à 30 noms et numéros. Trois touches de mémoire directe peuvent être programmées pour les numéros fréquemment utilisés ou les numéros d'urgence. Un journal des appels enregistre les 15 derniers appels entrants et sortants.

Une fonction haut-parleur vous permet de téléphoner en mains libres en appuyant simplement sur un bouton.

Cet équipement est conçu pour être utilisé sur le réseau téléphonique analogique AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

# Installation

## Raccordement

1. Reliez le cordon spiralé au combiné et à la prise marquée  du téléphone.
2. Reliez le cordon de ligne téléphonique à une prise de courant du réseau et à la prise  située à l'arrière du téléphone.
3. Débranchez le combiné et vérifiez que vous avez la tonalité.

## Piles

Ce téléphone est alimenté par la ligne téléphonique.

Si la puissance de la ligne est insuffisante, vous pouvez installer quatre piles alcalines AA pour la sauvegarde du journal des appelants et le haut-parleur.

N'utilisez que des piles alcalines AA de bonne qualité.

### **Remarque :**

*Avant d'installer ou de remplacer les piles, assurez-vous que le téléphone n'est pas branché sur le réseau téléphonique.*

1. Débranchez le cordon de ligne téléphonique.
2. Retirez la trappe des piles.
3. Placez les piles en veillant bien à respecter les polarités.
4. Remettez la trappe en place et rebranchez le cordon de ligne téléphonique.


## Réglages de base

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez procéder aux réglages de base ci-dessous.

Une fois un réglage confirmé, le réglage suivant s'affiche automatiquement. Le mode de réglage s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Vous pouvez quitter le mode de réglage à tout moment en appuyant sur la touche **C/←**.

## Heure et date

Si les réglages du téléphone n'ont pas été effectués, l'affichage de l'horloge indiquera **00:00** lorsque les piles sont installées.

1. Maintenez la touche **\*** enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'heure clignote.
2. Utilisez les touches **△** / **▽** pour modifier la valeur et confirmez à l'aide de la touche .
3. Répétez les étapes 1–2 pour régler les minutes, le jour et le mois.

## Langue d'affichage


Une fois la date réglée, **ENGLISH** s'affiche. Vous pouvez maintenant choisir entre 8 langues :

English - Français - Español - Italiano  
Deutsch - Nederlands - Polski - Svenska

Utilisez les touches **△** / **▽** pour sélectionner la langue souhaitée et confirmez à l'aide de la touche .


## Contraste de l'afficheur

**-2- CONTRASTE** s'affiche.

Utilisez les touches **△** / **▽** pour sélectionner un réglage de contraste de l'afficheur adapté (1–4) et confirmez à l'aide de la touche .

## **Durée de touche R**

**-100- FLASH** s'affiche.


Utilisez les touches  $\Delta$  /  $\nabla$  pour régler la durée de touche R (100/300/600 ms) et confirmez à l'aide de la touche .

100 est le réglage standard pour la plupart des pays.

300 est le réglage pour la France / le Portugal.


## **Témoin d'appel**

**LED OFF** s'affiche.

Utilisez les touches  $\Delta$  /  $\nabla$  pour activer/désactiver le témoin LED des nouveaux appels et confirmez à l'aide de la touche .

## **Tonalité/impulsion**

**FV** s'affiche.

Utilisez les touches  $\Delta$  /  $\nabla$  pour sélectionner le mode de numérotation par tonalité ou par impulsion et confirmez à l'aide de la touche .

### **Remarque :**

*Si vous n'êtes pas certain du mode de numérotation à utiliser, sélectionnez TONE car il fonctionne dans la plupart des endroits.*

**Les réglages de base du téléphone sont maintenant terminés.**


## Fixation au mur

Le téléphone peut être fixé au mur à l'aide du support de fixation mural fourni et de deux vis (non incluses).

### **Avertissement !**


**Assurez-vous qu'aucun câble, qu'aucune conduite d'eau ou de gaz n'est situé(e) dans le mur avant de per forer.**

1. Perforez deux trous dans le mur, en les faisant correspondre aux trous du support de fixation mural.
2. Insérez les vis, en laissant une saillie de ~5 mm à partir du mur.
3. Débranchez et retirez le combiné.
4. Placez les onglets de guidage (A) du support dans les fentes (B) situées à l'arrière du téléphone, puis faites glisser le support vers le haut jusqu'à ce qu'il se mette en place.

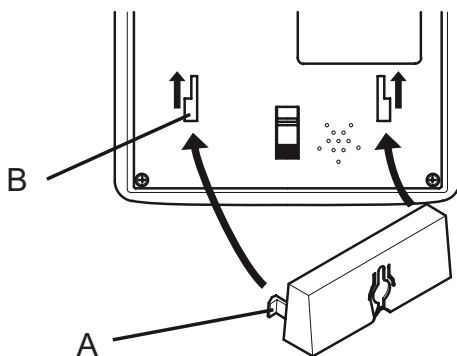



5. Placez le téléphone de sorte que les vis du mur correspondent aux fentes du support, puis glissez le téléphone vers le bas jusqu'à ce qu'il s'accroche aux vis.
6. Retirez la languette de support du combiné (C) en le poussant vers le haut et introduisez-le dans la position inverse de manière à ce que le petit onglet (D) fasse saillie. La languette sera désormais maintenue dans le support lorsque le téléphone est fixé au mur.

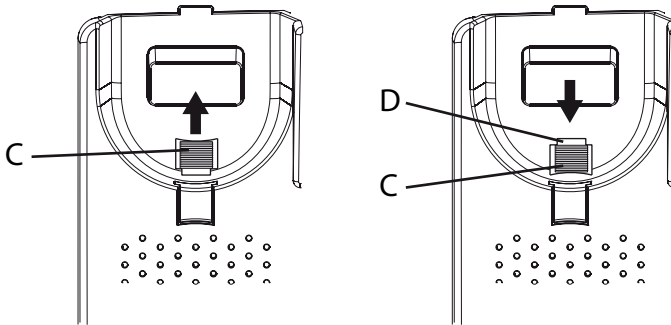

7. Rebranchez le combiné et placez-le dans le support.

**Remarque :**

*Si le téléphone doit être à nouveau utilisé comme téléphone de bureau, rappelez-vous d'inverser la position de la languette de support du combiné.*

# Utilisation



## Passer un appel

### Numérotation normale

1. Décrochez le combiné.
2. Composez le numéro de téléphone souhaité à l'aide du clavier. Raccrochez le combiné pour mettre fin à l'appel.

### Haut-parleur



La fonction haut-parleur vous permet de passer un appel sans utiliser le combiné.

1. Appuyez sur la touche  pour activer le haut-parleur. La LED située à côté de la touche s'allume.
2. Composez le numéro de téléphone souhaité à l'aide du clavier. Appuyez une nouvelle fois sur la touche  pour mettre fin à l'appel.



Décrochez le combiné pour passer du haut-parleur au combiné pendant un appel.

### Pré-numérotation







La fonction de pré-numérotation vous permet de saisir et de modifier un numéro avant de le composer.

1. Saisissez le numéro de téléphone souhaité à l'aide du clavier. Appuyez sur la touche **C/←** pour supprimer le dernier chiffre saisi.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro.
3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.



## Composition rapide du numéro

1. décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  pour composer à nouveau le dernier numéro composé.





## Composition des numéros enregistrés dans la mémoire des appels

1. Appuyez sur la touche  pour afficher l'appel le plus récent.
2. Utilisez les touches  /  pour faire défiler les 15 derniers appels entrants et sortants.  
 = Appel entrant  
 = Appel sortant
3. décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro affiché.


## Mémoires directes (numérotation directe)

1. Appuyez sur l'une des touches de s mémoires directes A, B ou C. Le numéro de téléphone mémorisé s'affiche.
2. décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro.
3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.

## Composition des numéros mémorisés dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches  /  pour parcourir le répertoire ou saisissez le premier caractère du nom pour trouver rapidement une entrée.
3. décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

## Répondre

décrochez le combiné pour répondre à un appel entrant ou appuyez sur la touche  pour répondre à l'aide du haut-parleur.


---

## Fonctions supplémentaires

### Temps d'appel

L'afficheur indique l'heure actuelle en mode de veille. Pendant un appel, l'afficheur indiquera à la place une minuterie de temps d'appel, laquelle indique la durée de l'appel. La durée de l'appel reste affichée pendant 5 secondes après la fin de l'appel.

### Touche (R)

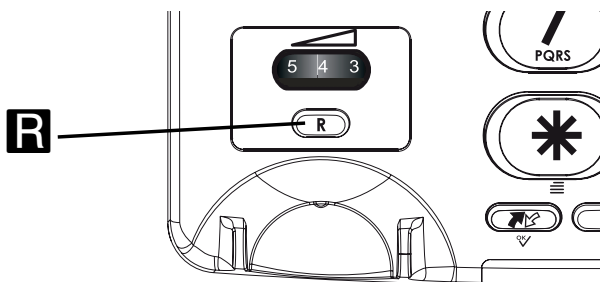

Appuyez sur la touche **R** suivie du numéro d'extension pour transférer un appel en cas de connexion à un système PABX.

D'autres services réseau peuvent être accessibles à l'aide des touches **R**, **\*** et **#**. Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur les services réseau disponibles.








### Prothèse auditive

Ce téléphone est compatible avec une prothèse auditive. Sélectionnez le mode **T** sur votre prothèse auditive pour activer cette fonction.




## Répertoire

Le répertoire intégré peut mémoriser jusqu'à 30 entrées. Lorsque la mémoire du répertoire est pleine, ----100% s'affiche




### Mémorisation des numéros dans le répertoire

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce qu'un curseur clignotant s'affiche.
2. Saisissez un numéro de téléphone (jusqu'à 22 chiffres) à l'aide du clavier. Utilisez les touches / pour déplacer le curseur et la touche  pour effacer si nécessaire. Utilisez la touche  pour insérer une pause dans le numéro.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer. Un curseur clignotant s'affichera sur la deuxième ligne de l'afficheur.
4. Utilisez le clavier pour saisir un nom (jusqu'à 9 caractères) correspondant au numéro à mémoriser. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les caractères pour chaque touche :











<b>1</b>	.....	[Space] + & - / X 1
<b>2</b>	.....	A B C Ä Å Æ æ å à ß 2 Γ
<b>3</b>	.....	D E F ë 3 Δ
<b>4</b>	.....	G H I ï 4 Θ
<b>5</b>	.....	J K L 5 Ł
<b>6</b>	.....	M N O Ñ ñ Ö ø ö 6 Æ
<b>7</b>	.....	P Q R S 7 Π Σ
<b>8</b>	.....	T U V Ü ü 8
<b>9</b>	.....	W X Y Z 9 Φ Ψ Ω
<b>*</b>	.....	` @ ( ) * < >
<b>0</b>	.....	, . : ? = 0
<b>#</b>	.....	\$ _ % ! #

5. Appuyez sur la touche   pour confirmer. **OK** s'affiche.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour mémoriser un autre numéro ou maintenez la touche  enfoncée pour quitter le répertoire.






## Suppression des numéros mémorisés dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches  /  pour parcourir le répertoire ou saisissez le premier caractère pour trouver rapidement une entrée.
3. Maintenez la touche **C/←** enfoncée pour supprimer l'entrée sélectionnée.

## Modification des numéros mémorisés dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches  /  pour parcourir le répertoire ou saisissez le premier caractère pour trouver rapidement une entrée.
3. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le curseur clignotant s'affiche dans le numéro sélectionné.
4. Utilisez les touches  /  pour déplacer le curseur et utilisez la touche **C/←** et le clavier pour effacer et saisir les nouvelles données.
5. Appuyez sur la touche   pour confirmer. Le curseur passera à la deuxième ligne de l'afficheur.
6. Répétez l'étape 4 pour modifier le nom/la description du numéro sélectionné.
7. Appuyez sur la touche   pour confirmer. **OK** s'affiche.




## Composition à partir du répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches  /  pour parcourir le répertoire ou saisissez le premier caractère du nom pour trouver rapidement une entrée.
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche   pour composer le numéro.

## Mémoires directes (numérotation directe)

Le téléphone possède 3 touches de mémoires directes qui peuvent être utilisées pour les numéros qui sont composés fréquemment et pour les numéros d'urgence.



### Mémorisation des numéros abrégés

1. Maintenez une des touches de numéro abrégé A, B ou C enfoncée jusqu'à ce qu'un curseur clignotant s'affiche sur la première ligne de l'afficheur.
2. Saisissez un numéro de téléphone (jusqu'à 22 chiffres) à l'aide du clavier. Utilisez les touches  pour déplacer le curseur et la touche **C/←** pour effacer si nécessaire. Utilisez la touche **#** pour insérer une pause dans le numéro.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer. Un curseur clignotant s'affichera sur la deuxième ligne de l'afficheur.
4. Saisissez un nom ou une description pour le numéro à mémoriser (jusqu'à 9 caractères). Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les caractères de chaque touche du clavier (voir illustration de la page 10).
5. Appuyez sur  pour confirmer. **OK** s'affiche.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour mémoriser les numéros des autres touches de mémoires directes.

### Suppression des mémoires directes

Les mémoires directes ne peuvent pas être supprimées, elles peuvent uniquement être remplacées en mémorisant un nouveau numéro.

### Composition des mémoires directes



1. Appuyez sur l'une des touches de s mémoires directes A, B ou C. Le numéro de téléphone mémorisé s'affiche.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro.
3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.

## Présentation du numéro/nom et du journal des appels

La présentation du numéro/nom vous permet de voir qui vous appelle avant de répondre et qui a appelé en votre absence.






### **Remarque :**

*La fonction de présentation du numéro/nom doit être activée par abonnement. Veuillez contacter votre opérateur pour de plus amples informations.*

La mémoire des appels enregistrera les 15 derniers appels entrants et les 15 derniers appels sortants. Sur l'afficheur, les appels entrants (auxquels vous avez ou non répondu) sont indiqués par le symbole  et les appels sortants par le symbole .

Si la fonction de Témoin d'appel est activée, un signal clignotant indique qu'un appel sans réponse a été reçu depuis la dernière vérification de la mémoire des appels.





### **Parcourir la mémoire des appels**

1. Appuyez sur la touche  , puis sur les touches  /  pour faire défiler la mémoire des appels. Le numéro et l'heure de chaque appel s'afficheront. Pour les appels passés et reçus il y a plus de 24 heures, la date de l'appel s'affiche à la place de l'heure.
2. Appuyez sur la touche **C**/ pour quitter la mémoire des appels.








---







## Appel des numéros enregistrés dans la mémoire des appels

1. Appuyez sur la touche , puis sur les touches  /  pour faire défiler la mémoire des appels.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer le numéro affiché.

## Suppression des numéros enregistrés dans le journal des appels

1. Appuyez sur la touche , puis sur les touches  /  pour faire défiler la mémoire des appels.
2. Maintenez la touche  /  enfoncée pour supprimer l'entrée sélectionnée.

## Copie des entrées de la mémoire des appels dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche , puis sur les touches  /  pour faire défiler le journal des appels.
2. Maintenez la touche  enfoncée. Appuyez sur la touche  pour confirmer. Un curseur clignotant s'affichera sur la deuxième ligne de l'afficheur.
3. Utilisez le clavier pour saisir un nom (jusqu'à 9 caractères) correspondant au numéro à mémoriser. Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les caractères pour chaque touche.
4. Appuyez sur la touche  pour confirmer. **OK** s'affiche.

# Réglages

Voir aussi **Installation / Réglages de base**.

## Réglage volume de la sonnerie


Le volume de la sonnerie peut être réglé à l'aide du curseur situé sur le côté droit du téléphone.

 ...  Volume de la sonnerie (sourdine/bas/haut)

## Réglage du volume

Le volume du haut-parleur est réglé à l'aide d'un curseur situé sur le côté droit du téléphone.

Le réglage du volume du combiné se trouve sous le combiné.

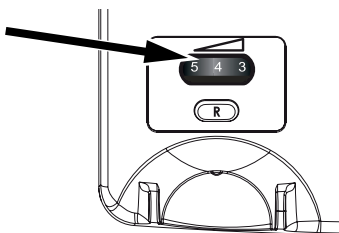

## Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, rappez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

## Garantie et données techniques

### Garantie et S.A.V.

Pour la France

Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. En cas de panne, contactez votre revendeur. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement.

La garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel. Par ailleurs, la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non-conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel. En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Il est recommandé de débrancher le téléphone en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couvertes par aucune garantie.

N'utilisez que des piles alcalines AA de bonne qualité.

### Spécifications

Dimensions : 175 mm x 175 mm x 60 mm

Poids : 750 g (avec piles)

Piles : 4 x 1,5 V piles alcalines AA

### Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil **Doro PhoneEasy 312cs** est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2002/95/CE (RoHS).

Une copie de la déclaration de conformité peut être consultée sur [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

## Beschrijving

### **Doro PhoneEasy 312cs**

De Doro PhoneEasy 312cs kan als tafelmodel en als wandmodel worden gebruikt. Het hogere belvolume en de visuele indicatie voor oproepen maken dat deze telefoon zeer geschikt is voor mensen met hoorproblemen.

Deze telefoon is ook gemakkelijk te gebruiken door slechtziende mensen, dankzij het extra grote toetsenblok en de eenvoudig af te lezen display met grote tekens.

Er kunnen maximaal 30 namen en nummers in het ingebouwde telefoonboek worden opgeslagen. Voor de drie 'one touch' geheugentoetsen kunnen vaak gebruikte nummers of noodnummers worden geprogrammeerd. Het oproepgeheugen slaat de 15 meest recente inkomende en uitgaande oproepen op.

Dankzij de luidsprekerfunctie kunt u met één druk op de knop handsfree bellen.

Dit product is geschikt voor analoge telefoon aansluitingen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

# Installatie

## Verbinding

1. Sluit het krulsnoer aan op de handset en op de aansluiting die met  op de telefoon is gemarkeerd.
2. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefooncontactdoos in de muur en op de aansluiting  op de achterzijde van de telefoon.
3. Pak de handset op en luister of u een kiestoon hoort.

## Batterijen

Deze telefoon wordt gevoed door de telefoonlijn.

Als de stroom van de telefoonlijn onvoldoende is, kunt u vier AA Alkaline batterijen gebruiken voor de ondersteuning van nummerweergave en handenvrij functie.

Gebruik uitsluitend AA Alkaline batterijen.

### **Opmerking!**

*Zorg dat de telefoon niet op de contactdoos is aangesloten als u batterijen plaatst of vervangt .*

1. Koppel het telefoonsnoer los.
2. Verwijder het batterijdeksel.
3. Plaats de batterijen en let daarbij op de polariteit van de batterijen.
4. Plaats het batterijdeksel terug en sluit het telefoonsnoer weer aan.






## Basisinstellingen

Er moeten enkele basisinstellingen worden ingesteld voordat de telefoon voor het eerst kan worden gebruikt.

Als een instelling is bevestigd, wordt automatisch de volgende instelling weergegeven. De instelmodus wordt automatisch uitgeschakeld als u 30 seconden niets invoert. U kunt de instelmodus altijd afsluiten door op **C/←** te drukken.

### Tijd en datum





Als de instellingen nog niet zijn uitgevoerd, geeft de klok op de display **00:00** als de batterijen zijn geplaatst.

1. Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het uur knippert.
2. Gebruik / om de waarde aan te passen en bevestig met /.
3. Herhaal stappen 1–2 om de minuten, de dag en de maand in te stellen.

### Displaytaal



Als de datum is ingesteld, wordt **ENGLISH** weergegeven. U kunt nu uit 8 displaytalen kiezen:

English - Français - Español - Italiano  
Deutsch - Nederlands - Polski - Svenska

Gebruik / om de gewenste taal te selecteren en bevestig met /.

## Displaycontrast

**-2- CONTRAST** wordt weergegeven.

Gebruik  $\Delta/\nabla$  om een gewenste instelling voor het displaycontrast (1–4) te selecteren en bevestig met  .

## Flashtijd

**-100- FLASH** wordt weergegeven.

Gebruik  $\Delta/\nabla$  om de flashtoetstijd (100/300/600 ms) in te stellen en bevestig met  .

100 is de standaardinstelling voor de meeste landen.

300 voor Frankrijk/Portugal.



## Oproepindicator

**LED UIT** wordt weergegeven.

Gebruik  $\Delta/\nabla$  om het LED-lampje voor nieuwe oproepen in of uit te schakelen en bevestig met  .

## Toon/puls

**TOON** wordt weergegeven.

Gebruik  $\Delta/\nabla$  om de kiesmodus toon of puls in te stellen en bevestig met  .

### **Opmerking!**

*Als u niet zeker weet welke kiesmodus u moet gebruiken, kies dan TOON omdat dit in de meeste landen werkt.*

**De basisinstellingen van de telefoon zijn nu klaar.**




## Wandmontage

De telefoon kan aan de muur worden gemonteerd met de bijgeleverde wandsteun en twee schroeven (niet meegeleverd).


### Waarschuwing!

**Zorg dat er geen kabels, waterleidingen of gasleidingen in de muur liggen voordat u begint met boren.**

1. Boor twee gaten in de muur die overeenkomen met de gaten in de wandsteun.
2. Plaats de schroeven en laat ze ongeveer 5 mm uit de muur steken.
3. Maak de stekker van de handset los en verwijder de handset.
4. Plaats de geleidingslipjes (A) op de steun in de sleuven (B) op de achterkant van de telefoon en schuif de steun omhoog totdat deze op zijn plaats klikt.

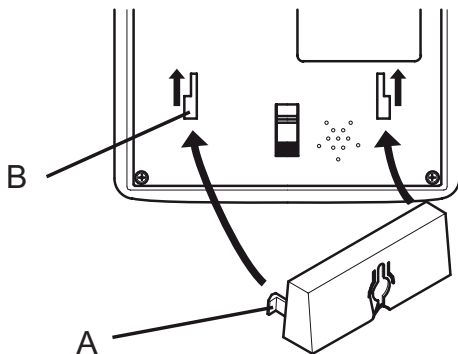

5. Plaats de telefoon zodanig dat de schroeven op de muur precies in de sleuven in de steun passen en schuif de telefoon daarna omlaag totdat deze aan de schroeven hangt.
6. Verwijder de handsethaak (C) door deze omhoog te duwen en steek deze in de omgekeerde positie zodat het kleine lipje (D) uitsteekt. De haak zorgt nu dat de handset in de houder blijft als de telefoon aan de muur is gemonteerd.

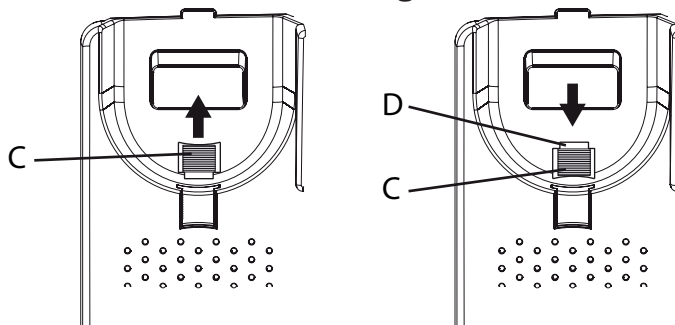

7. Sluit de handset opnieuw aan en plaats de handset in de houder.

**Opmerking!**

*Als de telefoon weer als tafelmodel moet worden gebruikt, vergeet dan niet de positie van de handsethaak om te keren.*

## Bediening



### Een oproep doen

#### Normaal kiezen

1. Pak de handset op.
2. Kies het gewenste telefoonnummer met behulp van het toetsenbord. Plaats de handset terug in de houder om de oproep te beëindigen.

#### Luidspreker



Met de luidsprekerfunctie kunt u een oproep maken zonder de handset te gebruiken.

1. Druk op  om de luidspreker in te schakelen. De LED naast de toets gaat branden.
2. Kies het gewenste telefoonnummer met behulp van het toetsenbord. Druk nog een keer op  om de oproep te beëindigen.





Pak de handset op om tijdens een oproep over te schakelen van de luidspreker naar de handset.

#### Voorkiesfunctie









Met de voorkiesfunctie kunt u een nummer invoeren en wijzigen voordat het wordt gekozen.

1. Voer het gewenste telefoonnummer in met behulp van het toetsenbord. Druk op **C/←** om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.
2. Pak de handset op of druk op  om het nummer te kiezen.
3. Plaats de handset terug in de houder of druk op  om de oproep te beëindigen.





## Snel opnieuw kiezen

1. Pak de handset op of druk op  .
2. Druk op   om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.


## Nummers uit het oproepgeheugen kiezen

1. Druk op   om de meest recente oproep te zien.
2. Gebruik  /  om door de laatste 15 inkomende en uitgaande oproepen te bladeren.  
 = inkomende oproep  
 = uitgaande oproep
3. Pak de handset op of druk op   om het weergegeven nummer te kiezen.



## Snelkiezen ('one touch' kiezen)

1. Druk op één van de sneltoetsen A–C. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven.
2. Pak de handset op of druk op   om het nummer te kiezen.
3. Plaats de handset terug in de houder of druk op   om de oproep te beëindigen.

## Nummers uit het telefoonboek kiezen

1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik  /  om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter van de naam in om een invoer snel te vinden.
3. Pak de handset op of druk op   om het nummer te kiezen.

## Beantwoorden


Pak de handset op om een inkomende oproep te beantwoorden of druk op   om de oproep met de luidspreker te beantwoorden.

## Extra functies

### Oproeptimer

Als de telefoon in stand-by staat, wordt de huidige tijd op de display weergegeven. Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer op de display weergegeven die de duur van de oproep aangeeft. De duur van de oproep wordt 5 seconden lang nadat de oproep is beëindigd weergegeven.

### Toets opnieuw kiezen (R)

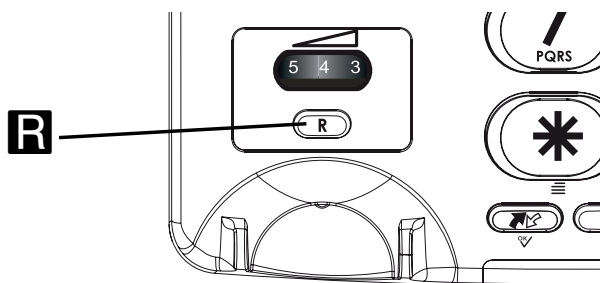

Druk op de toets **R** gevolgd door het toestelnummer om een oproep door te verbinden als het apparaat is aangesloten op een PBX-systeem = telefooncentrale.

Er kunnen extra netwerkdiensten mogelijk zijn via de toetsen **R**, **\*** en **#**. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie over beschikbare netwerkdiensten.







### Gehoorapparaat

Deze telefoon stort niet als u een gehoorapparaat draagt. Kies de stand **T** op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.



## Telefoonboek

In het ingebouwde telefoonboek kunnen maximaal 30 nummers worden opgeslagen. Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt ----**100%** weergegeven.





### Nummers in het telefoonboek opslaan

1. Houd  ingedrukt totdat u een knipperende cursor ziet.
2. Voer een telefoonnummer (van maximaal 22 cijfers) met het toetsenbord in. Gebruik / om de cursor te verplaatsen en  om een verkeerde invoer te wissen. Gebruik  om een onderbreking in het nummer in te voegen.
3. Druk op  om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor op de tweede regel van de display weergegeven.
4. Gebruik het toetsenbord om een naam (maximaal 9 tekens) in te voeren voor het nummer dat u wilt opslaan. Druk herhaaldelijk op de toets om de tekens voor elke toets te selecteren:












<b>1</b>	.....	[Space] + & - / X 1
<b>2</b>	.....	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2 Γ
<b>3</b>	.....	D E F ë 3 Δ
<b>4</b>	.....	G H I ï 4 Θ
<b>5</b>	.....	J K L 5 Ł
<b>6</b>	.....	M N O Ñ ñ Ö ø ö 6 Ξ
<b>7</b>	.....	P Q R S 7 Π Σ
<b>8</b>	.....	T U V Ü ü 8
<b>9</b>	.....	W X Y Z 9 Φ Ψ Ω
<b>*</b>	.....	` @ ( ) * < >
<b>0</b>	.....	, . : ? = 0
<b>#</b>	.....	\$ _ % ! #

5. Druk op  om te bevestigen. **OK** wordt weergegeven.
6. Herhaal stappen 1–5 om een ander nummer op te slaan of houd  ingedrukt om het telefoonboek af te sluiten.





### Nummers uit het telefoonboek verwijderen

1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter in om een invoer snel te vinden.
3. Houd **C**/ ingedrukt om de geselecteerde invoer te wissen.

### Nummers in het telefoonboek bewerken

1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter in om een invoer snel te vinden.
3. Houd  ingedrukt totdat u de knipperende cursor in het geselecteerde nummer ziet.
4. Gebruik / om de cursor te verplaatsen en gebruik **C**/ en het toetsenblok om invoeren te wissen en nieuwe gegevens in te voeren.
5. Druk op   om te bevestigen. De cursor gaat naar de tweede regel op de display.
6. Herhaal stap 4 om de naam/beschrijving voor het geselecteerde nummer te bewerken.
7. Druk op   om te bevestigen. **OK** wordt weergegeven.







### Kiezen vanuit het telefoonboek

1. Druk op  om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of voer de eerste letter van de naam in om een invoer snel te vinden.
3. Pak de handset op of druk op   om het nummer te kiezen.

## Snelkiezen ('one touch' kiezen)

De telefoon heeft 3 sneltoetsen die kunnen worden gebruikt voor vaak gekozen nummers of voor noodnummers.



### Nummers voor de sneltoetsen opslaan

1. Houd één van de sneltoetsen A-C ingedrukt totdat u een knipperende cursor op de eerste regel van de display ziet.
2. Voer een telefoonnummer (van maximaal 22 cijfers) met het toetsenbord in. Gebruik / om de cursor te verplaatsen en  om invoeren eventueel te wissen. Gebruik  om een onderbreking in het nummer in te voegen.
3. Druk op  om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor op de tweede regel van de display weergegeven.
4. Voer een naam of beschrijving voor het nummer dat u wilt opslaan in (maximaal 9 tekens). Druk herhaaldelijk op de toets om door de tekens van elke toets op het toetsenbord te bladeren (zie de afbeelding op de andere pagina).
5. Druk op  om te bevestigen. **OK** wordt weergegeven.
6. Herhaal stappen 1-5 om nummers voor de andere sneltoetsen op te slaan.

### Nummers voor de sneltoetsen verwijderen

Nummers voor sneltoetsen kunnen niet worden verwijderd, ze kunnen alleen worden vervangen door een ander nummer.

### Nummers voor de sneltoetsen kiezen

1. Druk op één van de sneltoetsen A-C. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven.
2. Pak de handset op of druk op  om het nummer te kiezen.
3. Plaats de handset terug in de houder of druk op  om de oproep te beëindigen.





## Nummerweergave en oproepgeheugen

Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u de telefoon aanneemt en kunt u zien wie er heeft gebeld toen u er niet was.






### **Opmerking!**

*Voor de functie Nummerweergave moet u een abonnement hebben. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.*







In het oproepgeheugen worden de laatste 15 inkomende en 15 uitgaande oproepen opgeslagen. Op de display worden inkomende (beantwoorde) oproepen aangegeven met  en uitgaande oproepen met .

Als de functie Oproepindicator actief is, geeft een knipperend lampje aan dat u een onbeantwoorde oproep hebt ontvangen sinds de laatste keer dat u het oproepgeheugen hebt gecontroleerd.






### **Door het oproepgeheugen bladeren**

1. Druk op   en daarna op / om door het oproepgeheugen te bladeren. Het nummer en de tijd van elke oproep worden weergegeven. Bij gesprekken die langer dan 24 uur geleden zijn gemaakt, wordt de datum van de oproep weergegeven, niet de tijd.
2. Druk op **C**/ om het oproepgeheugen af te sluiten.




### Nummers uit het oproepgeheugen oproepen

1. Druk op   en daarna op / om door het oproepgeheugen te bladeren.
2. Pak de handset op of druk op   om het weergegeven nummer te kiezen.

### Nummers uit het oproepgeheugen verwijderen

1. Druk op   en daarna op / om door het oproepgeheugen te bladeren.
2. Houd **C**/ ingedrukt om de geselecteerde invoer te wissen.

### Invoeren uit het oproepgeheugen naar het telefoonboek kopiëren

1. Druk op   en daarna op / om door het oproepgeheugen te bladeren.
2. Houd  ingedrukt. Druk op   om te bevestigen. Er wordt een knipperende cursor op de tweede regel van de display weergegeven.
3. Gebruik het toetsenbord om een naam (maximaal 9 tekens) in te voeren voor het nummer dat u wilt opslaan. Druk herhaaldelijk op de toets om de tekens voor elke toets te selecteren.
4. Druk op   om te bevestigen. **OK** wordt weergegeven.

# Instellingen

Zie ook **Installation / Basic setup** (installatie/basisinstellingen).

## Belsignaal


Het volume van het belsignaal kan met de schuifschakelaar aan de rechterzijde van de telefoon op hard, zacht en uit worden ingesteld.

 ...  Belvolume (hoog/laag/Uit)

## Volumeregeling

U kunt het luidsprekervolume aanpassen met een schuifregelaar rechts van de telefoon.

De volumeregeling van de handset bevindt zich onder de handset.

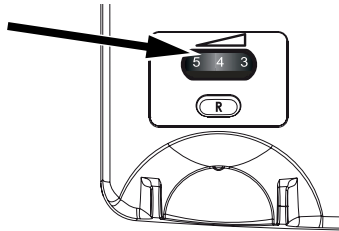

## Verzorging en onderhoud

Dit technisch geavanceerde product moet zeer zorgvuldig worden behandeld. De garantie kan door nalatigheid komen te vervallen.

- Bescherm het product tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits corroderen. Als het product nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het product volledig laten drogen voordat u de batterij weer aanbrengt.
- Gebruik en bewaar het product niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het product worden beschadigd.
- Bewaar het product niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden bekort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen worden vervormd of smelten.
- Bewaar het product niet op een koude plek. Wanneer het product vervolgens weer op temperatuur komt, kan zich inwendig condensvorming voordoen, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het product niet te openen op een andere wijze dan deze vermeld in de gebruiksaanwijzing.
- Laat het product niet vallen. Ook niet mee stoten of schudden. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het product te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de plaats van aanschaf voor reparatie. Vergeet niet de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

## Garantie en technische gegevens

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het valt niet te verwachten, maar als zich gedurende deze termijn toch een storing voordoet, wendt u zich tot de plaats van aanschaf. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn reparatie of bijstand nodig hebt.

Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, gebrek aan onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij adviseren het apparaat tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Gebruik uitsluitend AA-alkalinebatterijen van goede kwaliteit.

### Specificaties

Afmetingen: 175 mm x 175 mm x 60 mm

Gewicht: 750 g (inclusief batterij)

Batterij: 4 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen

### Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product **Doro PhoneEasy 312cs** voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS).

Een afschrift van de verklaring van overeenstemming vindt u op

[www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)





English  
French  
Dutch

Version 1.0

[www.doro.com](http://www.doro.com)

