



## MF130 - Milk Frother

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](#)



[@duronicmedia](#)



Duronic



[@duronicmedia](#)

## Contents


<b>English Manual</b>	<b>3</b>
<b>Manuel d'utilisation en français</b>	<b>10</b>
<b>Gebrauchsanleitung auf Deutsch</b>	<b>17</b>
<b>Manual de Instrucciones en Español</b>	<b>24</b>
<b>Manuale D'istruzioni In Italiano</b>	<b>31</b>
<b>Instrukcja obsługi. Polski</b>	<b>38</b>
<b>Türkçe Kullanım Kılavuzu</b>	<b>45</b>
<b>Gebruikershandleiding Nederlands</b>	<b>52</b>
<b>Svensk manual</b>	<b>59</b>

**English Manual**

## Features and Specifications

Model Number	Size	Capacity	Weight	Cable	Power	Voltage
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6.in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

## Components

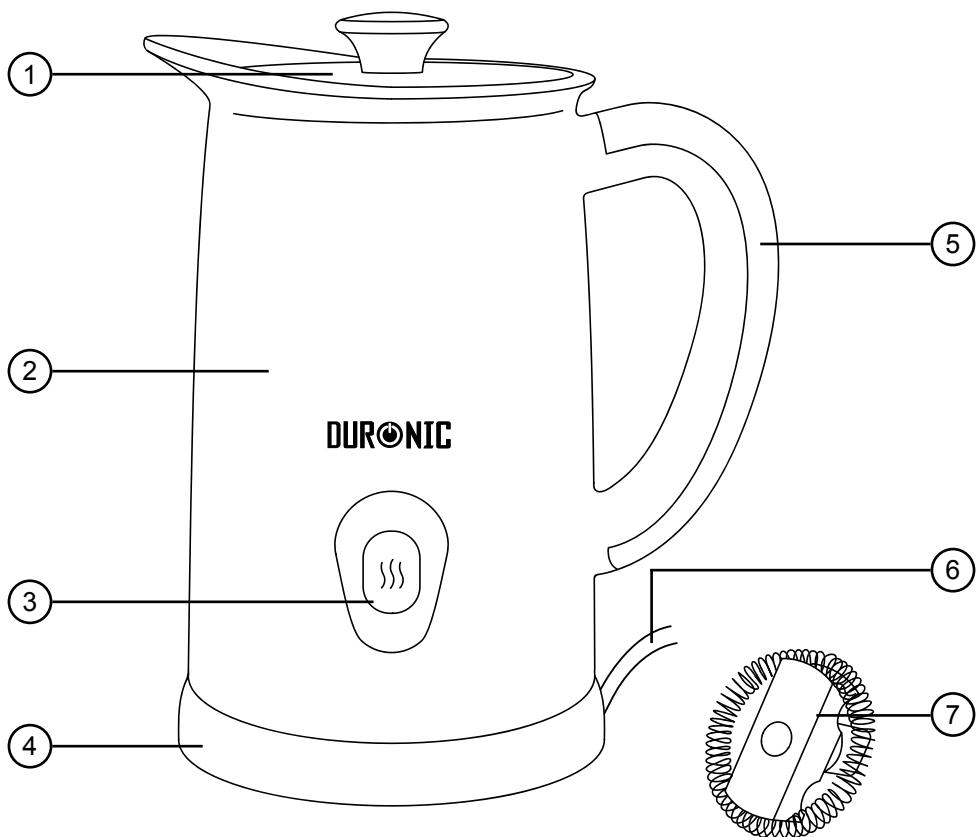

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Lid          | 5. Handle             |
| 2. Milk jug     | 6. Power cable & plug |
| 3. Power button | 7. Frothing whisk     |
| 4. Base unit    |                       |

## Safety Instructions

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE  
REFERENCE

- This appliance is for indoor/household use only. Do not use outdoors.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be closely supervised at all times to ensure that they do not play with the appliance.



Do not operate this appliance if the power cable or plug is damaged. If either is damaged, return it to Duronic for service or repair by professional technician.

- Never try to replace the parts and repair the unit by yourself.
- Never open and repair the machine yourself. Do not modify the machine in any way that is not described in the instructions for use. The machine contains live parts. Repairs may only be carried out by Duronic, using original spare parts and accessories.
- Always operate the appliance on a dry, smooth, even and stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
- Do not place the jug in a microwave or on a hob.
- Only place the milk jug supplied on the accompanying base unit.
- Ensure that the base unit and the base of the milk jug are clean at all times during use.
- Whilst in use, do not leave the machine unattended at any time.

## Safety Instructions (continued)

- Disconnect the mains plug from the power socket if you are going to be absent for long periods.
- Make sure that the appliance and its mains cable are not located close to hot surfaces.



### Risk of injury:

Be careful with heated milk as it could burn if spilt.

## Introduction

Make the drinks you love easily in your own kitchen!

The Duronic MF130 is an electric milk frother that can heat and froth up to 240ml of milk at a time, which is perfect for creating a variety of hot drinks.



From cappuccino, latte, flat white, mocha, to hot chocolates, matcha and barley drinks, this frother takes them all to another level.

## How to Use

1. Place the base unit on a worktop near a plug socket. Plug in the cable and switch it on at the socket.
2. Place the milk jug onto the base unit and remove the lid from the jug.
3. Choose which type of whisk to use for your desired beverage and insert it into the jug, ensuring it is pushed into place.


***Use the whisk with the metal coil for frothy foamy milk, or remove the coil and use only the plastic stirrer part for heated milk.***

## How to Use (continued)

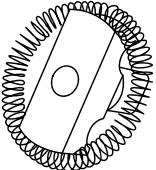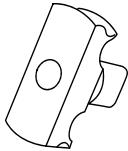	WHISK	FUNCTION	MAXIMUM CAPACITY
	Frothing whisk	Frothing	130ml
	Stirring whisk	Heating/Stirring	240ml

4. Pour milk into the jug. You can use any milk you wish (dairy, nut-based, plant-based, powdered milk and even hot chocolate powder). However, please bear in mind that different milks will froth and heat differently.
- If you want to froth the milk only, the maximum amount you can add is 130ml because the fluid expands as it froths up.
  - If you only want to heat/stir milk only, the maximum amount you can add is 240ml.

1. Max Heating Fill Level
2. Max Frothing Fill Level
3. Min Fill Level

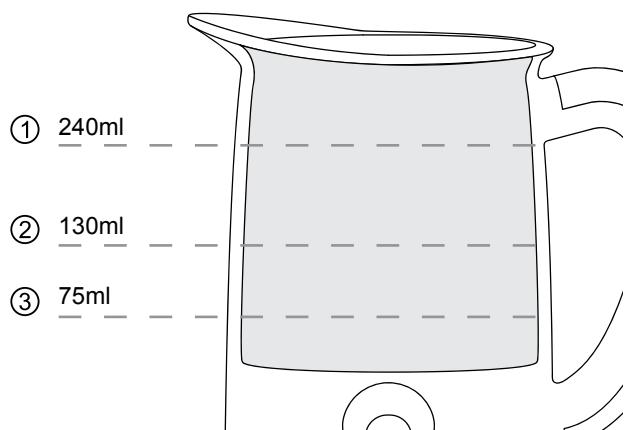

## How to Use (continued)



### Caution:

Ensure that you do not exceed the recommended maximum capacity stated above as this will result in the milk overflowing from the jug. If this happens, turn off the machine immediately, unplug from the mains socket and clean up the spillage with a damp well-wrung cloth. Ensure all parts are dried.

5. Place the lid on top of the jug and switch on the frother. The switch will light up and heating/stirring will start.
6. Once the milk has reached the optimum temperature and finished warming/frothing, the frother will automatically come to a stop and the light on the switch will go off.



### Caution:

This does not mean the frother is turned off completely. You must remember to press the power switch into the 'off' position to switch off the frother properly. If you do not, the frother will restart when you place the jug back onto the base unit.

## Cleaning and Maintenance

### After using the Milk Frother:

1. Switch the appliance off at the wall socket and unplug before cleaning.
2. If you use the milk frother with powdered milk or hot chocolate powder, make sure to clean the frother properly and thoroughly to remove any clumps of powder residue.
3. Clean the milk frother jug and whisk immediately after use so that milk residues do not dry onto it. Clean only the inside of the jug with warm water, dish soap and a cloth or sponge.



#### Caution:

Do not get the base of the jug wet at any time as this may damage the unit or create an electrical safety hazard.

4. Dry thoroughly before the next use or storage.

---

### General Cleaning:


- If you need to clean the outside of the jug, use a damp well-wrung cloth to wipe over the jug body.
- If the bottom of the jug gets wet at any time, remove moisture with a dry cloth and leave the jug to air dry before using it again.
- Do not use abrasive cleaning materials like scourers or scrubbing brushes on the milk frother or its parts.
- To clean the base unit, use a well-wrung damp cloth to wipe over the surface. Ensure you dry it thoroughly immediately afterwards.
- Do not place the whisks or any part of the frother in the dishwasher.
- Ensure the appliance is clean and dry before storage.

**Manuel d'utilisation en français**

## Caractéristiques et Spécifications

Modèle	Dimensions	Capacité	Poids	Longueur du Câble	Puissance	Tension
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

## Composants

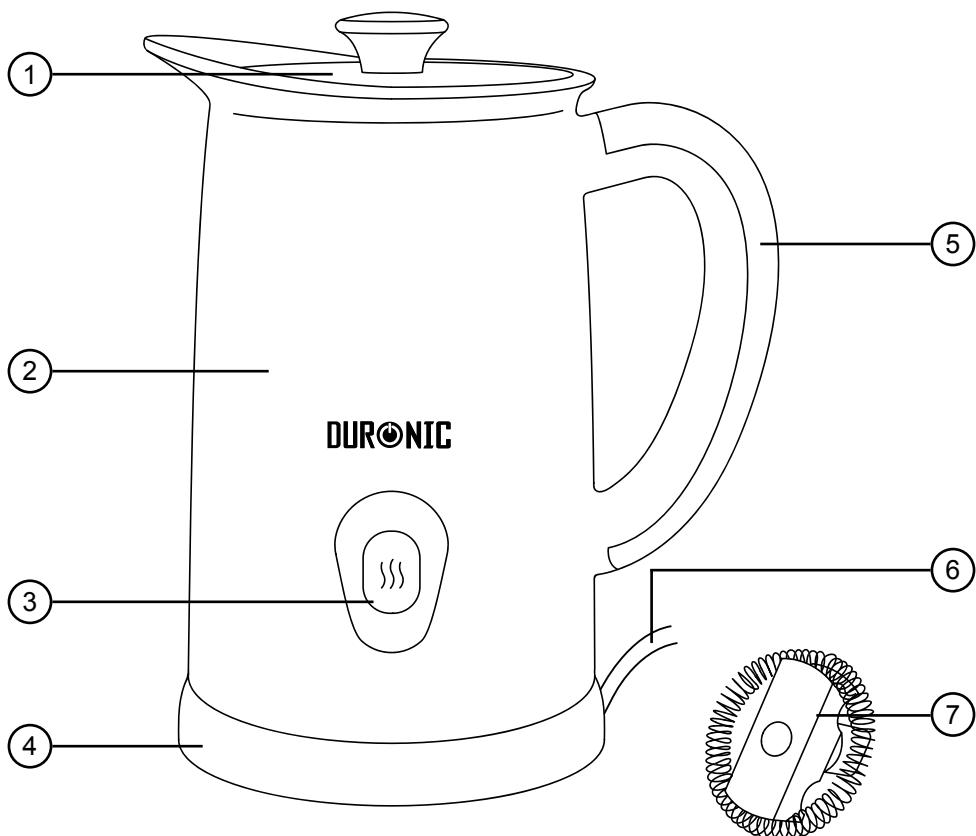

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Couvercle                   | 5. Poignée                       |
| 2. Récipient à lait            | 6. Câble d'alimentation et prise |
| 3. Interrupteur d'alimentation | 7. Fouet à mousser               |
| 4. Base                        |                                  |

## Instructions de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur/ménager. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés de près à tout moment pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Ne pas utiliser cet appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'un ou l'autre est endommagé, renvoyez-le à Duronic pour qu'il soit réparé par un technicien professionnel.

- N'essayez jamais de remplacer les pièces et de réparer l'appareil par vous-même.
- N'ouvrez jamais l'appareil et ne le réparez jamais vous-même. Ne modifiez pas l'appareil d'une manière qui n'est pas décrite dans le mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Les réparations ne peuvent être effectuées que par Duronic, avec des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- L'appareil doit toujours être utilisé sur une surface sèche, lisse, plane et stable. Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude.
- Ne placez pas le récipient dans un four à micro-ondes ou sur une plaque de cuisson.
- Ne placez que le pot à lait fourni sur l'unité de base qui l'accompagne.
- Veillez à ce que la base et le fond du récipient à lait soient toujours propres pendant l'utilisation.
- Lorsque l'appareil est utilisé, ne le laissez jamais sans surveillance.

## Instructions de sécurité (suite)

- Débranchez la fiche de la prise de courant en cas d'absence prolongée.
- Veillez à ce que l'appareil et son câble d'alimentation ne soient pas situés à proximité de surfaces chaudes.



### Risque d'accident:

Soyez prudent avec le lait chauffé qui peut brûler s'il est renversé.

## Introduction

Préparez facilement les boissons que vous aimez dans votre propre cuisine !

Le MF130 de Duronic est un mousseur à lait électrique qui peut chauffer et faire mousser jusqu'à 240 ml de lait à la fois, ce qui est parfait pour créer une variété de boissons chaudes.



Qu'il s'agisse de cappuccino, de latte, de fat white, de moka, de chocolats chauds, de macha ou de boissons à base d'orge, ce mousseur leur permet d'atteindre un niveau supérieur.

## Mode d'emploi

1. Placez la base sur un plan de travail à proximité d'une prise de courant. Branchez le câble et allumez l'appareil sur la prise.
2. Placez le pot à lait sur la base et retirez le couvercle du pot.
3. Choisissez le type de fouet à utiliser pour la boisson souhaitée et insérez-le dans le récipient en veillant à ce qu'il soit bien en place.


***Utilisez le fouet avec le serpentin métallique pour obtenir un lait mousseux, ou retirez le serpentin et utilisez uniquement la partie en plastique du fouet pour obtenir un lait chaud.***

## Mode d'emploi (suite)

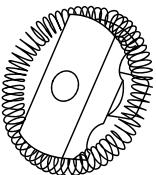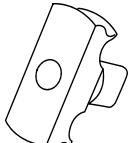	FOUET	FONCTION	CAPACITE MAXIMUM
	Fouet à mousser	Faire mousser	130ml
	Fouet à remuer	Chauder/mélanger	240ml

4. Versez le lait dans le pot. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait (laitier, à base de noix, à base de plantes, lait en poudre et même chocolat chaud en poudre). Cependant, n'oubliez pas que les différents laits moussent et chauffent différemment.
- Si vous souhaitez faire mousser le lait uniquement, la quantité maximale que vous pouvez ajouter est de 130 ml, car le fluide se dilate lorsqu'il mousse.
  - Si vous souhaitez uniquement chauffer/mélanger du lait, la quantité maximale que vous pouvez ajouter est de 240 ml.

1. Niveau de remplissage maximal pour chauffer ① 240ml
2. Niveau de remplissage maximal pour mousser ② 130ml
3. Niveau de remplissage minimum ③ 75ml

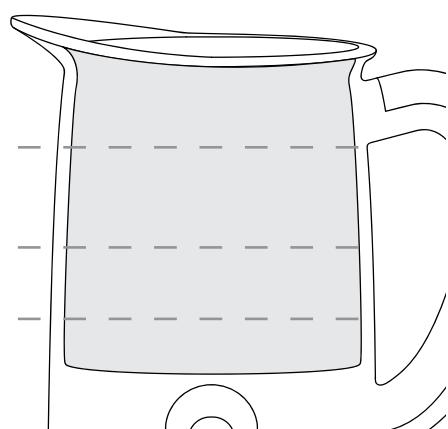

## Mode d'emploi (suite)



### Avertissement:

Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale recommandée ci-dessus, car le lait déborderait du pot. Si cela se produit, éteignez immédiatement la machine, débranchez-la de la prise de courant et nettoyez l'écoulement avec un chiffon humide bien essoré. Veillez à ce que toutes les pièces soient séchées.

5. Placez le couvercle sur le récipient et mettez le mousseur à lait en marche. L'interrupteur s'allume et le chauffage/mélange commence.
6. Lorsque le lait a atteint la température optimale et a fini de chauffer, le mousseur s'arrête automatiquement et le voyant de l'interrupteur s'éteint.



### Avertissement:

Cela ne signifie pas que le mousseur à lait est complètement éteint. Vous devez vous rappeler d'appuyer sur l'interrupteur d'alimentation en position "off" pour éteindre correctement le mousseur. Si vous ne le faites pas, le mousseur à lait redémarrera lorsque vous replacerez le pot sur la base.

## Nettoyage et Maintenance

### Après avoir utilisé le mousseur à lait:

1. Éteignez l'appareil à la prise murale et débranchez-le avant de le nettoyer.
2. Si vous utilisez le mousseur à lait avec du lait en poudre ou du chocolat chaud en poudre, veillez à nettoyer correctement et soigneusement le mousseur afin d'éliminer tout résidu de poudre.
3. Nettoyez le pot du mousseur à lait et le fouet immédiatement après utilisation afin d'éviter que des résidus de lait ne s'y déposent. Nettoyez uniquement l'intérieur du pot avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un chiffon ou une éponge.



#### Avertissement:

Ne mouillez jamais la base du récipient, car cela pourrait endommager l'appareil ou créer un risque électrique.

4. Sécher soigneusement avant la prochaine utilisation ou avant de ranger l'appareil.

---

### Nettoyage général:


- Si vous devez nettoyer l'extérieur du pot, utilisez un chiffon humide bien essoré pour essuyer le corps du récipient.
- Si le fond du pot est mouillé à un moment quelconque, enlevez l'humidité avec un chiffon sec et laissez le récipient sécher à l'air libre avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs tels que des récurants ou des brosses à récurer sur le mousseur à lait ou ses pièces.
- Pour nettoyer la base, passez un chiffon humide bien essoré sur la surface. Veillez à bien la sécher immédiatement après.
- Ne mettez pas les fouets ou toute autre partie du mousseur dans le lave-vaisselle.
- Assurez-vous que l'appareil est propre et sec avant de le ranger.

**Gebrauchsanleitung auf Deutsch**

## Eigenschaften und Spezifikationen

Modellnummer	Größe	Kapazität	Gewicht	Kabel	Leistung	Spannung
MF130	19 x 17 x 11,8 cm	240 ml / 130 ml	0,75 kg	60 cm	450-550 W	220 - 240 V 50 - 60 Hz

## Komponenten

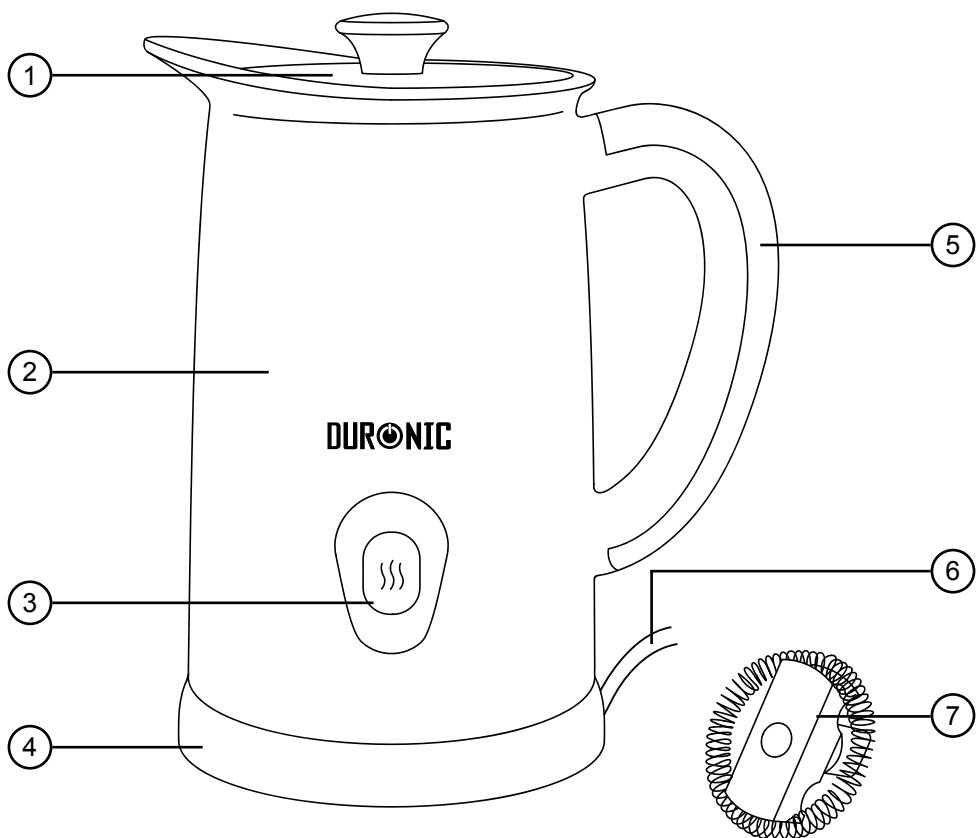

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Deckel         | 5. Griff            |
| 2. Milchkanne     | 6. Netzkabel        |
| 3. Ein-/Aus-Taste | 7. Aufschäumeinsatz |
| 4. Basiseinheit   |                     |

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

- Dieses Gerät ist nur für den Innen-/Haushaltsgebrauch bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Kinder sollten jederzeit engmaschig beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn eines davon beschädigt ist, senden Sie es zur Wartung oder Reparatur durch einen professionellen Techniker an Duronic zurück.

- Versuchen Sie niemals, die Teile selbst auszutauschen und das Gerät zu reparieren.
- Öffnen und reparieren Sie die Maschine niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Maschine vor, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Die Maschine enthält spannungsführende Teile. Reparaturen dürfen nur von Duronic unter Verwendung von Original- Ersatzteilen und -Zubehör durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät immer auf einer trockenen, glatten, ebenen und stabilen Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche.
- Stellen Sie die Kanne nicht in die Mikrowelle oder auf ein Kochfeld.
- Stellen Sie das mitgelieferte Milchkännchen ausschließlich auf das mitgelieferte Untergestell.
- Stellen Sie sicher, dass die Basiseinheit und der Boden des Milchkännchens während des Gebrauchs stets sauber sind.
- Lassen Sie die Maschine während des Gebrauchs zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.

## Sicherheitshinweise (fortlaufend)

- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und sein Netzkabel nicht in der Nähe heißer Oberflächen befinden.



### **Verletzungsgefahr:**

Seien Sie vorsichtig mit erhitzter Milch, da diese verbrennen könnte, wenn sie verschüttet wird.

## **Einführung**

Bereiten Sie die Getränke, die Sie lieben, ganz einfach in Ihrer eigenen Küche zu!

Der Duronic MF130 ist ein elektrischer Milchaufschäumer, der bis zu 240 ml Milch auf einmal erhitzen und aufschäumen kann, was sich perfekt für die Zubereitung verschiedener Heißgetränke eignet.



Von Cappuccino, Latte, Flat White, Mokka bis hin zu heißen Schokoladen-, Macha- und Gerstengetränken – dieser Aufschäumer bringt sie alle auf ein neues Niveau.

## **Bedienung**

1. Stellen Sie die Basiseinheit auf eine Arbeitsplatte in der Nähe einer Steckdose. Stecken Sie das Kabel ein und schalten Sie es an der Steckdose ein.
2. Stellen Sie das Milchkännchen auf die Basiseinheit und nehmen Sie den Deckel vom Kännchen ab.
3. Wählen Sie den Schneebesen Typ aus, den Sie für Ihr gewünschtes Getränk verwenden möchten, setzen Sie ihn in die Kanne ein und achten Sie darauf, dass er fest sitzt.


**Verwenden Sie den Schneebesen mit der Metallspirale für schaumige Milch, oder entfernen Sie die Spirale und verwenden Sie für erhitzte Milch nur den Rührer aus Kunststoff.**

## Bedienung (fortlaufend)

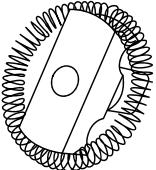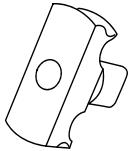	RÜHRER	FUNKTION	MAXIMALE FÜLLMENGE
	Aufschäumer	Aufschäumen	130 ml
	Verrührer	Erwärmen/Rühren	240 ml

4. Gießen Sie Milch in die Kanne. Sie können jede beliebige Milch verwenden (Milchmilch, Nussmilch, Pflanzenmilch, Milchpulver und sogar heiße Schokolade). Bitte beachten Sie jedoch, dass verschiedene Milchsorten unterschiedlich aufschäumen und erhitzen.
- Wenn Sie nur die Milch aufschäumen möchten, können Sie maximal 130 ml hinzufügen, da sich die Flüssigkeit beim Aufschäumen ausdehnt.
  - Wenn Sie nur Milch erhitzen/rühren möchten, können Sie maximal 240 ml hinzufügen.

1. Max Erwärmen  
Füllhöhe
2. Max Aufschäumen  
Füllhöhe
3. Min Füllhöhe

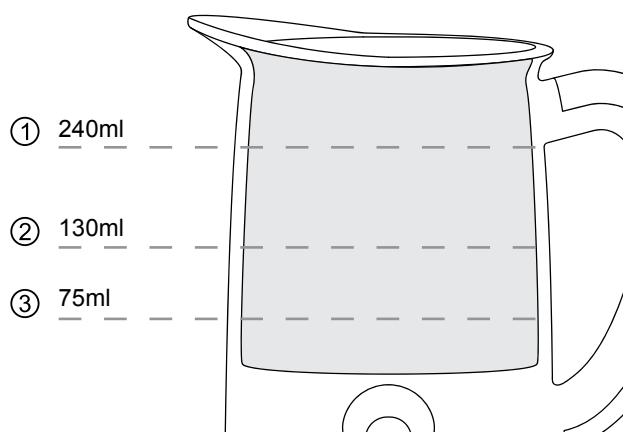

## **Bedienung (fortlaufend)**



### **Achtung:**

Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angegebene empfohlene maximale Kapazität nicht überschreiten, da dies dazu führen kann, dass die Milch aus der Kanne überläuft. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch auf. Stellen Sie sicher, dass alle Teile getrocknet sind.

5. Setzen Sie den Deckel auf die Kanne und schalten Sie den Milchaufschäumer ein. Der Schalter leuchtet auf und das Erhitzen/Röhren beginnt.
6. Sobald die Milch die optimale Temperatur erreicht hat und mit dem Aufwärmen/Aufschäumen fertig ist, stoppt der Aufschäumer automatisch und das Licht am Schalter erlischt.



### **Achtung:**

Dies bedeutet nicht, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist. Denken Sie daran, den Ein-/Aus-Schalter auf „Aus“ zu stellen, um das Gerät ordnungsgemäß auszuschalten. Wenn Sie dies nicht tun, wird das Gerät neu gestartet, wenn Sie die Kanne wieder auf die Basiseinheit stellen.

## Reinigung und Pflege

### Nach der Verwendung des Milchaufschäumers:

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Wenn Sie den Milchaufschäumer mit Milchpulver oder heißem Schokoladenpulver verwenden, achten Sie darauf, den Aufschäumer ordnungsgemäß und gründlich zu reinigen, um eventuelle Pulverrückstände zu entfernen.
3. Reinigen Sie die Milchaufschäumkanne und den Schneebesen sofort nach Gebrauch, damit keine Milchreste darauf antrocknen. Reinigen Sie nur das Innere der Kanne mit warmem Wasser, Spülmittel und einem Tuch oder Schwamm.



#### Achtung:

Lassen Sie den Boden der Kanne zu keinem Zeitpunkt nass werden, da dies das Gerät beschädigen oder ein elektrisches Sicherheitsrisiko darstellen kann.

4. Gründlich trocknen und zur nächsten Nutzung sicher aufbewahren.

---

### Allgemeine Reinigung:


- Wenn Sie die Außenseite der Kanne reinigen müssen, wischen Sie den Kannenkörper mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch ab.
- Sollte der Boden der Kanne zu irgendeinem Zeitpunkt nass werden, entfernen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch und lassen Sie die Kanne an der Luft trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel wie Topfreiniger oder Scheuerbürsten für den Milchaufschäumer oder seine Teile.
- Um die Basiseinheit zu reinigen, wischen Sie die Oberfläche mit einem gut ausgewrungenen, feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass Sie es unmittelbar danach gründlich trocknen.
- Geben Sie die Schneebesen oder Teile des Geräts nicht in die Spülmaschine.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung sauber und trocken ist.

**Manual De Instrucciones En Español**

## Características y especificaciones

Número de modelo	Tamaño	Capacidad	Peso	Cable	Potencia	Voltaje
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6.in	450-550W	220-240V 50-60Hz

## Componentes

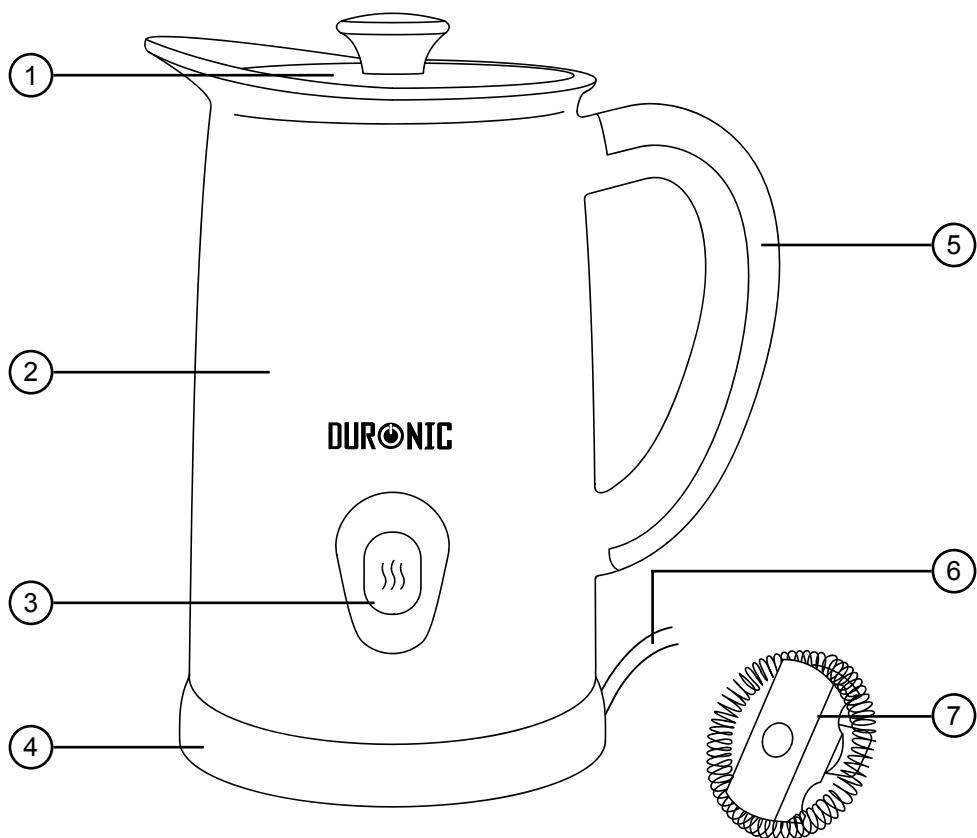

1. Tapa
2. Jarra de leche
3. Botón de encendido
4. Unidad base

5. Mango
6. Cable de alimentación y enchufe
7. Batidor de espuma

## Instrucciones de seguridad

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS**

Este aparato es sólo para uso doméstico/en interiores. No lo utilice al aire libre.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben estar vigilados en todo momento para evitar que jueguen con el aparato.



No utilice este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si alguno de ellos está dañado, devuélvalo a Duronic para que lo revise o repare un técnico profesional.

- No intente nunca sustituir las piezas ni reparar la unidad usted mismo.
- Nunca abra ni repare la máquina usted mismo. No modifique la máquina de ninguna manera que no esté descrita en las instrucciones de uso. La máquina contiene piezas bajo tensión. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por Duronic, utilizando recambios y accesorios originales.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, lisa, plana y estable. No coloque el aparato sobre una superficie caliente.
- No coloque la jarra en un microondas ni sobre una placa de cocción.
- Coloque únicamente la jarra de leche suministrada en la unidad base que la acompaña.
- Asegúrese de que la unidad base y la base de la jarra de leche estén limpias en todo momento durante su uso.
- Mientras esté en uso, no deje la máquina desatendida en ningún momento.

## Instrucciones de seguridad (continuación)

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente si va a estar ausente durante largos periodos.
- Asegúrese de que el aparato y su cable de alimentación no se encuentren cerca de superficies calientes.



### Riesgo de lesiones:

Tenga cuidado con la leche caliente, ya que podría quemarse si se derrama.

## Introducción

Prepare fácilmente las bebidas que más le gustan en su propia cocina.

El Duronic MF130 es un espumador de leche eléctrico que puede calentar y espumar hasta 240 ml de leche a la vez, lo que resulta perfecto para crear una gran variedad de bebidas calientes.

Desde cappuccino, latte, fat white, moca, hasta chocolates calientes, matcha y cebada, este espumador las lleva a otro nivel.

## Cómo usar

1. Coloque la unidad base sobre una encimera cerca de una toma de corriente. Conecte el cable y enciéndalo en la toma de corriente.
2. Coloque la jarra de leche sobre la unidad base y retire la tapa de la jarra.
3. Elija el tipo de batidor que desee utilizar para la bebida deseada e intodúzcalo en la jarra, asegurándose de que quede bien encajado.


*Utilice el batidor con la espiral metálica para obtener leche espumosa, o retire la espiral y utilice sólo la parte del agitador de plástico para la leche caliente.*

## Cómo usar (continuación)

	BATIDOR	FUNCIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA
	Batidor de espuma	Crear espuma	130ml
	Batidor de varillas	Calentar/agitar	240ml

4. Vierte la leche en la jarra. Puede utilizar la leche que desee (láctea, de frutos secos, vegetal, leche en polvo e incluso chocolate caliente en polvo). Sin embargo, ten en cuenta que las distintas leches espumarán y calentarán de forma diferente.
- Si sólo desea espumar la leche, la cantidad máxima que puede añadir es de 130 ml porque el líquido se expande al espumar.
  - Si sólo desea calentar/remover leche, la cantidad máxima que puede añadir es de 240 ml.

1. Nivel máximo de llenado
2. Nivel máximo de espuma
3. Nivel mínimo de llenado

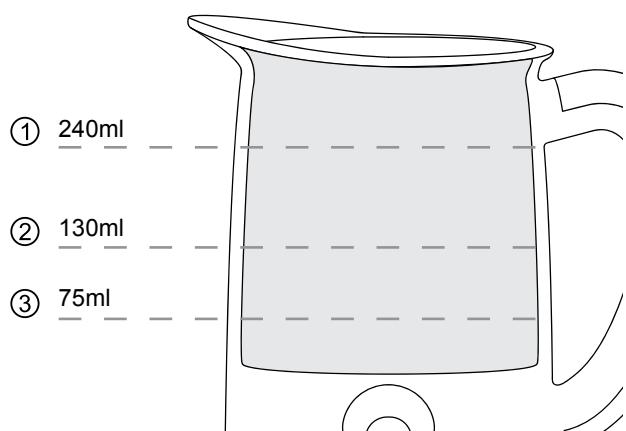

## Cómo usar (continuación)



### Precaución:

Asegúrese de no superar la capacidad máxima recomendada recomendada, ya que la leche rebosaría de la jarra. Si esto ocurre, apague la máquina inmediatamente, desenchúfela de la toma de corriente y límpie el derrame con un paño húmedo bien escurrido. Asegúrese de que todas las piezas estén secas.

5. Coloque la tapa sobre la jarra y encienda el espumador. El interruptor se encenderá y comenzará el calentamiento/agitación.
6. Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura óptima y haya terminado de calentarse/ espumar, el espumador se detendrá automáticamente y el piloto del interruptor se apagará.



### Precaución:

Esto no significa que el vaporizador esté completamente apagado. No olvide pulsar el interruptor de encendido en la posición "off" para apagar correctamente el vaporizador. Si no lo hace, el vaporizador se reiniciará cuando vuelva a colocar la jarra en la unidad base.

## Limpieza y mantenimiento

### Después de usar el espumador de leche:

1. Apague el aparato en la toma de corriente y desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. Si utiliza el espumador de leche con leche en polvo o chocolate caliente en polvo, asegúrese de limpiar el espumador correctamente y a fondo para eliminar cualquier grumo de residuos de polvo.
3. Limpie el espumador de leche y el batidor inmediatamente después de su uso para evitar que se sequen restos de leche. Limpie sólo el interior de la jarra con agua tibia, jabón para vajilla y un paño o esponja.



#### Precaución:

No moje la base de la jarra en ningún momento, ya que podría dañar la unidad o crear un riesgo de seguridad eléctrica.

4. Seque abundantemente antes de usarlo de nuevo o de almacenarlo.

---

### Limpieza general:


- Si necesita limpiar el exterior de la jarra, utilice un paño húmedo bien escurrido para limpiar el cuerpo de la jarra.
- Si el fondo de la jarra se moja en algún momento, elimine la humedad con un paño seco y deje que la jarra se seque al aire antes de volver a utilizarla.
- No utilice materiales de limpieza abrasivos, como estropajos o cepillos de fregar, en el espumador de leche ni en sus piezas.
- Para limpiar la unidad base, utilice un paño húmedo bien escurrido para frotar la superficie. Asegúrese de secarla bien inmediatamente después.
- No introduzca los batidores ni ninguna pieza del espumador en el lavavajillas.
- Asegúrese de que el aparato esté limpio y seco antes de guardarlo.

**Manuale D'istruzioni In Italiano**

## Features and Specifications

Modello	Dimensioni	Capacità	Peso	Cavo	Potenza	Volt
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6.in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

## Componenti

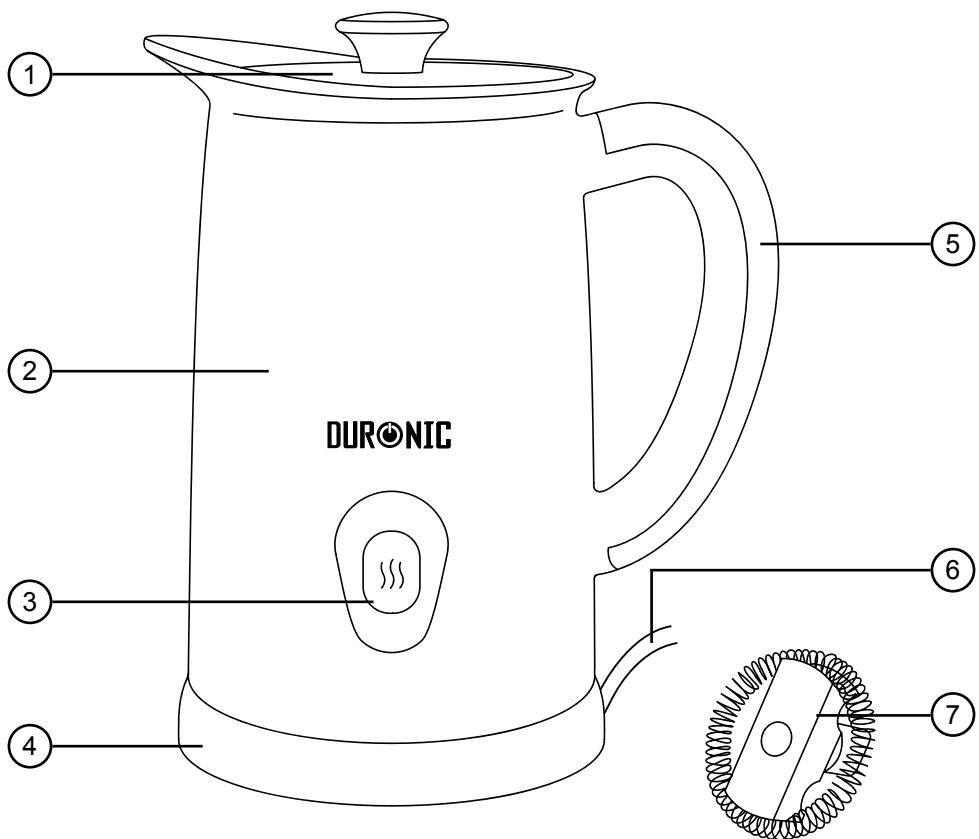

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Coperchio              | 5. Maniglia                      |
| 2. Caraffa                | 6. Cavo di alimentazione e spina |
| 3. Pulsante di accensione | 7. Frusta per schiumare          |
| 4. Base                   |                                  |

## **Informazioni sulla Sicurezza**

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE E CONSERVARLO PER RIFERIMENTI FUTURI**

- Questo apparecchio è solo per uso interno/domestico. Non utilizzare all'aperto.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sempre attentamente sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se uno dei due è danneggiato, restituirlo a Duronic per l'assistenza o la riparazione da parte di un tecnico professionista.



Non tentare mai di sostituire le parti e riparare l'unità da soli.

- Non aprire mai e riparare la macchina da soli. Non modificare la macchina in alcun modo che non sia descritto nelle istruzioni per l'uso. La macchina contiene parti sotto tensione. Le riparazioni possono essere eseguite solo da Duronic, utilizzando ricambi e accessori originali.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, liscia, uniforme e stabile. Non posizionare l'unità su una superficie calda.
- Non posizionare la caraffa in un forno a microonde o su un piano cottura.
- Posizionare solo la caraffa in dotazione sulla base in dotazione.
- Assicurarsi che la base e la caraffa siano sempre pulite durante l'uso.
- Durante l'uso, non lasciare mai la macchina incustodita.

## Informazioni sulla Sicurezza

- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente in caso di assenze prolungate.
- Assicurarsi che l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione non si trovino vicino a superfici calde.



### Rischio di lesioni

Fare **attenzione con il latte riscaldato** in quanto potrebbe bruciare se versato.

## Introduzione

Prepara facilmente le bevande che ami nella tua cucina!

Il Duronic MF130 è un montalatte elettrico in grado di riscaldare 240 ml e montare fino a 130 ml di latte alla volta, perfetto per creare una varietà di bevande calde.



Da cappuccino, latte, flat white, moka, a cioccolate calde, macha e bevande d'orzo, questo montalatte potrà preparare qualsiasi bevanda.

### Come utilizzare il montalatte

1. Posizionare la base su un piano di lavoro vicino a una presa di corrente. Collegare il cavo a una presa.
2. Posizionare la caraffa sull'unità base e rimuovere il coperchio dalla caraffa.
3. Scegli quale tipo di frusta utilizzare per la tua bevanda desiderata e inseriscila nella caraffa, assicurandoti che sia spinta in posizione.


**Utilizzare la frusta con la bobina di metallo per un latte schiumoso o rimuovere la bobina e utilizzare solo la parte agitatore in plastica per il latte riscaldato.**

## Come utilizzare il montalatte

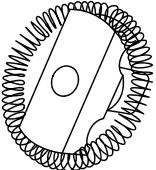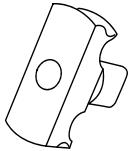	FRUSTA	FUNZIONE	CAPACITÀ
	Frusta per schiumare	Schiumare	130ml
	Frusta per mescolare	Mescolare	240ml

4. Versare il latte nella caraffa. Puoi usare il latte che preferisci (a base di latte, a base di noci, a base vegetale, in polvere e persino cioccolata calda in polvere). Tuttavia, tieni presente che diversi tipi di latte schiumano e riscaldano in modo diverso.
- Se si desidera montare solo il latte, la quantità massima che è possibile aggiungere è di 130 ml perché il liquido si espande man mano che si monta.
  - Se si desidera solo riscaldare/mescolare solo il latte, la quantità massima che è possibile aggiungere è di 240 ml.

1. Livello massimo per riscaldare
2. Livello massimo per schiumare
3. Livello minimo

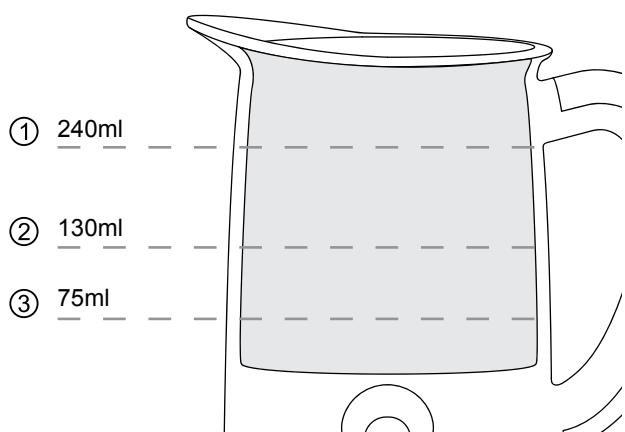

## Come utilizzare il montalatte



### Attenzione:

Assicurarsi di non superare la capacità massima consigliata indicata sopra, in quanto ciò comporterebbe la fuoriuscita del latte dalla caraffa. In tal caso, spegnere immediatamente la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente e pulire la fuoriuscita con un panno umido ben strizzato. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte.

5. Posizionare il coperchio sulla caraffa e accendere il montalatte. L'interruttore si illuminerà e inizierà il riscaldamento/l'agitazione.
6. Una volta che il latte avrà raggiunto la temperatura ottimale e terminato il riscaldamento/montatura, il montalatte si fermerà automaticamente e la spia sull'interruttore si spegnerà.



### Attenzione:

Ciò non significa che l'ugello sia completamente spento. È necessario ricordare di premere l'interruttore di alimentazione in posizione "off" per spegnere correttamente l'ugello. In caso contrario, l'ugello si riavvierà quando si riposiziona la caraffa sull'unità base.

## Pulizia e manutenzione

### Dopo ogni utilizzo

1. Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina prima della pulizia.
2. Se si utilizza il montalatte con latte in polvere o cioccolata calda in polvere, assicurarsi di pulire bene e accuratamente il montalatte per rimuovere eventuali grumi di residui di polvere.
3. Pulire la caraffa del montalatte e frullare subito dopo l'uso in modo che i residui di latte non si secchino su di essa. Pulisci solo l'interno della caraffa con acqua tiepida, sapone per i piatti e un panno o una spugna.



#### Attenzione

Non bagnare mai la base della caraffa in quanto ciò potrebbe danneggiare l'unità o creare un pericolo per la sicurezza elettrica.

4. Asciugare accuratamente prima del successivo utilizzo o conservazione.

---

### Pulizia generale


- Se è necessario pulire l'esterno della caraffa, utilizzare un panno umido ben strizzato per pulire il corpo della caraffa.
- Se il fondo della caraffa si bagna in qualsiasi momento, rimuovere l'umidità con un panno asciutto e lasciare asciugare la caraffa all'aria prima di riutilizzarla.
- Non utilizzare materiali di pulizia abrasivi come spugne o spazzole abrasive sul montalatte o sulle sue parti.
- Per pulire l'unità base, utilizzare un panno umido ben strizzato per pulire la superficie. Assicurati di asciugarlo accuratamente subito dopo.
- Non mettere le fruste o qualsiasi parte dell'ugello in lavastoviglie.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia pulito e asciutto prima di riporlo.

**Instrukcja obsługi. Polski**

## Specyfikacja i Ogólna Charakterystyka

Model	Wymiary	Pojemność	Waga	Długość przewodu	Moc	Napięcie
MF130	19x17x11,8 cm 7,5x6,7x4,6 in	240 ml / 130 ml	0,75 kg	60 cm 23,6 in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

### Elementy urządzenia

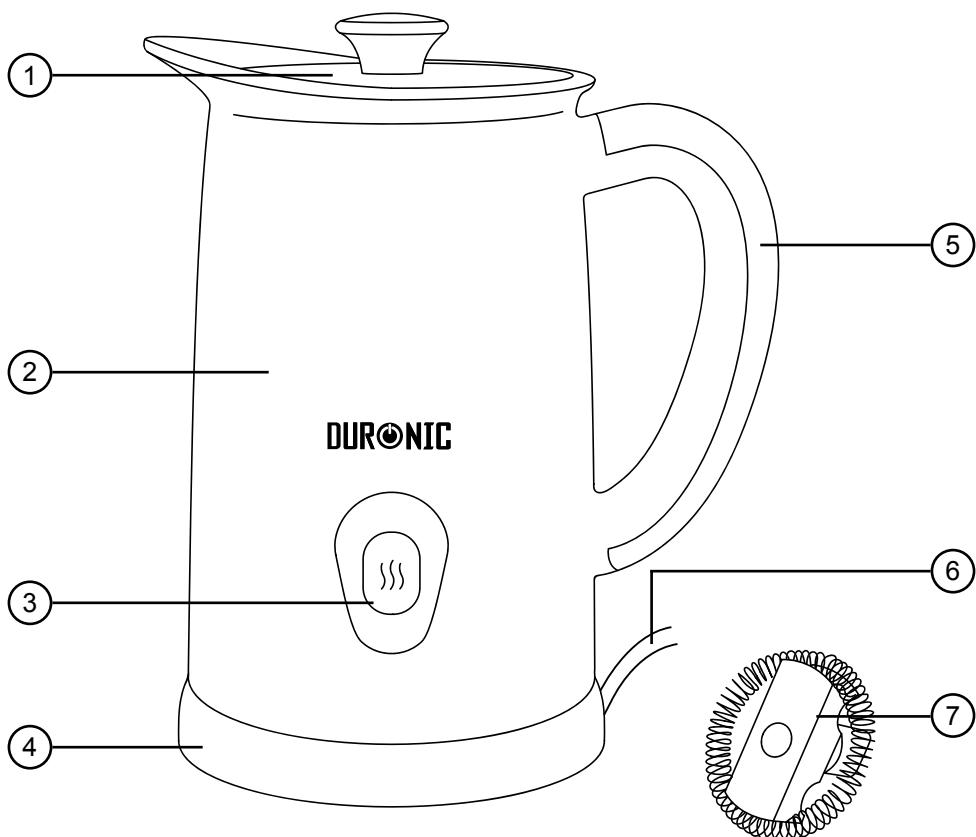

- 1. Pokrywka
- 2. Pojemnik na mleko
- 3. Włącznik
- 4. Jednostka sterująca
- 5. Uchwyt
- 6. Przewód zasilający z wtyczką
- 7. Spieniacz

## Bezpieczeństwo użytkowania

**PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.  
ZACHOWAJ JĄ DO WGLĄDU**

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie używaj na zewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymali oni nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.



Nie używaj tego urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo zwróć je do Duronic, aby usunąć usterkę lub skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie wymieniać części lub naprawiać urządzenia.
- Nigdy nie rozkręcaj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nigdy nie modyfikuj urządzenia w sposób jaki nie jest zgodny z instrukcją użytkowania. Urządzenie zawiera części czynne. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez Duronic, przy użyciu oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, gładkiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni.
- Nie umieszczaj metalowego pojemnika na mleko w mikrofalówce lub kuchence.
- Umieść metalowy pojemnik na mleko wyłącznie w dołączonym panelu grzewczym.
- Upewnij się, że panel grzewczy oraz pojemnik na mleko są cały czas czyste.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

## Bezpieczeństwo użytkowania (cd.)

- Odłącz główną wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy nie będziesz stosował urządzenia przez dłuższy czas.
- Upewnij się, czy urządzenie i przewód zasilający nie znajdują się w pobliżu gorących powierzchni.



### Rzyko zranienia:

Zachowaj szczególną ostrożność w kontakcie z gorącym mlekiem, ponieważ może ono wywołać poparzenia.

## Wprowadzenie

Przygotuj swoje ulubione napoje bezpośrednio we własnej kuchni!

Duronic MF130 to elektryczny spieniacz do mleka, który może podgrzewać i spieniać do 240 ml mleka, co jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego wachlarza cieplnych napoi.

Zaczynając od cappuccino, latte, flat white, mocha, do gorącej czekolady, macha i każdego napoju na bazie mleka roślinnego. Ten spieniacz przenosi je wszystkie na inny poziom.

## Jak używać

- Umieścić jednostkę sterującą na blacie, blisko gniazdka elektrycznego, a następnie włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Umieścić pojemnik na mleko w jednostce sterującej i usunąć pokrywkę.
- Wybierz właściwy typ końcówki w zależności do efektu, jaki chcesz osiągnąć i zamontuj w pojemniku, upewniając się, że został prawidłowo zainstalowany.

**Zastosuj mieszadło z metalową obręczą, aby uzyskać efekt spienienia. Do podgrzewania lub mieszania mleka użyj tylko plastikowej końcówki, bez metalowej obręczy.**


## Jak używać (cd.)

	KOŃCÓWKA	FUNKCJA	MAKS POJEMNOŚĆ
	Spieniacz	Spienianie	130 ml
	Mieszadło	Podgrzewanie Mieszanie	240 ml

4. Wlać mleko do pojemnika. Można stosować każdy rodzaj mleka (odzwierzęce, mleka roślinne np. orzechowe, sojowe; mleko w proszku, a nawet sproszkowaną czekoladę). Jednakże różne rodzaje mleka spieniają się i podgrzewają inaczej.

- W przypadku spieniania mleka maksymalny poziom to 130 ml, ponieważ objętość mleka po spienieniu znacznie się powiększy.
- W przypadku podgrzewania / mieszania mleka maksymalna ilość produktu to 240 ml.

1. Maksymalny poziom podgrzewanie
2. Maksymalny poziom spienianie
3. Minimalny poziom

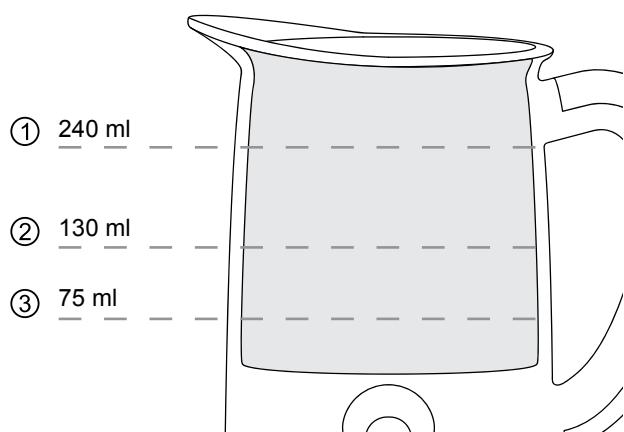

## Jak używać (cd.)



### Uwaga:

Upewnij się, czy nie przekroczono maksymalnej pojemności dla danego produktu. Przekroczenie maksymalnej pojemności spowoduje wykipienie mleka z pojemnika. W przypadku wycieku mleka z metalowego pojemnika natychmiast wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i wytrzeć rozlane mleko wilgotną ściereczką. Upewnić się, czy wszystkie elementy są suche.

5. Umieść pokrywkę na pojemniku i włącz spieniacz. Włącznik zostanie podświetlony i uruchomi się proces podgrzewania/spieniania.
6. Gdy mleko osiągnie optymalną temperaturę i zakończy się podgrzewanie / spienianie urządzenie wyłączy się automatycznie. Włącznik przestanie świecić.



### Uwaga:

Brak podświetlonego włącznika nie oznacza, że urządzenie jest całkowicie wyłączone. Należy pamiętać, aby przestawić włącznik do pozycji "wyłączony". Jeżeli włącznik nie zostanie przestawiony, to po ponownym nałożeniu pojemnika na mleko urządzenie uruchomi się automatycznie.

## Czyszczenie i pielęgnacja

### Po użyciu spieniacza:

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Jeżeli stosujesz spieniacz ze sproszkowanym mlekiem lub czekoladą, upewnij się, że właściwie oczyścisz całe urządzenie z pozostałości proszku i grudek.
3. Wyczyść pojemnik na mleko i końcówki zaraz po użyciu, aby pozostałości mleka nie przyszły do urządzenia. Tylko wewnętrzne pojemniki na mleko czyścić ciepłą wodą z płynem i gąbką lub ściereczką.



### Uwaga:

Nie pozwolić, aby jednostka sterująca została zamoczona ze względu na ryzyko uszkodzenia urządzenia lub stwarzanie zagrożenia prądowego.

4. Dokładnie wysuszyć przed następnym użyciem lub przechowywaniem.

---

### Dokładne oczyszczenie


- Jeżeli zachodzi konieczność wyczyszczenia zewnętrznej obudowy pojemnika na mleko, użyć dobrze wykręconej wilgotnej szmatki, aby przetrzeć korpus.
- Jeżeli dno pojemnika na mleko ulegnie zamoczeniu użyć suchej ściereczki, aby usunąć wilgoć i pozostawić dzbanek do wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Nie stosuj ściernych środków czyszczących lub szorstkich myjek do czyszczenia spieniacza lub jego elementów.
- Aby wyczyścić jednostkę sterującą, przetrzeć powierzchnię dobrze wykręconą wilgotną ściereczką, następnie dokładnie wysuszyć.
- Nie wkładać mieszadła ani żadnej części spieniacza do zmywarki.
- Przed odstawieniem do przechowywania upewnić się, że urządzenie jest czyste i całkowicie suche.

**Türkçe Kullanım Kılavuzu**

## Teknik Özellikler ve Spesifikasyonlar

Model	Alan	Kapasite	Ağırlık	Kablo	Güç	Voltaj
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6.in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

### Parçalar

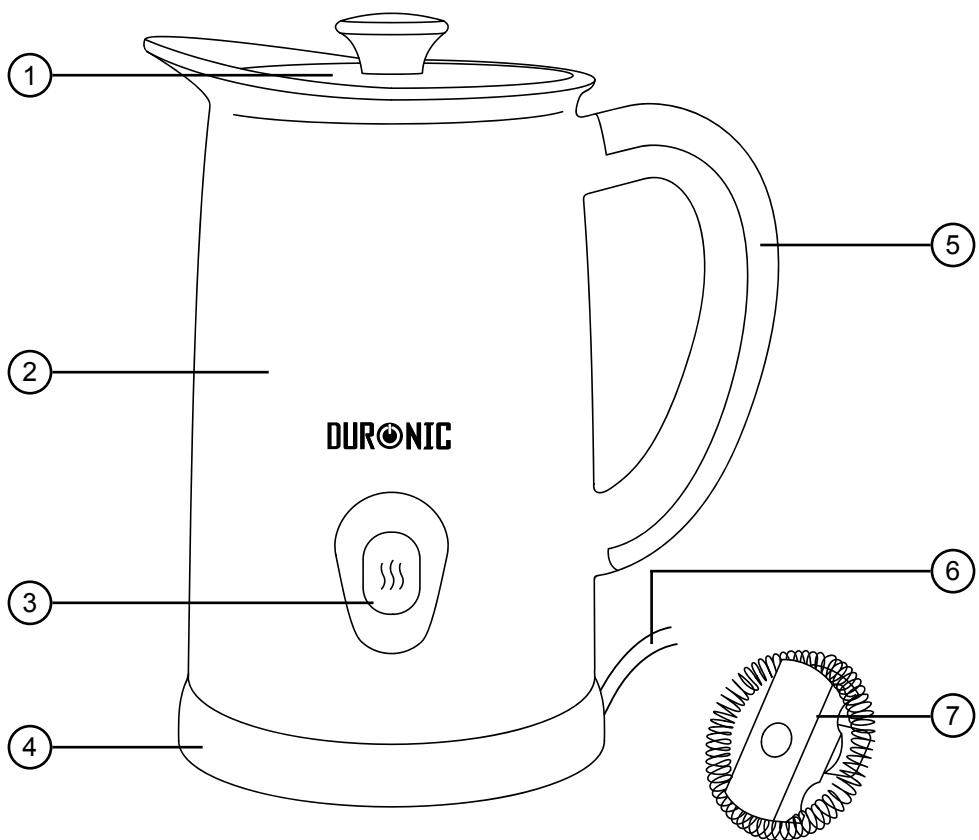

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. Kapak       | 5. Tutma kolu            |
| 2. Süt haznesi | 6. Güç kablosu & fiş     |
| 3. Güç butonu  | 7. Köpürme çırpmaya teli |
| 4. Ana Ünite   |                          |

## Güvenlik Bilgisi

LÜTFEN BU KİLAVUZU DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİNDE  
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

- Bu cihaz sadece iç mekanlarda/evlerde kullanım içindir. Dış mekanlarda kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için her zaman yakından denetlenmelidir.



Güç kablosu veya fiş hasarlıysa bu cihazı çalıştmayın. Herhangi biri hasarlıysa, servis veya profesyonel teknisyen tarafından onarım için Duronic'e iade edin.

- Asla parçaları değiştirmeye ve ünitemi kendi başınıza onarmaya çalışmayın.
- Makineyi asla kendiniz açmayın ve tamir etmeyin. Makineyi, kullanım talimatlarında açıklanmayan herhangi bir şekilde değiştirmeyin. Makine hareketli parçalar içerir. Onarımlar yalnızca Duronic tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- Cihazı her zaman kuru, pürüzsüz, düz ve sabit bir yüzey üzerinde çalıştırın. Ünitemi sıcak bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Hazneyi mikrodalga fırına veya ocağın üzerine koymayın.
- Sadece birlikte verilen süt sürahisini birlikte verilen ana üniteye yerleştirin.
- Kullanım sırasında ana ünitenin ve süt sürahisinin tabanının her zaman temiz olduğundan emin olun.
- Kullanım sırasında, makineyi hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.

## Güvenlik Bilgisi (devamı)

- Uzun süre evde olmayacaksanız elektrik fişini prizden çekin.
- Cihazın ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylere yakın olmadığından emin olun.



### Yaralanma riski:

Dökülmesi halinde yanabileceğinden ısıtılmış süt konusunda dikkatli olun.

## Tanıtım

Sevdığınız içecekleri kendi mutfağınızda kolayca hazırlayın!

Duronic MF130, bir seferde 400 ml'ye kadar sütü ısıtabilen ve köpürtebilen, çeşitli sıcak içecekler oluşturmak için mükemmel bir elektrikli süt köpürtücüdür.

Cappuccino, latte, flat white, mocha'dan sıcak çikolatalara, macha ve arpa içeceklerine kadar, bu köpürtücü hepsini başka bir seviyeye taşıyabilir.

## Nasıl Kullanılır

1. Ana üniteyi bir prizin yakınındaki bir tezgahın üzerine yerleştirin. Kabloyu takın ve prizden açın.
2. Süt sürühısını taban ünitesinin üzerine yerleştirin ve sürühinin kapağını çıkarın.
3. İstediğiniz içecek için hangi çırpmacı teli tipini kullanacağınızı seçin ve sürühinin içine yerleştirerek yerine oturduğundan emin olun.

**Köpüklü süt için çırpmayı metal bobinle birlikte kullanın veya bobini çıkarın ve ısıtılmış süt için sadece plastik karıştırıcı parçası kullanın.**

## Nasıl Kullanılır (devamı)

	ÇIRPMA TELİ	FONKSİYON	MAKSİMUM KAPASİTE
	Köpürtme çırpmaya teli	Köpürtme	130ml
	Karıştırma çırpmaya teli	Isıtma/Karıştırma	240ml

4. Sürahinin içine süt dökün. Dilediğiniz sütü kullanabilirsiniz (süt, fındık bazlı, bitki bazlı, toz ve hatta sıcak çikolata tozu). Ancak, farklı sütlerin farklı şekilde köpürecekini ve ısınacağını lütfen unutmayın.
- Sütü sadece köpürtmek istiyorsanız, ekleyebileceğiniz maksimum miktar 130 ml'dir çünkü sıvı köpürdükçe genleşir..
  - Yalnızca sütü ısıtmak/karıştırmak istiyorsanız, ekleyebileceğiniz maksimum miktar 240 ml'dir.

1. Maksimum  
Isıtma Seviyesi


① 240ml

2. Maksimum  
Köpürtme Seviyesi

② 130ml

3. Minimum Dolum  
Seviyesi

③ 75ml

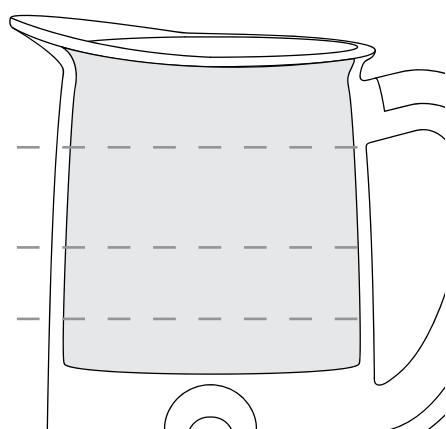

## Nasıl Kullanılır (devamı)



### Dikkat:

Sütün sürahiden taşmasına neden olacağından, yukarıda belirtilen önerilen maksimum kapasiteyi aşmadığınızdan emin olun. Böyle bir durumda, makineyi derhal kapatın, fişini prizden çekin ve dökülen sütü nemli ve iyi sıkılmış bir bezle temizleyin. Tüm parçaların kuruduğundan emin olun.

5. Kapağı sürahanının üstüne yerleştirin ve köpürtücüyü açın. Düğme yanacak ve ısıtma/karıştırma başlayacaktır.
6. Süt optimum sıcaklığa ulaştığında ve ısıtma/kaynatma işlemi tamamlandığında, köpürtücü otomatik olarak duracak ve düğmedeki ışık sönecektir.



### Dikkat:

Bu, köpürtünün tamamen kapatıldığı anlamına gelmez. Köpürtüyü düzgün bir şekilde kapatmak için güç düşmesini 'kapalı' konumuna getirmeyi unutmamalısınız. Bunu yapmazsanız, sürahiyi ana üniteye geri yerleştirdiğinizde köpürtücü yeniden çalışacaktır.

## Temizlik ve Bakım

### Süt köpürtücüyü kullandıktan sonra:

1. Temizlemeden önce cihazı duvar prizinden kapatın ve fişini çekin.
2. Süt köpürtücüyü süt tozu veya sıcak çikolata tozu ile kullanıyorsanız, toz kalıntılarını gidermek için köpürtüyü düzgün ve iyice temizlediğinizden emin olun.
3. Süt köpürtücü sürahisini ve çırpmalı telini kullanımdan hemen sonra temizleyin, böylece süt kalıntıları üzerine yapışmaz. Sürahanın sadece iç kısmını ılık su, bulaşık sabunu ve bir bez veya süngerle temizleyin.



#### Dikkat:

Sürahanın tabanını hiçbir zaman ıslatmayın, aksi takdirde ünite zarar görebilir veya elektriksel güvenlik tehlikesi oluşabilir.

4. Bir sonraki kullanımdan veya depolamadan önce iyice kurulayın.

---

### Genel Temizlik:


- Sürahanın dışını temizlemeniz gerekiyorsa, sürahi gövdesini silmek için nemli ve iyi sıkılmış bir bez kullanın.
- Sürahanın alt kısmı herhangi bir zamanda ıslanırsa, kuru bir bezle nemi alın ve tekrar kullanmadan önce sürahiyi kurumaya bırakın.
- Süt köpürtücü veya parçaları üzerinde bulaşık teli veya ovma fırçası gibi aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ana ünitesi temizlemek için, yüzeyi iyi sıkılmış nemli bir bezle silin. Hemen ardından iyice kuruladığınızdan emin olun.
- Çırpmalı tellerini veya köpürtünün herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın.
- Depolamadan önce cihazın temiz ve kuru olduğundan emin olun.

**Gebruikershandleiding Nederlands**

## Features en specificaties

Model Nummer	Grootte	Capaciteit	Gewicht	Kabel	Ver- mogen	Voltage
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6.in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

## Componenten

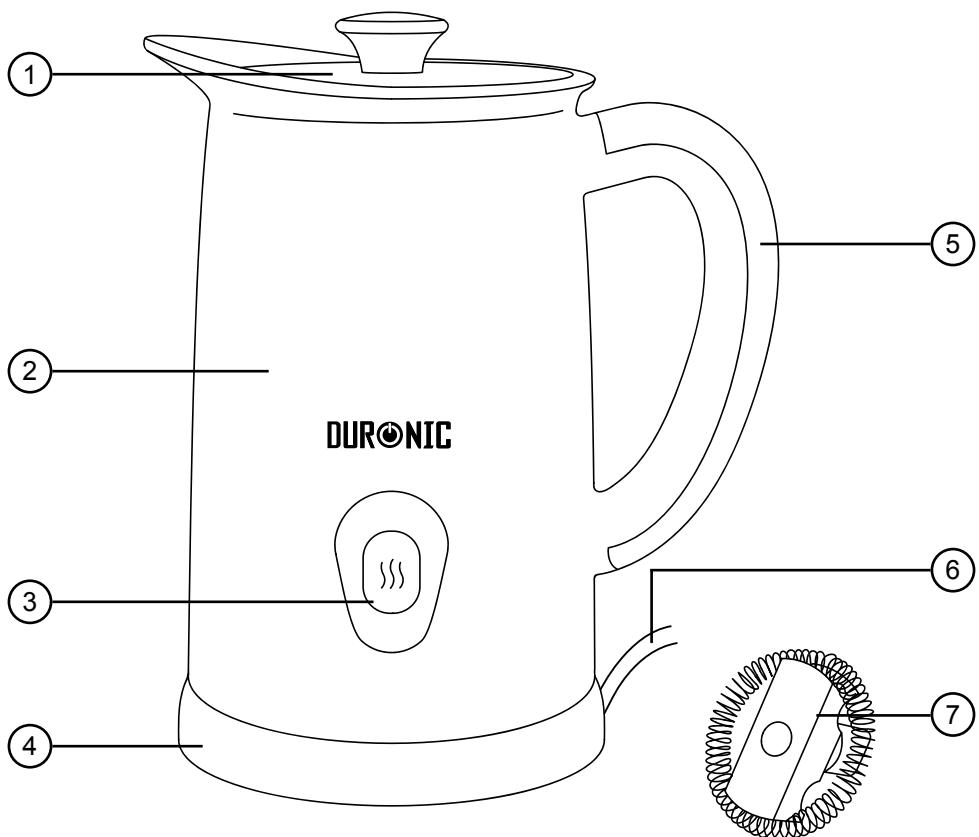

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Deksel        | 5. Handvat          |
| 2. Melkkan       | 6. Snoer en stekker |
| 3. Aan/Uit-knop  | 7. Opschuimwiel     |
| 4. Basis eenheid |                     |

## Veiligheidsinformatie

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

- Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Niet buitenhuis gebruiken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten te allen tijde onder streng toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.



Gebruik dit apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als een van beide beschadigd is, retourneer het dan naar Duronic voor service of reparatie door een professionele technicus.

- Probeer nooit zelf onderdelen te vervangen of het apparaat te repareren.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Wijzig het apparaat niet op een manier die niet beschreven staat in de gebruiksaanwijzing. Het apparaat bevat onderdelen die onder spanning staan. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door Duronic met originele reserveonderdelen en accessoires.
- Gebruik het apparaat altijd op een droge, gladde, vlakke en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak.
- Plaats de kan niet in een magnetron of op een kookplaat.
- Plaats alleen de meegeleverde melkkan op de bijbehorende basiseenheid.
- Zorg ervoor dat de basiseenheid en de basis van de melkkan altijd schoon zijn tijdens het gebruik.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.

## Veiligheidsinformatie (vervolg)

- Haal de stekker uit het stopcontact als je langere tijd afwezig zult zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.



### Risico op letsel:

Wees voorzichtig met verwarmde melk, want die kan verbranden als je morst.

## Introductie

Maak de drankjes waar je van houdt gemakkelijk in je eigen keuken!

De Duronic MF130 is een elektrische melkopschuimer die tot 240 ml melk per keer kan verwarmen en opschuimen, wat perfect is voor het maken van verschillende warme dranken.



Van cappuccino, latte, flat white, mokka tot warme chocolademelk, macha en gerstenat dranken, deze opschuimer tilt ze allemaal naar een hoger niveau.

## Hoe te gebruiken

1. Plaats het basisstation op een werkblad in de buurt van een stopcontact. Steek de kabel in het stopcontact en zet het apparaat aan.
2. Plaats de melkkan op het basisstation en verwijder het deksel van de kan.
3. Kies het type garde dat je wilt gebruiken voor je gewenste drankje en steek het in de kan, waarbij je ervoor zorgt dat het op zijn plaats wordt geduwd.

***Gebruik de garde met de metalen spiraal voor schuimende melk, of verwijder de spiraal en gebruik alleen het plastic roerstaafje voor verwarmde melk.***


## Hoe te gebruiken (vervolg)

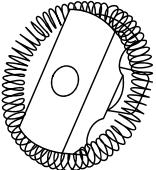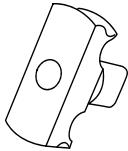	GARDE	FUNCTIE	MAXIMUM CAPACITEIT
	Opschuimwiel	Opschuimen	130ml
	Roerwiel	Verhitten/roeren	240ml

4. Giet melk in het kantje. Je kunt elke melk gebruiken die je wilt (zuivel, notenmelk, plantaardige melk, poedermelk en zelfs warme chocoladepoeder). plantaardige melk, melkpoeder en zelfs warme chocoladepoeder). Houd er wel rekening mee dat verschillende melksoorten anders schuimen en verwarmen.

- Als je alleen de melk wilt opschuimen, kun je maximaal 130 ml toevoegen omdat de vloeistof uitzet als het opschuimt.
- Als je alleen melk wilt verwarmen/opwarmen, kun je maximaal 240 ml toevoegen.

1. Maximaal opwarm melkniveau      ① 240ml
2. Maximaal opschuim melkniveau      ② 130ml
3. Minimum melkniveau      ③ 75ml

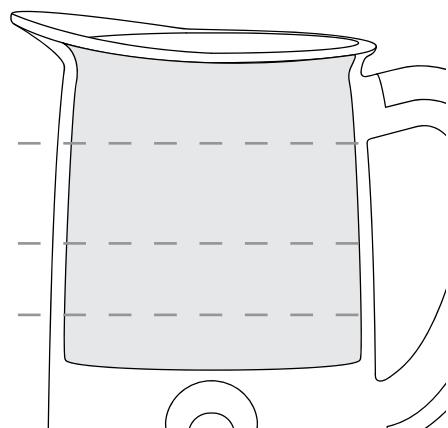

## Hoe te gebruiken (vervolg)



### Waarschuwing:

Zorg ervoor dat u de aanbevolen maximumcapaciteit niet overschrijdt, want dan loopt de melk over uit de kan. Als dit gebeurt, zet het apparaat dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en ruim het gemorste materiaal op met een vochtige, goed uitgewrongen doek. Zorg ervoor dat alle onderdelen gedroogd zijn.

5. Plaats het deksel op de kan en schakel het pijpje in. De schakelaar licht op en het verwarmen/roeren begint.
6. Zodra de melk de optimale temperatuur heeft bereikt en klaar is met opwarmen/opschuimen, stopt het pijpje automatisch en gaat het lampje op de schakelaar uit.



### Waarschuwing:

Dit betekent niet dat het pijpje volledig is uitgeschakeld. U moet eraan denken de aan/uit-schakelaar in de stand 'off' te zetten om het pijpje goed uit te schakelen. Als u dit niet doet, start het pijpje opnieuw op wanneer u de kan terugplaatst op het basisstation.

## Schoonmaak en onderhoud

### Na gebruik van de melkopschuimer:

1. Schakel het apparaat uit bij het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.  
Als u de melkopschuimer gebruikt met poedermelk of
2. warmechocoladepoeder, zorg er dan voor dat u de opschuimer goed en grondig reinigt om eventuele klonters poederresten te verwijderen.
3. Reinig de kan en de garde van de melkopschuimer onmiddellijk na gebruik, zodat er geen melkresten op opdrogen. Reinig alleen de binnenkant van de kan met warm water, afwasmiddel en een doek of spons.



#### Waarschuwing:

Maak de onderkant van de kan nooit nat, want dit kan het apparaat beschadigen of een elektrisch veiligheidsrisico opleveren.

4. Goed drogen voor het volgende gebruik of opslag.

---

### Algemene reiniging:


- Als je de buitenkant van de kan moet schoonmaken, gebruik dan een vochtige, goed uitgewrongen doek om over de kan te wrijven.
- Als de bodem van de kan nat wordt, verwijder het vocht dan met een droge doek en laat de kan aan de lucht drogen voordat je hem weer gebruikt.
- Gebruik geen schurende schoonmakmiddelen zoals schuursponsjes of schuurborstels op de melkopschuimer of de onderdelen ervan.
- Gebruik een goed uitgewrongen vochtige doek om het basisstation schoon te maken. Zorg ervoor dat je het daarna meteen goed afdroogt.
- Plaats de garde of een ander deel van het pijpje niet in de vaatwasser.
- Zorg ervoor dat het apparaat schoon en droog is voordat je het opbergt.

**Svensk manual**

## Features and Specifications

Modell-nummer	Storlek	Kapacitet	Vikt	Kabel	Effekt	Spänning
MF130	19x17x11.8cm 7.5x6.7x4.6in	240ml / 130ml	0.75kg	60cm 23.6.in	450- 550W	220-240V 50-60Hz

## Components

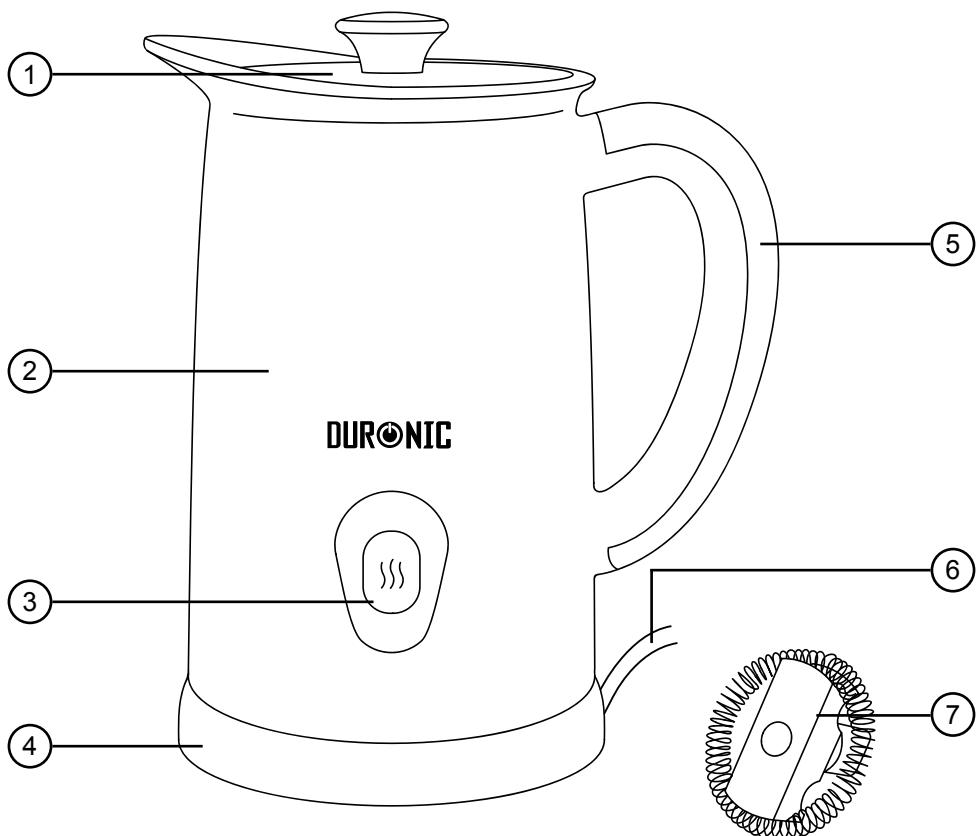

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Lock           | 5. Handtag                   |
| 2. Mjölkbehållare | 6. Strömkabel och stickpropp |
| 3. Strömbrytare   | 7. Visp för mjölkskum        |
| 4. Basenhet       |                              |

## Säkerhetsinstruktioner

VÄNLIGEN LÄS DENNA MANUAL NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

- Denna apparat är endast avsedd för inomhus- eller hushållsbruk. Använd inte utomhus.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas noga hela tiden för att säkerställa att de inte leker med apparaten.



Använd inte den här apparaten om strömkabeln eller kontakten är skadad. Om någon av dem är skadad, returnera den till Duronic för service eller reparation av en professionell tekniker.

- Försök aldrig att byta ut delar och reparera enheten själv.
- Öppna aldrig och försök att reparera maskinen själv. Ändra inte på maskinen på något sätt som inte beskrivs i bruksanvisningen. Maskinen innehåller aktiva delar. Reparationer får endast utföras av Duronic, med användning av originalreservdelar och tillbehör.
- Använd alltid apparaten på en torr, jämn, plan och stabil yta. Placera inte enheten på en het yta.
- Placera inte kannan i en mikrovågsugn eller på en spis.
- Placera endast den medföljande mjölkannan på den medföljande basenheten.
- Se till att basenheten och botten av mjölkannan är rena under hela användningen.
- När maskinen är i drift, lämna den aldrig obevakad vid något tillfälle.

## Säkerhetsinstruktioner (fortsättning):

- Koppla ur huvudkontakten från eluttaget om du kommer att vara borta under långa perioder.
- Se till att apparaten och dess strömkabel inte är placerade nära varma ytor.



### Risk för skador:

Var försiktig med uppvärmd mjölk eftersom den kan bränna om den spills.

## Introduktion

Gör de drycker du älskar enkelt i ditt eget kök!

Duronic MF130 är en elektrisk mjölkskummare som kan värma och skumma upp till 240 ml mjölk åt gången, vilket är perfekt för att skapa olika varma drycker.



Från cappuccino, latte, fet vit, mocha, till varm choklad, matcha och korn drycker, tar denna mjölkskummare dem alla till en annan nivå.

## Hur man använder:

1. Placera basenheten på en arbetsbänk nära ett vägguttag. Anslut kabeln och slå på strömmen vid vägguttaget.
2. Placera mjölkkannan på basenheten och ta bort locket från kannan.
3. Välj vilken typ av visp som ska användas för din önskade dryck och sätt in den i kannan, se till att den är ordentligt på plats.


**Använd vispen med metallspiral för skummig mjölk eller ta bort spiralen och använd bara den plastiga omrörningsdelen för uppvärmd mjölk.**

**Hur man använder (fortsättning):**

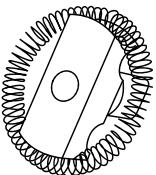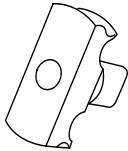	VISPA	FUNKTION	MAXKAPACITET
	Visp för mjölkskum	Mjölkskum	130ml
	Omrörningsvisp	Uppvärmning/ Omrörning	240ml

4. Häll mjölk i kanna. Du kan använda vilken mjölk du vill (vanlig, nöt-baserad, växtbaserad, pulveriserad mjölk och till och med varm chokladpulver). Tänk dock på att olika mjölksorter kommer att skumma och värma olika.
  - Om du bara vill skumma mjölken är den maximala mängden du kan tillsätta 130 ml eftersom vätskan expanderar när den skummar upp.
  - Om du bara vill värma/omröra mjölk är den maximala mängd du kan tillsätta 240 ml.

1. Maximal nivå för uppvärmning
2. Maximal nivå för skumning
3. Minsta fyllnadsnivå

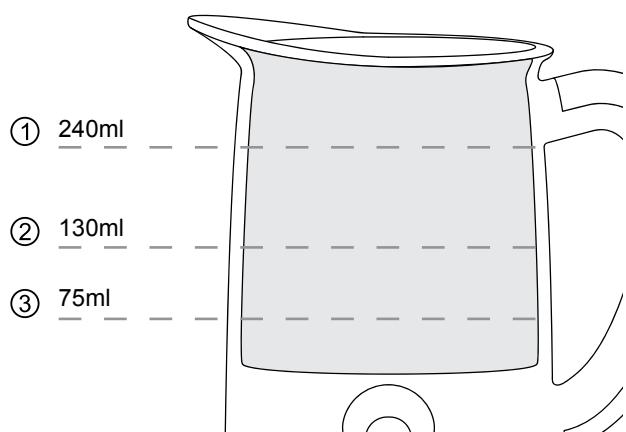

## Hur man använder (fortsättning):



### **Varng:**

Se till att du inte överskider den rekommenderade maximala kapaciteten som anges ovan, eftersom detta kommer att resultera i att mjölken rinner över från kannan. Om detta händer, stäng omedelbart av maskinen, koppla ur från vägguttaget och rengör spillaget med en fuktig, väl urvriden trasa. Se till att alla delar torkas.

5. Placera locket på toppen av kannan och slå på mjölkskummaren. Strömbrytaren kommer att lysa och uppvärmning/omrörning kommer att börja.
6. När mjölken har nått den optimala temperaturen och avslutat uppvärmning/skumning kommer mjölkskummaren automatiskt att stanna och ljuset på strömbrytaren kommer att släckna.



### **Varng:**

Detta innebär inte att mjölkskummaren är helt avstängd. Du måste komma ihåg att trycka strömbrytaren till läget "av" för att stänga av mjölkskummaren korrekt. Om du inte gör det kommer mjölkskummaren att starta om när du placerar kannan tillbaka på basenheten.

## Rengöring och underhåll

### Efter användning av mjölkskummaren:

1. Stäng av apparaten vid vägguttaget och koppla ur innan rengöring.
2. Om du använder mjölkskummaren med pulveriserad mjölk eller varm chokladpulver, se till att rengöra mjölkskummaren ordentligt och noggrant för att ta bort eventuella klumpar av pulverrester.
3. Rengör mjölkskummaren och vispen omedelbart efter användning så att mjölkrester inte torkar fast på den. Rengör endast insidan av kanna med varmt vatten, diskmedel och en trasa eller svamp.



#### Varning:

Få inte basen på kanna våt vid något tillfälle eftersom detta kan skada enheten eller skapa en elektrisk säkerhetsrisk.

4. Torka noggrant innan nästa användning eller förvaring.

---

### Allmän rengöring:

- Om du behöver rengöra utsidan av kanna, använd en fuktig väl urvriden trasa för att torka av kanna.
- Om botten av kanna blir blöt vid något tillfälle, ta bort fuktigheten med en torr trasa och låt kanna lufttorka innan du använder den igen.
- Använd inte slipande rengöringsmaterial som skurpads eller skurborstar på mjölkskummaren eller dess delar.
- För att rengöra basenheten, använd en väl urvriden fuktig trasa för att torka av ytan. Se till att du torkar den ordentligt omedelbart efteråt.
- Placera inte visparna eller någon del av mjölkskummaren i diskmaskinen.
- Se till att apparaten är ren och torr före förvaring.

## WEEE

**UK** Information for consumers on the disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE).

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

**FR** Information sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE).

Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement.

Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

**DE** Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.

Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss.

Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden. Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Alteräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

**ES** Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados. Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos.

**IT** Information for consumers on the disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE).

Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE).

Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimento rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

**PL** Informacja o odpadach i utylizacji dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dofczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielnymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcje lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

**TR** Elektrikli ve Elektronik Ekipman Tüketicileri İçin Atık Bertarafına İlişkin Bilgiler.

Bir ürün ve/veya beraberindeki belgeler üzerindeki bu işaret, ürünün bertaraf edileceğse, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak değerlendirilimelidir. WEEE işaretli ürünler genel evesel atıklarla karıştırılmamalı, kullanılan malzemelerin işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü için ayrı tutulmalıdır. Uygın işlem, geri kazanım ve geri dönüşüm için; lütfen tüm WEEE işaretli atıkları, Üçret siz olarak kabul edilecekleri Yerel Yetkilisi Sivil atık sahanına götürün.

Müşteriler Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanı doğru bir şekilde bertaraf ederlerse, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve atığın içerebileceği tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini önleyeceklерdir.

**NL** Informatie over afvalverwerking voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit teken geeft aan dat een product en/of bijbehorende documentatie bij verwijdering, dient te worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Alle AEEA gemarkeerde producten dienen niet te worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor de behandeling, herwinning en hergebruik van de gebruikte materialen. Voor de juiste verwerking, terugwinning en recycling; breng al het AEEA-afval naar de gemeentelever, waar het gratis wordt geaccepteerd.

Als klanten afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op de juiste manier weggooien, helpen ze waardevolle hulpbronnen te besparen en voorkomen ze potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu van gevarenlijke materialen die het afval kan bevatten.

**SE** Information om avfallshantering för konsumenter av elektrisk och elektronisk utrustning.

Detta märke på en produkt och/eller medföljande dokument anger att när den ska kasseras, måste den behandlas som avfall Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

WEEE-märkta produkter får inte blandas med vanligt hushållsavfall, utan ska hållas åtskilda för behandling, återvinning och återanvändning av de material som används. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, väntilen ta allt WEEE-märkt avfall till den lokala myndighets kommunala avfallsstation, där det tas emot kostnadsfritt.

Om kunderna kasseras avfall från elektrisk och elektronisk utrustning på rätt sätt hjälpa till att spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, av eventuella farliga material som avfallet kan innehålla.

**DURONIC**