MANUAL DE INSTRUÇÕES

CHAVE DIGITAL
EXPERIÊNCIA EM AUTOMAÇÃO DE SEGURANÇA

Produto: 309.350

REPETIDORA UNO IP-20

APUS CELL STD

CHAVE DIGITAL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.
Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145
Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br

482.50.131
REV. 00

ÍNDICE

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	3
2. FUNCIONAMENTO	3
3. COMPATIBILIDADE	3
4. PAINEL FRONTAL	3
5. CONECTANDO A REPETIDORA NA CENTRAL APUS CELL	3
6. OPERAÇÃO DO SISTEMA	4
6.1 Ajuste do relógio	4
6.2 Monitoração	4
6.3 Procedimento de alarme	4
6.4 Bloqueando os laços	4
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
8. DIMENSIONAL	5
9. TERMO DE GARANTIA	6

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A repetidora UNO STD permite visualizar as principais informações geradas na central de alarme de incêndio Apus CELL através da porta de comunicação da repetidora, sendo possível instalá-la em locais afastados, e desta forma o sistema pode ser operado a distância.

2. FUNCIONAMENTO

As centrais Apus CELL possuem uma porta de comunicação integrada que permite a comunicação com o painel repetidor. Através da interligação com quatro fios, é estabelecido o canal de comunicação entre a central e o painel repetidor, e dessa forma, todas as informações referentes a disparos de alarmes são exibidos em ambos os equipamentos.
Para o correto funcionamento do sistema, basta apenas realizar a configuração do relógio interno, que é realizado através do próprio teclado frontal.

3. COMPATIBILIDADE

- Compatível com a central Apus CELL;
- Interligação através de porta de comunicação da repetidora;
- Controle das principais funções da central:
  - Alarme Geral,
  - Reset do Sistema
  - Silencia Bip
  - Bloqueio de laços

4. PAINEL FRONTAL

1 - Indicador visual de pré-alarme/alarme
2 - Indicador visual de rede elétrica
3 - Indicador visual de bateria
4 - Tecla alarme geral
5 - Tecla reiniciar sistema
6 - Tecla incremento
7 - Tecla decremento
8 - Silenciar sirenes
9 - Silenciar bip interno
10 - Confirma
11 - Parâmetros
12 - Cancelar
13 - Bloquear laços

5. CONECTANDO A REPETIDORA NA CENTRAL APUS CELL

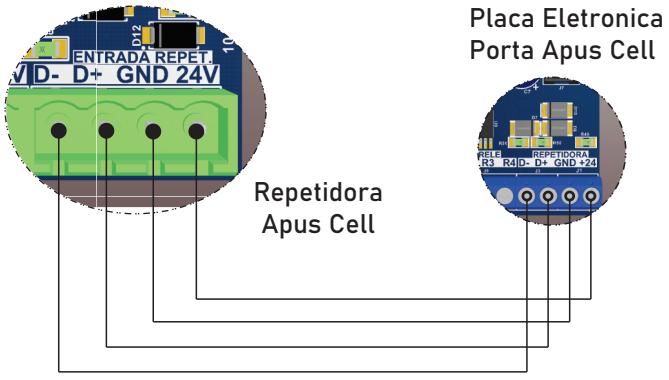

6. OPERAÇÃO DO SISTEMA

6.1 Ajuste do relógio

Para realizar o ajuste do relógio pressione a tecla Parâmetros **11**, e na seqüência será solicitado uma senha, digite: **7784** utilizando **AS TECLAS 6** e **7** **E** a tecla **10** para confirmar o numero selecionado.

Se todos os passos forem executados corretamente será exibido o menu de configuração do sistema, para isso, selecione a opção ajuste do RTC.

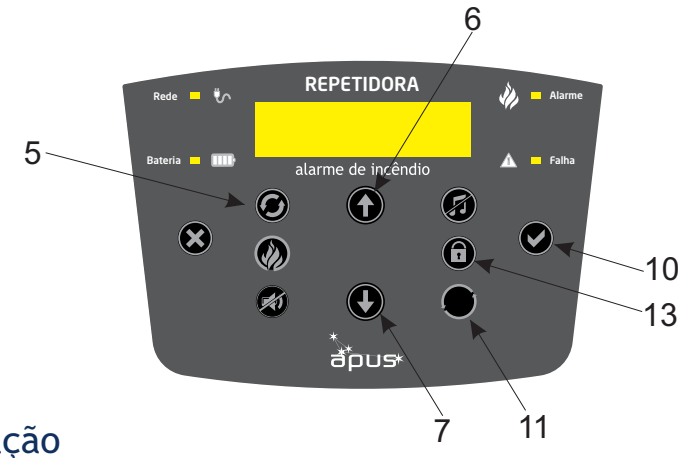

6.2 Monitoração

O painel repetidor requer a mínima interferência humana para operar quando não existe situações de disparo de alarme na central monitorada.

Nessa situação «sem alarmes» - o painel repetidor exibe no display a **HORA/DATA** atual e uma mensagem informando se a comunicação com a central está presente.

6.3 Procedimento de alarme

Durante a ocorrência de um disparo de alarme na central monitorada, os dados que são exibidos no display da Central Apus são replicados no display do Painel Repetidor. Caso o operador queira realizar o reset da central monitora, ele pode executar essa operação através do Painel Repetidor pressionando a tecla **REINICIA SISTEMA (5)**.

6.4 Bloqueando os laços

Para bloquear os laços, pressione a tecla **13** e na seqüência será solicitado uma senha, digite: **7784** utilizando as teclas **6** e **7** e a tecla **10** para confirmar o número selecionado.
Utilize as teclas **6** e **7** para navegar pelo(os) laço(os) a serem bloqueados e a tecla **13** para bloquear e desbloquear o laço. Utilize as teclas **6** e **9** e selecione **VOLTAR**, pressione a tecla **10** para confirmar.