



各部名称

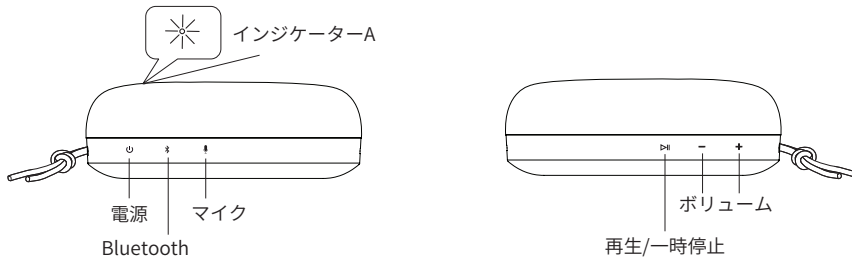

充電方法

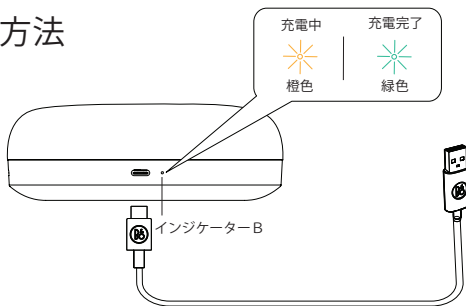


本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。
充電中は、本体のインジケータ-Bが橙色に点滅し、
充電完了時に緑色に点灯します。

※約15分操作をしない場合は、自動で電源が切れます。

※バッテリーが少なくなると、インジケータ-Bが赤色に点滅します。


Bluetooth[※] 接続方法

※バージョン：ver. 5.1 通信距離：約 10M

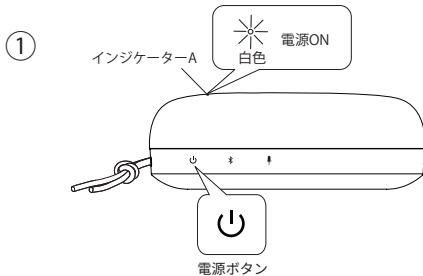

電源ボタンを押して起動します。
本体のインジケータ-Aが白色に点灯します。



電源ボタンを約3秒間長押しすると、
電源がOFFになります。

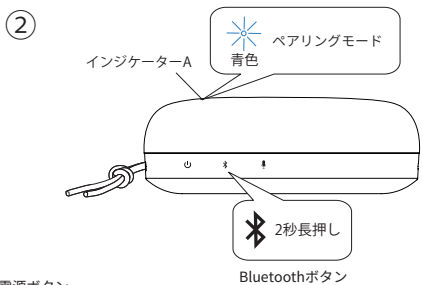

本体のBluetooth ボタンを約2秒押しすと
本体のインジケータ-Aが青色に点滅し
ペアリングモードになります。

電源ボタン

Bluetoothボタン

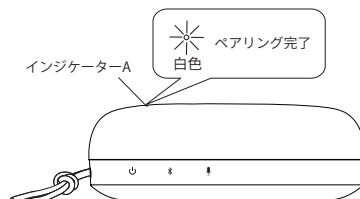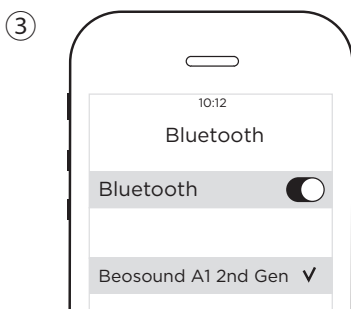


お使いの機器でBluetoothを起動させ、リスト
から「Beosound A1 2nd Gen」を選択してください。
本体のインジケータ-Aが白色に点灯したら
ペアリング完了です。

※ペアリング時は、本体とお使いの機器を
近づけてください。


Bang & Olufsen アプリ




Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。

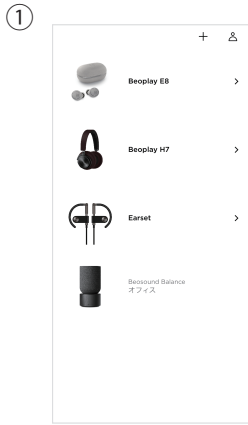


① 画面右上の「+」をタップしてください。

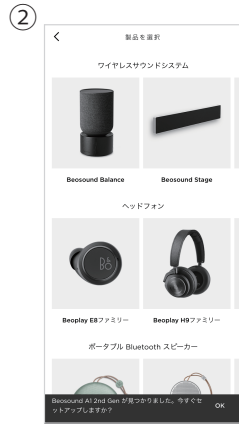

② 「A1ファミリー」を選択してください。

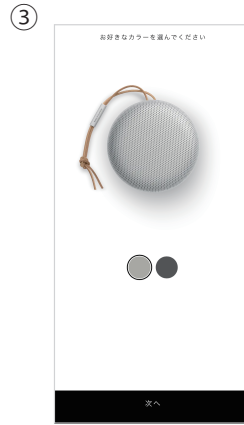


③ お使いのカラーを選択してください。

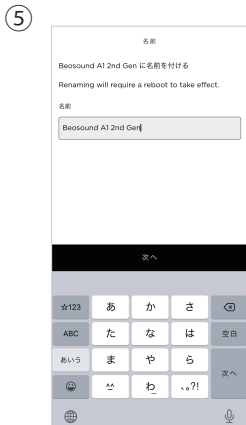

⑤ 登録名を変更することが可能です。



⑥ 「完了」をタップし登録完了です。

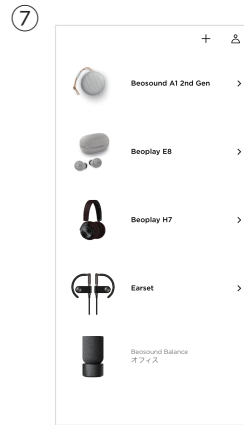

⑦ 登録した製品をタップしてください。



リスニングモード



プリセットモードに「Ambient」「Party」「Speech」「Favorite」があり、シーンに応じてプリセットを切り替えてお楽しみいただけます。自分でお好みの音質に変更する場合は、🔊 をタップし簡単にサウンドや方向性を調整できます。



ソフトウェアのアップデートに関して



製品にオレンジのマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

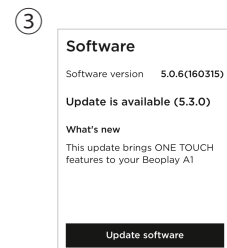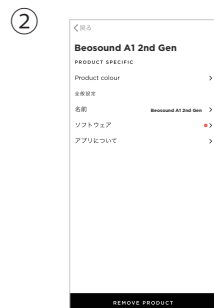

「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。

下記の注意事項を守ってご使用ください。

- ①市販のACアダプターで充電する際は、DC5V3A以上のACアダプターを使用してください。
- ②付属のUSBケーブルを必ずご使用ください。
- ③分解、修理、改造をしないでください。
- ④異常・故障時は直ちに使用をやめてください。
- ⑤USBケーブルを破損するようなことはしないでください。
- ⑥内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。
- ⑦音量を上げすぎないでください。
- ⑧航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従ってください。
- ⑨自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
(※電波干渉の影響がある場合がございます。)
- ⑩病院内や医療用電気機器のある場所で使用しないでください。
(※電波干渉の影響がある場合がございます。)
- ⑪磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
- ⑫直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所に置かないでください。
- ⑬油煙やほこりの多い場所に置かないでください。
- ⑭振動の多い場所に置かないでください。
- ⑮落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。
- ⑯不安定な場所に置かないでください。
- ⑰本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。
- ⑱ストラップは摩擦、湿気、汗などの影響により色落ち、色移りの場合がありますのでご注意ください。

日本国内での充乾電池の廃棄について

本機に内蔵されている充電式電池は、リサイクルできます。
廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。
充電池は定期的に充電してください。
長期間使用しないと、劣化するおそれがございます。



Li-ion