


充電方法

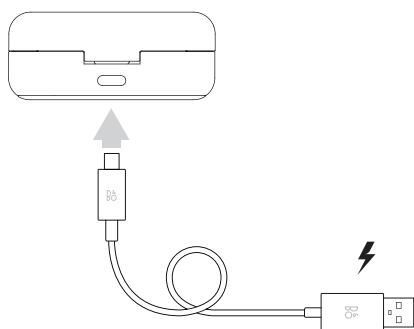


初めてご使用する際は、充電を行ってください。


1.5 - 2 時間で満充電になります。

インジケータは充電中オレンジ色に点滅し、充電完了すると緑色に点灯します。
ケースがフル充電されれば、イヤホンを最大 2 回追加で充電可能です。


Bluetooth 接続方法 (初回)

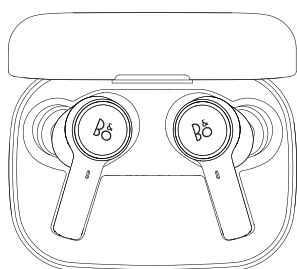

充電ケースのフタを開けると自動的にペアリングモードになります。

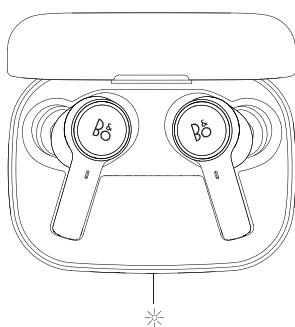

インジケータが青く点滅します。
※インジケータが赤色に点滅している場合、本体を充電してからお使いください。

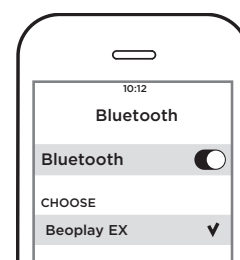


お使いの機器でBluetooth 設定を開き、【Beoplay EX】を選択してください。
充電ケースのインジケータが 1 秒間青く点灯し、ペアリング完了です。


Bluetooth 接続方法 (別のデバイスに接続する場合)



充電ケースのフタを閉じます。

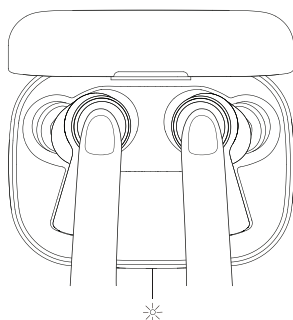

充電ケースのフタを開け、ケースに入れた状態で両側のイヤホンを押し続けます。(約5-8秒間)
充電ケースのインジケータが青く点滅しペアリングモードになります。

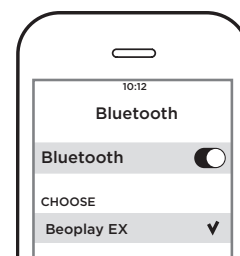


お使いの機器でBluetooth 設定を開き、【Beoplay EX】を選択してください。
充電ケースのインジケータが 1 秒間青く点灯し、ペアリング完了です。

本体操作

| | | Left | Right |
|--|---|--|--|
| 再生 / 一時停止 |  |  |  ● 1回タップ |
| 次の曲 |  |  2回タップ | |
| 前の曲 |  |  2回タップ | |
| ボリューム |  | ボリュウムダウン  長押し | ボリュウムアップ  長押し |
| モード切り替え <small>(ノイズキャンセリングからSTART)</small>  ノイズキャンセリング  トランスペアレンシー (外音取込み)  ニュートラル | | ● 1回タップ (サイクル) | |
| 着信 |  | ● 1回タップ | |
| 切断 |  |  2回タップ | |


Bang & Olufsen アプリ

Bang & Olufsen アプリをご利用いただくと、より便利に本製品をお使いいただけます。
APP Store または Google Play ストア にてダウンロードして是非お使いください。(無料)

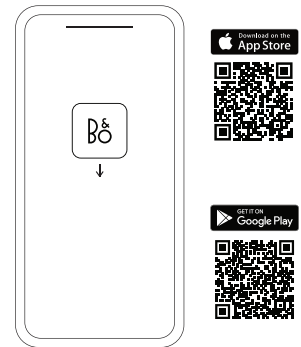

アプリの製品登録手順

①

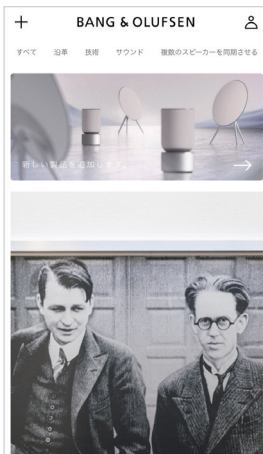

【製品を追加】または、画面右上の【+】をタップしてください。

②




【Beoplay EX】を選択します。

③



製品に接続します。
そのままお待ちください。

④

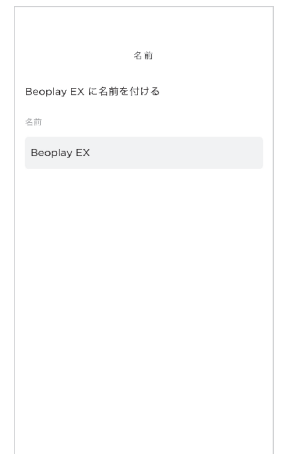

登録名を変更することができます。

⑤



ソフトウェアの更新がある場合表示されます。最新版のソフトウェアにアップデートしてください。

⑥




チュートリアルを見ることができます。

⑦



セットアップの完了です。
【完了】を選択してください。

アプリの製品画面

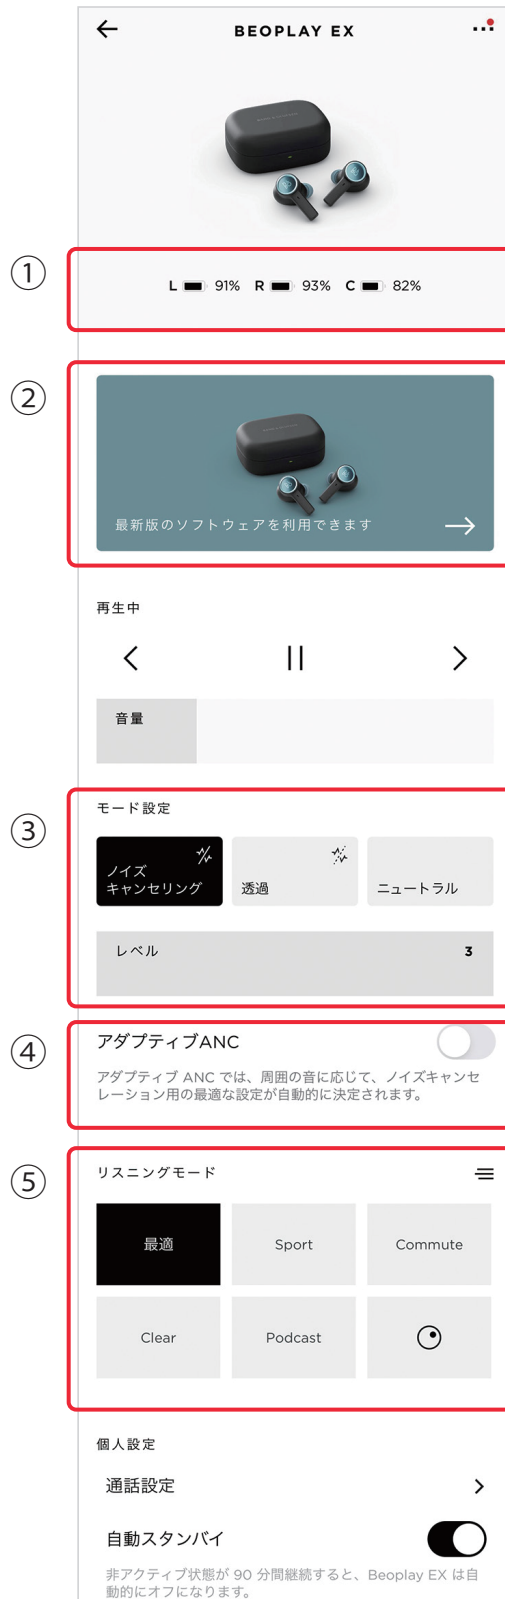

① バッテリー状況

充電ケース (C) のバッテリー残量は、ケースを開いてイヤホンを取り出してから15分間表示されます。

② ソフトウェアのアップデート

ソフトウェアが更新されると、バナーが表示されます。バナーを選択をし、最新版のソフトウェアにアップデートしてください。更新が終わるまで10分程度かかる場合がございますが、そのまま接続を切らずお待ちください。

③ モード設定

ノイズキャンセリング・透過 (トランスペアレンシーモード) のレベルをそれぞれ3段階で調整できます。レベル1 (弱) ↔ 3 (強)
尚、2つの機能は同時に使用できません。

ノイズキャンセリング・透過レベルをオフにしたい場合は、「ニュートラル」をお選びください。


④ アダプティブ ANC

周囲の音に応じて、ノイズキャンセリングの最適なレベルが自動的に調整されます。
※アダプティブ ANC をオンにすると ANC・透過のレベル調整はオフになります。

⑤ リスニングモード

シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。プリセットの4種類以外にも をタップすると、お好みの音質に自由に変更することができます。

■ 製品の動作がおかしい場合、下記手順でリセットしてください。

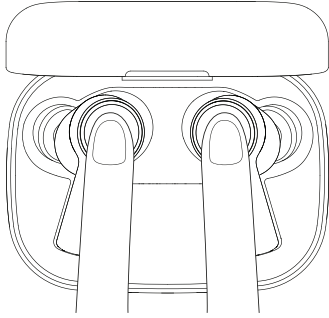

1. Beoplay EX を工場出荷設定に戻すには、両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースのフタを閉めます。

2. 接続機器の Bluetooth の設定画面より、[Beoplay EX] を削除し、Bluetooth をオフにしてください。

3. 充電ケースのフタを全開にし、充電ケースのインジケータが [緑] または [オレンジ] に点滅していることを確認してください。
※インジケータが [赤] で点滅する場合は、付属の USB ケーブルをご使用いただき、十分に充電を行ってください。

4. 左右のイヤホンを充電ケースに入れたまま、左右のイヤホンのタッチパッドを 20 秒押し続けます。

5. 20 秒お待ち頂くと、インジケータが [赤] に点滅して設定がリセットされます。

6. 再度ペアリングを行います。

※手順通りにできなかった場合は、もう一度同じ操作を行ってください。

■ リセット後、再度ペアリングし音楽をお楽しみください。