


MANUAL DE USUARIO

VI-PRO

Línea  
Cafetería

# Flujómetro

DIGIFLOW 6710M-23

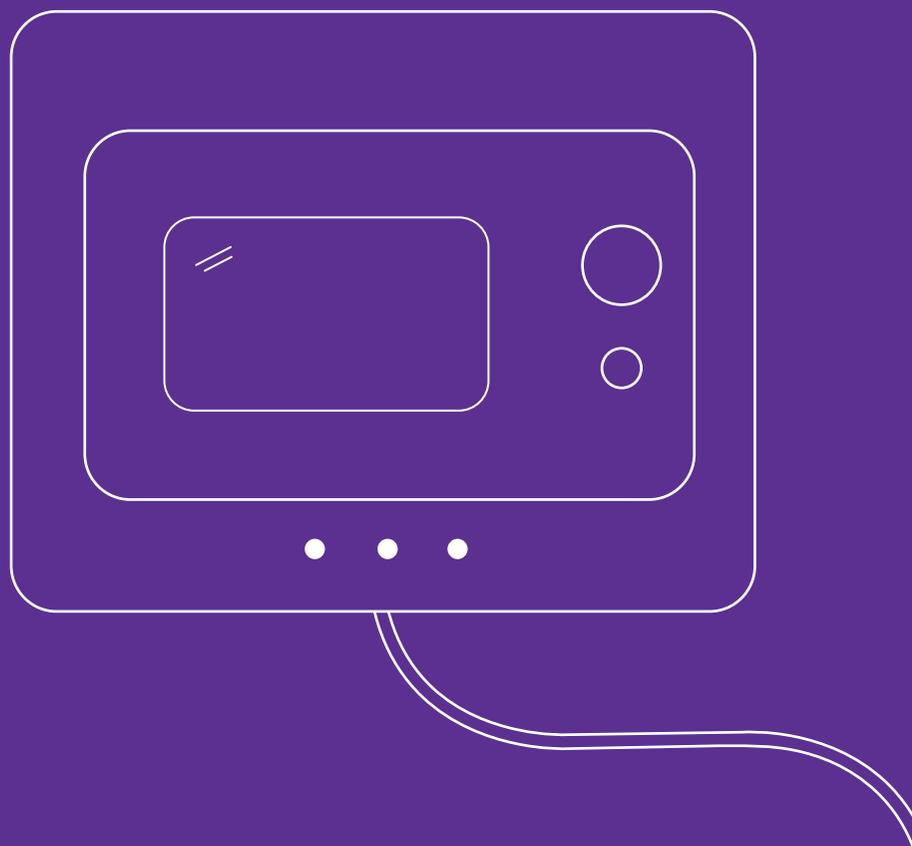

uiga  
home



## MANUAL FLUJOMETRO DIGIFLOW 6710M-23

1

### INSTALAR PILAS AA

Retirar tapa del compartimiento de las pilas y colocar las dos pilas AA incluidas, a continuación, deslice la cubierta hacia atrás.

2

### CONECTAR TUBERÍAS

La conexión del flujómetro DIGIFLOW 6710M-23 es de 3/8" BSP y posee una tuerca de libre giro de 3/8".

3

### OPERACIÓN

El flujómetro DIGIFLOW 6710M-23 se enciende automáticamente cuando circula agua por el sensor negro y se apaga en 10 segundos cuando no circula agua.

4

### MODO DE SELECCIÓN Y PANTALLA

Para encender la pantalla LCD del flujómetro DIGIFLOW 6710M-23, presione el botón DISPLAY. Pulsando nuevamente el botón DISPLAY puede elegir el tipo de visualización de caudal; puede ver caudal acumulado o caudal en tiempo real.

5

### RESETEO

Para volver la cuenta de caudal a cero, pulse el botón RESET durante 5 seg.

6

### ALERTA DE BATERÍA BAJA

Cuando las pilas se encuentren por debajo del nivel normal de funcionamiento, se genera un sonido y el símbolo de la pila parpadea en la pantalla LCD, es momento de cambiar las pilas AA, como indica el punto 1. Una vez cambiadas las pilas, la alerta desaparece y los datos son almacenados automáticamente.


7

### ESPECIFICACIONES

Flujo de servicio: 0,2 - 5 litros/minuto.

Temperatura: 0 - 40 °C

Presión: máximo 5,8 bar.

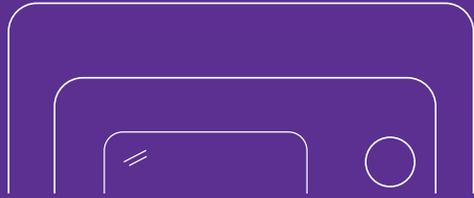

**viga  
home**

**Chile** Importado y distribuido por Vigahome SPA.  
Avenida Vitacura 5250, oficina 1101, Vitacura, Santiago-Chile.  
Contacto: [info@vigahome.com](mailto:info@vigahome.com) - [www.vigahome.com](http://www.vigahome.com)

**Perú** Importado y distribuido por Vigahome Perú S.A.C.  
Jirón Bélgica 1080 La Victoria, Lima - Perú.  
Contacto: [contactoperu@vigahome.com](mailto:contactoperu@vigahome.com) - [www.vigahome.com.pe](http://www.vigahome.com.pe)