


Instructions d'assemblage JAIPUR

1. Le ventilateur est fourni partiellement assemblé, accrochez le ventilateur au plafond selon les instructions



2. Connecter le secteur (sous tension) au fil Marron (L) du ventilateur.

Le réseau (neutre) au fil Bleu (N) du ventilateur.

Mise à la terre du ventilateur au câble terre (Jaune/vert)

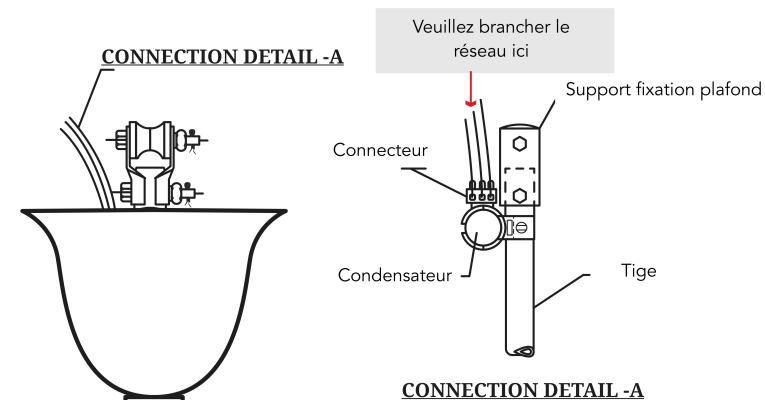


IMPORTANT / CAUTION

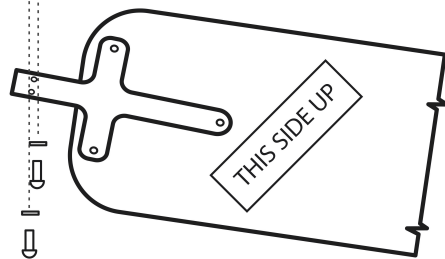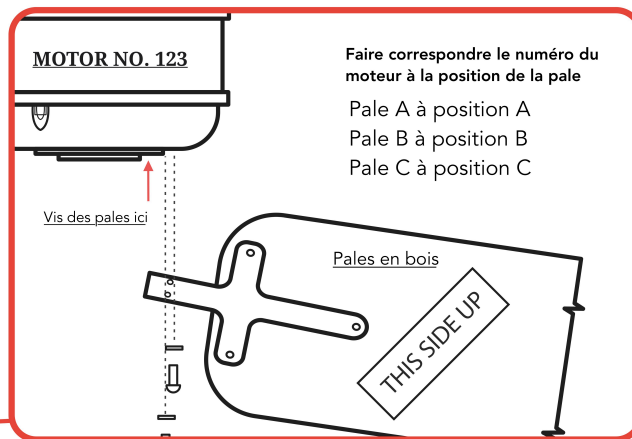

POUR LES VENTILATEURS AVEC TÉLÉCOMMANDE

Les ventilateurs ont un récepteur de télécommande préinstallés à l'intérieur du canopy

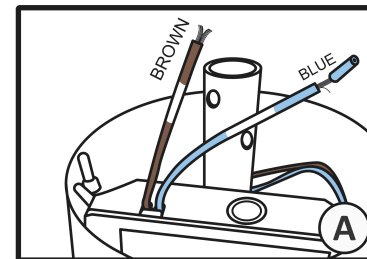

A. CONNECT

BROWN Main (Live) to Brown
BLUE Mains (neutral) to Blue
Earth Mains to Yellow/Green



Télécommande fournie
2 piles AAA nécessaires (non fournies)

B. S'assurer que le ventilateur se trouve à moins de 10 mètres de la télécommande pour qu'il fonctionne correctement

IMPORTANT : NE PAS connecter la télécommande à un autre variateur de vitesse mural.

Cela annulerait toute garantie sur le ventilateur et la télécommande

Instructions changement de tige JAIPUR

