



Instructions d'assemblage SOHO

- Déballez la boîte
- Ne pas mélanger les pales avec celles d'autres ventilateurs
- Des clés allen sont fournies dans la boîte pour l'assemblage de ces ventilateurs

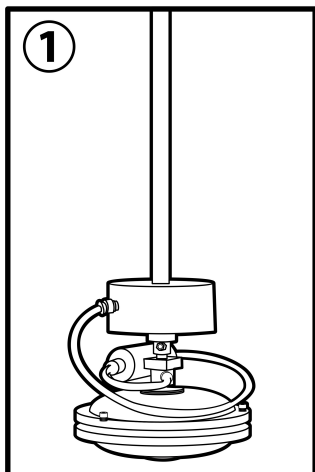


- Prenez le moteur du ventilateur et insérez la tige dans l'assemblage d'accroche du plafond
- Serrer les boulons comme indiqué sur l'image

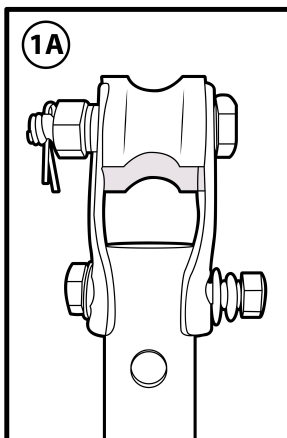


Éléments:

- Rondelle
- Rondelle à ressort
- Écrou (serrer complètement)
- Insérer la goupille de sécurité

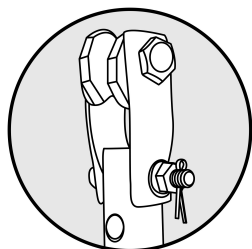



IMPORTANT : vérifier que la goupille de sécurité est insérée et ouverte à l'aide d'une pince. Cela permet d'assurer que le ventilateur ne tombe pas en cas de desserage des fixations

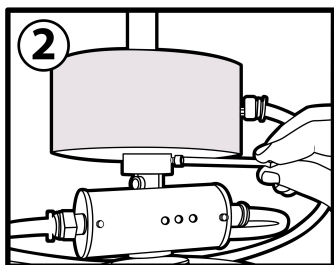

Utilisez la clé allen pour desserrer la vis du canopy


Déplacez le canopy vers le haut sur la tige jusqu'à la hauteur souhaitée

Serrer la vis allen, avec la clé allen

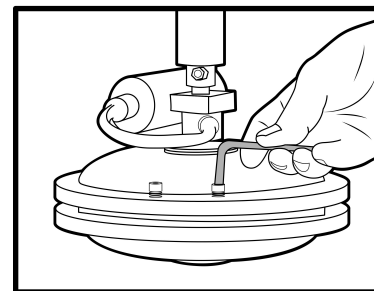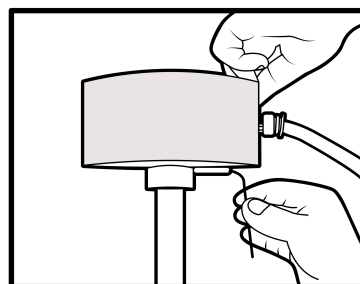

Desserrer les vis de fixation de la pale à l'aide la clé allen fournie

IMPORTANT: NE PAS jeter la rondelle en fibre rouge et la rondelle élastique. Elles sont toutes les deux nécessaires.

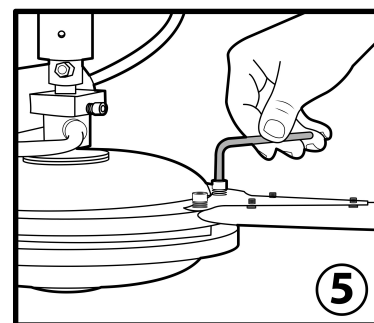

Monter la pale sur le moteur

Éléments :


1. Porte-pale
2. Rondelle en fibre rouge
3. Rondelle à ressort
4. Vis

Serrer fermement pour éviter d'avoir du bruit

ATTENTION : NE PAS MÉLANGER LES PALES

POUR LES VENTILATEURS AVEC TÉLÉCOMANDE

Les ventilateurs ont un récepteur de télécommande préinstallés à l'intérieur du canopy

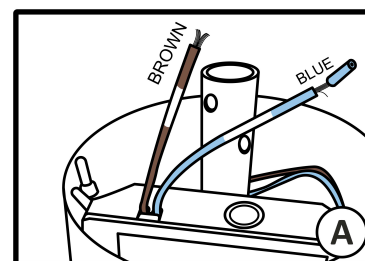

A. CONNECT

BROWN Main (Live) to Brown
BLUE Mains (neutral) to Blue
Earth Mains to Yellow/Green



Télécommande fournie
2 piles AAA nécessaires (non fournies)

S'assurer que le ventilateur se trouve à moins de 10 mètres de la télécommande pour qu'il fonctionne correctement

IMPORTANT : NE PAS connecter la télécommande à un autre variateur de vitesse mural.

Cela annulerait toute garantie sur le ventilateur et la télécommande

Instructions changement de tige SOHO

