



Thank you for choosing smartpond®

BEFORE RETURNING TO LOWE'S

Contact Customer Care:

1-888-755-4497

Merci d'avoir choisi smartpond®

AVANT DE RETOURNER À LOWE'S

Contact Les Soins de Client:

1-888-755-4497



**Color Changing Light Set / Jeu de Lumières à
Changement de Couleur**

Model / Modèle #: 71140

TABLE OF CONTENTS

English

Product Info and Replacement Parts	1
Warnings and Cautions	2-3
Package Contents	3
Preparation	4
Operation Instructions	4-5
Light Performance	5
Maintenance and Troubleshooting	6
Product Tips and Limited Warranty	7-8

TABLE DES MATIÈRES

Français

Soins du client et Pièces de rechange	9
Avertissements et précautions	10-11
Contenu de l'emballage	12
Préparation	12
Instructions d'utilisation	13-14
Lumière performance	14
Maintenance et Dépannage	14-15
Conseils sur les produits et Garantie limitée	16-17

Questions, problems, missing parts?



1-888-755-4497



customer@smart-pond.com



Monday - Friday

1 YEAR WARRANTY

www.smart-pond.com/register

Lowes's store number

____ _
record the store number found on your receipt

Date of purchase:

___/___/___

Model number

Questions? Call Customer Care at 1-888-755-4497

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, visit our website or call Customer Care:



www.smart-pond.com/replacement-parts



1-888-755-4497



Monday - Friday

Please have the product model number

WARNINGS AND CAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully prior to starting up the unit! The water system on which the operation of this product is based requires utmost care and maintenance, possibly also the use of chemicals, in order to prevent and keep the occurrence of micro-organisms and harmful bacteria, especially legionellae that are responsible for legionnaire's disease, under control. Non-observance of this information about correct maintenance and care can entail the spreading of harmful bacteria. Due to the fact that for decorative purposes, water nozzles distribute water in the air, water droplets containing harmful bacteria can enter your lungs and cause life-threatening diseases. It is the responsibility of the owner of the water system and its attendant units to ensure their maintenance and care in compliance with the laws, directives and instructions laid down for this purpose. In order to avert harmful contamination, we urgently recommend the user to ensure cleaning and care of the water system and the water feature including the nozzle, and to take all necessary measures to maintain the technical units, such as pumps, tubing, connectors, under-water lighting, and nozzles to keep them in functional order in line with safety aspects. However, the maintenance and care obligation is not limited to the technical products supplied, but encompasses the entire system.

We also recommend the owner to keep records of the dates when maintenance and care was carried out, and to document all water tests made in conjunction with the water feature. The owner is solely responsible for guaranteeing the safety of the water feature. Use or maintenance of the units sold and the system are beyond GeoGlobal Partner's influence. GeoGlobal Partners can only be held liable for manufacturing faults of smartpond® units.

WARNING

- To reduce the risk of electrical shock, connect only to a properly grounded, grounding type receptacle.
- Do not exceed the voltage shown on the transformer.
- Do not submerge the transformer and sensor.

- To reduce the risk of fire or injury, keep lamp away from materials that may burn.
- Always disconnect light from the power source before beginning any maintenance or work on the light.
- Inspect cord for damage before installation and/or maintenance. Replace the entire light/transformer assembly if damage is found.


CAUTION

- Use a proper power source as indicated on the transformer label.
- Keep the cord away from high temperatures or other heat sources.
- Do not lift the light or the transformer by its power cord.
- This light assembly is not intended for use in swimming pools or hot tubs

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Qty
A	Lights with Remote Sensor	1
B	Transformer	1
C	Dawn to Dusk Sensor	1
D	Remote*	1

*Requires 1 CR2025 Battery (included)

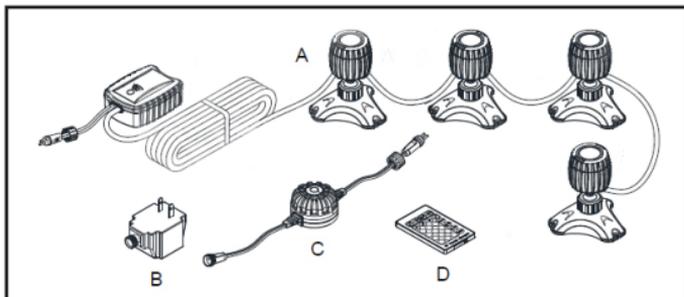


PREPARATION

Before beginning assembly or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact Customer Care for replacement parts.


- Estimated assembly time: 5 minutes.
- No tools required for assembly.

OPERATION INSTRUCTIONS


Step 1. Connect the sensor to the transformer and the sensor to the lights by pushing the plug into the sensor socket and hand tighten the nut around the plug and socket to secure.

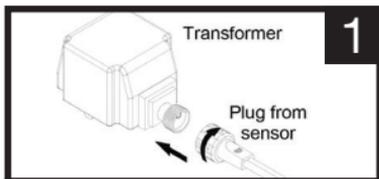

Step 2. Place the lights in or out of the water. Make sure that the transformer and sensor are not submerged and the sensor is facing up.

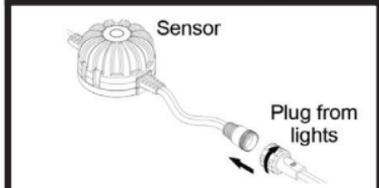


NOTE: At night, the lights will automatically turn on. At sunrise, they will automatically turn off.

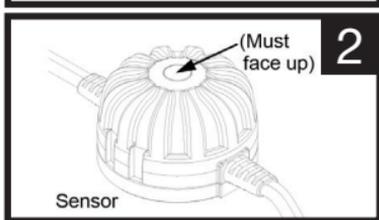


Step 3. Place the remote sensor in a visible and open space

NOTE: the remote sensor cannot be submerged or withstand heavy rainfall.

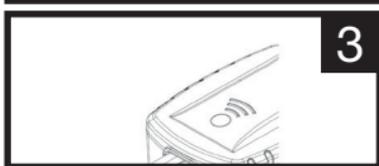


Step 4. Plug the transformer into a properly grounded electrical outlet.

To operate the remote control, learn the button functions and preset effects.

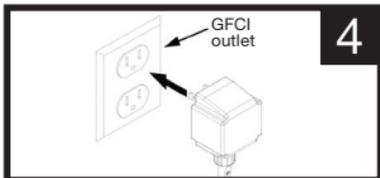

Step 5. A is the power on and off buttons.* B are the solid color option. C are the effects buttons. When solid color is chosen, D buttons can brighten the color or dim the color. When effects are chosen, D buttons can increase or decrease the speed.

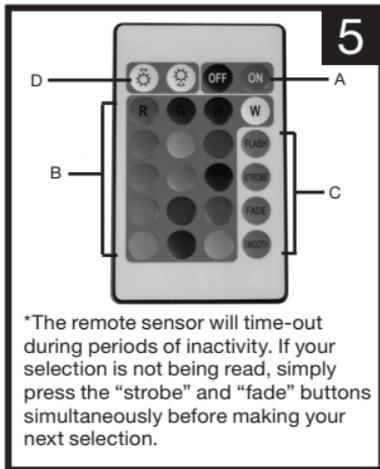

*The remote sensor will time-out during periods of inactivity. If your selection is not being read, simply press the "strobe" and "fade" buttons simultaneously before making your next selection.

LIGHT PERFORMANCE

Power Consumption		Cord Length
Power 2 watt (per light)	Voltage 12 volts	12 ft. cord from transformer to first light 4 ft. between lights

MAINTENANCE

- The Color Changing Light Set may require cleaning from time to time for optimal performance.
- Before cleaning, always disconnect from the power source.
- Use a soft cloth or brush and warm water to clean the parts.
- Reconnecting to the power source when you are finished.

TROUBLESHOOTING

- Check to make sure you have turned on the lights using the remote.
- Check to make sure the plastic tab has been removed from the remote.
- The remote sensor will time-out during periods of inactivity. If your selection is not being read, simply press the “strobe” and “fade” buttons simultaneously before making your next selection.
- Make sure to replace the 1 CR2025 battery every 6 months.
- Make sure the remote is within range of the remote sensor.
- If lights fail to illuminate, check that lights are getting power by testing another appliance in the same power outlet.
- The light is designed to turn on when it gets dark, and turn off when it gets light. To activate the light during daylight hours, cover the sensor.
- If lights do not turn off during daytime, check sensor. Make sure the sensor faces up and is not covered by dirt or debris.

PRODUCT TIPS

To keep your pond healthy, smartpond® is here for you.

- Aquatic Plant Basket to add any aquatic plant to your pond. 52523 (APB10CA)
- Enhance the beauty of your pond without any plant care by adding the Floating Lily Pad Variety Pack. 52525 (PLPLGCA)
- Pond Tint creates beautiful blue water while safeguarding your fish and plants. 36119 (WTNPT8CA)

LIMITED WARRANTY

All pumps and electrical products are warranted to the user against defective material and workmanship, under normal working conditions. This warranty period begins on the date of purchase by the original purchaser.

APPLICATION

Warranty covers only properly installed and maintained units. Any damage or modification to the cord or to the unit will terminate the warranty. Pump warranty is limited to applications pumping fresh water in a pond or fountain only. Other liquid applications or extreme temperature uses must be approved in writing by the manufacturer. Receipt and product date code are required for warranty claims.

WARRANTY CLAIM

Warranty claims must be made by calling Customer Care (at 1-888-755-4497). If the item is determined to be defective, you will be given authorization to return the defective part(s), freight pre-paid, along with proof of purchase.

DISPOSITION

The manufacturer will make a good faith effort for prompt disposition regarding all warranty claims. Returned product will be inspected to determine cause of failure before warranty is applied. Warranty does not cover any costs associated with the shipping, handling, installation or removal of products or parts subject to this warranty. For products damaged in transit, a claim should be filed with the carrier.

DISCLAIMER

Any oral statements made about the product by the seller, the manufacturer, the representatives, or any other parties do not constitute warranties, should not be relied upon by the user, and are not part of the contract for sale. The seller's and manufacturer's only obligation, and buyer's only remedy shall be for the manufacturer to either replace and/or repair at the manufacturer's sole discretion, the product as described above. Neither seller nor the manufacturer shall be liable for injury, loss or damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss arising from any cause whatsoever, no matter whether based upon warranty, contract, negligence or other misuse, and the buyer and user agree that no other remedy shall be available to them. Before using, the buyer and user shall determine the suitability of the product for the intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. The warranty and remedy described in this limited warranty is an exclusive warranty and remedy in lieu of any other warranty or remedy expressed or implied. All other warranties and remedies are hereby expressly excluded, including but not limited to any implied warranty or merchantability of fitness for any particular purpose. This warranty gives the buyer and user specific legal rights, and buyer and user may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Questions, problèmes, pièces manquantes?

 1-888-755-4497

 customercare@smart-pond.com

 Lundi - Vendredi

GARANTIE DE 1 AN

www.smart-pond.com/register

Lowe's numéro de magasin

enregistrez le numéro de magasin trouvé sur votre reçu

Date d'achat :

Numéro de modèle

___/___/___

Questions? Appelez Les Soins de Client au 1-888-755-4497

PIÈCES DE RECHANGE

Pour des pièces de rechange, visitez notre site Web ou appelez le service clientèle :

 www.smart-pond.com/replacement-parts

 1-888-755-4497

 Lundi - Vendredi

Veuillez avoir le numéro de modèle du produit

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Lire impérativement cette notice d'emploi attentivement avant de mettre l'appareil en service !

Le système d'eau qui est à la base de l'exploitation de ce produit, nécessite des soins et un entretien attentifs, ainsi qu'éventuellement, l'utilisation de produits chimiques pour contrôler les micro-organismes et bactéries pathogènes, en particulier les légionelles, responsables de la maladie du légionnaire. Le non-respect de ces consignes pour la maintenance et l'entretien corrects peuvent entraîner la prolifération de bactéries dangereuses pour la santé. Du fait que les ajutages projettent de l'eau dans l'air à des fins décoratives, des gouttes d'eau contenant des bactéries présentant un danger pour la santé peuvent atteindre les poumons et causer des maladies mettant la vie en péril. Il incombe au propriétaire du système d'eau et des appareils correspondants d'assumer la responsabilité de leur maintenance et de leur entretien selon les lois et les directives en vigueur ainsi que les instructions de service à disposition. Afin d'éviter des impuretés malsaines, nous conseillons instamment au propriétaire de s'occuper du nettoyage et de l'entretien du système d'eau et du jeu d'eau, y compris l'ajutage, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour un entretien des appareils techniques tels que les pompes, les tuyaux flexibles, la tuyauterie, les raccordements serre-câbles, l'éclairage sous-marin et les ajutages, dans le respect de leur fonctionnement et de la sécurité. Le devoir de maintenance et d'entretien n'est cependant pas limité aux produits techniques livrés, mais s'étend bien plus à la totalité du système.

Le propriétaire devrait également documenter tous les comptes-rendus et toutes les données concernant la maintenance et l'entretien ainsi que tous les tests effectués en relation avec le jeu d'eau. La responsabilité de la garantie de la sécurité du jeu d'eau incombe en fin de compte au propriétaire et à lui seul. GeoGlobal

Partners n'a aucune influence sur l'utilisation ou la maintenance des appareils vendus et du système. GeoGlobal Partners ne peut être rendu responsable que des erreurs de fabrication des appareils smartpond®.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de choc électrique, branchez uniquement à une prise correctement mise à la terre.
- Ne pas dépasser la tension affichée sur le transformateur.
- Ne pas immerger le transformateur et le détecteur.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de blessure, gardez la lampe loin de matériaux inflammables.
- Débranchez toujours la lampe de la source d'alimentation avant de commencer toute opération de maintenance ou d'entretien.
- Inspectez les dommages sur le cordon avant l'installation et / ou la maintenance. Remplacez l'ensemble de la lampe / le montage du transformateur, en cas de dommages.


PRÉCAUTION

- Utilisez une source d'alimentation appropriée, comme indiqué sur l'étiquette du transformateur.
- Éloignez le cordon des températures élevées ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas soulever la lampe ou le transformateur en le tenant par son cordon d'alimentation.
- Cet ensemble de lampe n'est pas destiné à l'usage dans les piscines ou les cuves à remous.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Qté
A	Ampoules avec senseur à distance	1
B	Transformateur	1
C	Détecteur	1
D	Télécommande*	1

* Nécessite 1 pile CR2025 (incluses)

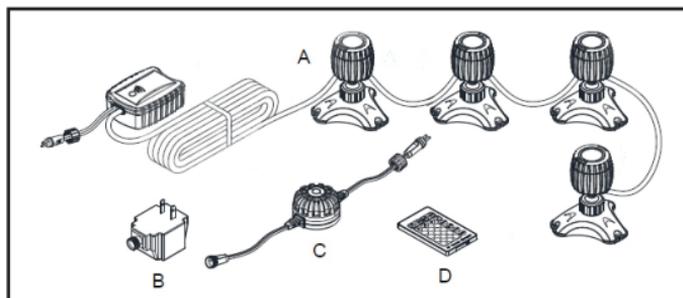


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation d'un produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Contactez le service à la clientèle pour des pièces de rechange.


- Temps de montage estimé : 5 minutes.
- Aucun outil nécessaire pour le montage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Étape 1. Connectez le capteur au transformateur et le capteur aux lumières en poussant la douille dans la prise du capteur et serrez à la main l'écrou autour de la douille et de la prise pour la sécuriser.

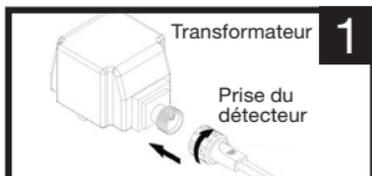

Étape 2. Placez les lampes dans ou hors de l'eau. Assurez-vous que le transformateur et le détecteur ne sont pas immergés. Assurez-vous que le détecteur de lumière est orienté vers le haut.

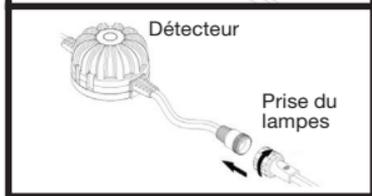


REMARQUE: À la tombée de la nuit, les lampes s'allument automatiquement. Au lever du soleil, elles s'éteignent automatiquement.

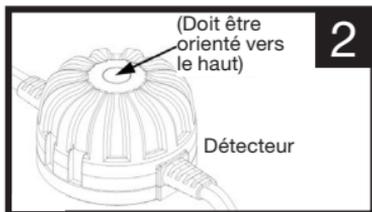


Étape 3. Placez le senseur à distance dans un espace visible.

REMARQUE: Le senseur à distance ne peut pas être immergé et ne résiste pas à de fortes précipitations.

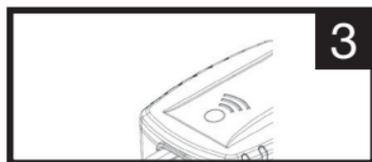


Étape 4. Branchez le transformateur dans une prise électrique correctement mise à la terre.

Pour utiliser la télécommande, apprenez les fonctions des boutons et les effets programmés.

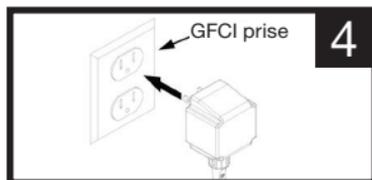

Étape 5. A est les boutons marche/arrêt. * B est les boutons pour les options de couleur unie. C sont les boutons pour les effets. Lorsqu'un options de couleur unie est choisi, D boutons peut éclaircir o l'assombrir. Lorsqu'un effet est choisi, D boutons peut augmenter la vitesse o la réduire.

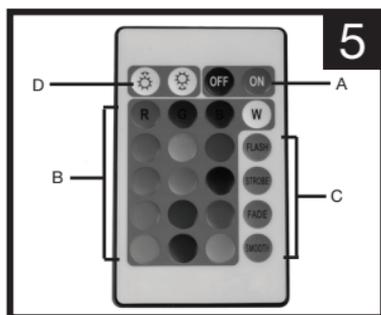

*Le capteur à distance s'éteindra pendant les périodes d'inactivité. Si votre sélection n'est pas en cours de lecture, appuyez simplement sur les boutons "strobe" et "fade" simultanément avant de faire votre prochaine sélection.

LUMIÈRE PERFORMANCE

Consommation d'énergie		Longueur de la corde
Poder 2 watt (par lumière)	Voltage 12 volts	Cordon de 3,7 m du transformateur à la première lumière, 1,2 m entre les lumières

MAINTENANCE

- Le Jeu de Lumières à Changement de Couleur peut nécessiter un nettoyage de temps en temps pour une performance optimale.
- Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours de la source d'alimentation.
- Utilisez un chiffon ou une brosse douce avec de l'eau chaude pour nettoyer les pièces.
- Rebranchez la source d'alimentation lorsque vous avez terminé.

DÉPANNAGE

- Assurez-vous d'avoir activé l'éclairage à l'aide de la télécommande.
- Vérifiez que vous avez allumé les lumières à l'aide de la télécommande.
- Le capteur à distance s'éteindra pendant les périodes d'inactivité. Si votre sélection n'est pas en cours de lecture, appuyez simplement sur les boutons "strobe" et "fade" simultanément avant de faire votre prochaine sélection.
- Assurez-vous de remplacer la pile 1 CR2025 tous les 6 mois.
- Assurez-vous que la télécommande est dans la zone du capteur de la télécommande.
- Si les lampes ne brillent pas, vérifiez si elles sont alimentées en branchant un autre appareil dans la même prise d'alimentation.
- La lampe doit s'allumer à la tombée de la nuit et s'éteindre au lever du soleil. Pour activer la lampe pendant le jour, couvrez le détecteur.
- Si les lampes ne s'éteignent pas pendant la journée, vérifiez le détecteur. Assurez-vous que le détecteur est orienté vers le haut et n'est pas couvert de poussières ou de débris.

CONSEILS SUR LES PRODUITS

Pour garder votre bassin en bonne santé, smartpond® est là pour vous.

- Panier de plantes aquatiques pour ajouter n'importe quelle plante aquatique à votre bassin. 52523 (APB10CA)
- Rehaussez la beauté de votre étang sans aucun soin des plantes en ajoutant le assortiment de nénuphars flottants. 52525 (PLPLGCA)
- Colorant pour bassin crée une belle eau bleue tout en protégeant vos poissons et vos plantes. 36119 (WTNPT8CA)

GARANTIE LIMITÉE

Toutes les pompes et produits électriques sont garantis à l'utilisateur contre les défauts matériels et de main d'œuvre, sous conditions normales d'utilisation. La période de garantie débute en date de l'achat par l'acheteur original.

APPLICATION

La garantie couvre seulement les unités correctement installés et entretenus. Tout cordon endommagé ou modification de l'appareil annule la garantie. La garantie de la pompe est limitée aux applications de pompage d'eau douce dans un bassin ou une fontaine seulement. D'autres applications de liquide ou des utilisations à des températures extrêmes doivent être approuvés par écrit par le fabricant. Le reçu et le code du produit sont nécessaires pour les réclamations de garantie.

RÉCLAMATION DE GARANTIE

Les réclamations de garantie doivent être faites en appelant le service à la clientèle (au 1-888-755-4497). Si l'item est jugé défectueux, vous obtiendrez l'autorisation de retourner la pièce défectueuse (s), frais de port payés, avec preuve d'achat.

DISPOSITION

Le fabricant fera un effort de bonne foi pour un règlement prompt sur toutes les réclamations de garantie. Les produits retournés seront inspectés pour déterminer la cause de la défaillance avant que l'application de la garantie. La garantie ne couvre pas les coûts liés à l'expédition, la manutention, l'installation ou le retrait de produits ou de pièces soumises à cette garantie. Pour les produits endommagés pendant le transport, une réclamation doit être déposée auprès du transporteur.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes déclarations orales faites au sujet du produit par le vendeur, le fabricant, les représentants, ou tout autre partie ne constituent pas des garanties, ne devraient pas être considérées par l'utilisateur, et ne font pas partie du contrat de vente. La seule obligation du vendeur et du fabricant, et le seul recours de l'acheteur doit être, pour le fabricant, soit de remplacer et / ou réparer à la discrétion seule du fabricant, le produit tel que décrit ci-dessus. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables pour les blessures, pertes ou dommages-intérêts pour perte de profits, perte de ventes, des blessures aux personnes ou aux biens, ou de tout autre dommage indirect ou direct résultant de quelque cause que ce soit, peu importe qu'elle soit fondée sur une garantie, un contrat, une négligence ou toute autre utilisation abusive, et l'acheteur et l'utilisateur acceptent qu'aucun autre recours n'est disponible pour eux. Avant utilisation, l'acheteur et l'utilisateur doivent déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu, et assumer tous les risques et toute responsabilité à cet égard. La garantie et le recours décrit dans cette garantie limitée est une garantie exclusive et des recours en lieu et place de toute autre garantie ou recours explicite ou implicite. Toutes les autres garanties et recours sont expressément exclus, y compris mais non limité à, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cette garantie donne à l'acheteur et à l'utilisateur des droits juridiques spécifiques, et l'acheteur et l'utilisateur peuvent également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Show us your ponds and projects!

Share with us



Use #smartpondProject for a chance to be featured
by smartpond[®]

smartpond[®]

Need help? Call Customer Care at 1-888-755-4497 (US)
or visit www.smart-pond.com

©GeoGlobal Partners, LLC. smartpond is a registered trademark of GeoGlobal Partners, LLC