




J U M P G A T E
D O C K

CØRE


D R I V E
User Manual

蓋を上げる(換気口を空かします)

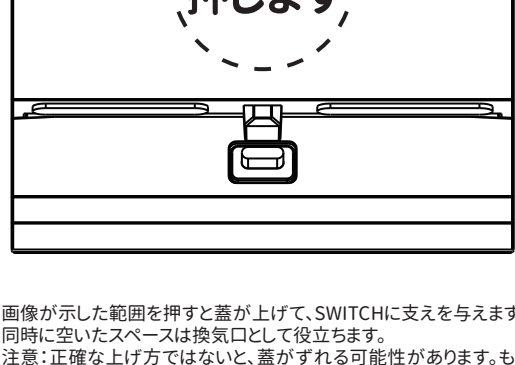


画像が示した範囲を押すと蓋が上げて、SWITCHに支えを与えます、同時に空いたスペースは換気口として役立ちます。
注意: 正確な上げ方ではないと、蓋がずれる可能性があります。もしずれたら、適度な力量で元に戻してください。

スペック

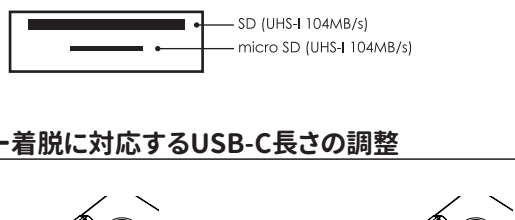


カバー着脱に対応するUSB-C長さの調整

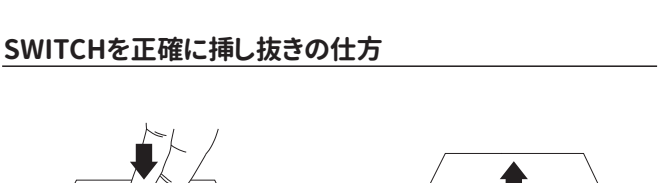


ドック下の蓋を開けて、WITH CASEの方に推す。

WITHOUT CASEの方に推す。


SWITCHを正確に挿し抜きの仕方

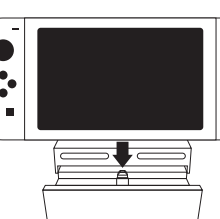

蓋の中間区域を押す。

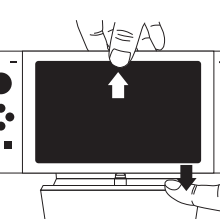

蓋が起き上がる。

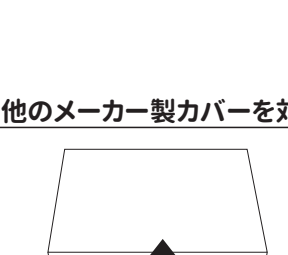


SWITCHをちょっと斜めな角度でドックに挿します。
(JumpgateのUSB-C口は5°の可動域があります、もっと易く挿入できます。同様な手順で、Switch Liteや、スマホ、アイパッドプロをドックに挿せられます。)




SWITCHを抜く
片手でドックを抑え、片手でSWITCHを抜きます。
(JumpgateのUSB-C口は5°の可動域があります、抜く時に、SWITCH上のUSBに損傷する心配はございません。)

他のメーカー製カバーを対応する為に柱を抜く

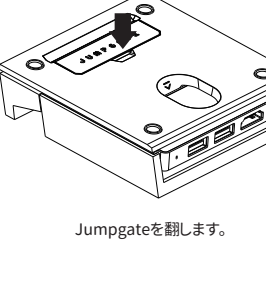


蓋が上がった状態で、柱を抜きます。
(他メーカー製カバーは柱の場所にスペースが空いて無い時、柱を抜く必要があります。GripCaseをお使用の場合は、抜く必要はありません。)

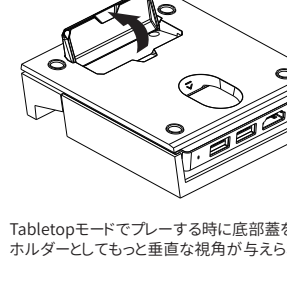

柱を抜いたら、Jumpgateは販売している大多数のカバーに対応できます。カバーを外さなくても、ドックに挿せて、TabletopとTVモードで遊べます。

ホルダー機能

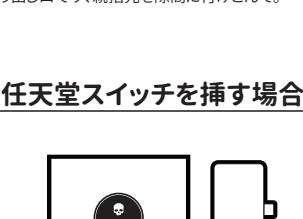

Jumpgateを翻します。




Tabletopモードでプレーする時に底部蓋を開けて、ホルダーとしてもっと垂直な視角が与えられます。

Core Driveを抜き出す




Jumpgate底部の楕円形はCore Driveの取り出し口です、親指先を隙間に付けこんで。

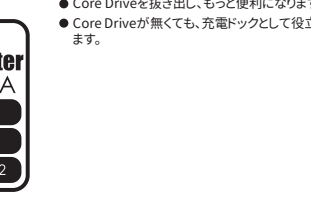

外へ推し出す。



任天堂スイッチを挿す場合

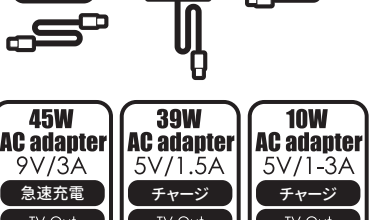

主な機能:
● カバー外さなくても、ドックに挿せられます。
● 15VのTVモード。
● 5VのTVモード。
● Tabletopモードでプレーしながら充電。(HDMIが繋がっていない場合)
● Tabletopモードの二番目な視角
● 2つのUSB3.0はコントローラや、ネット設備など挿入して使えます。ACアダプターが繋がらなくても、使用できます。
● Core Driveを抜き出し、もっと便利になります。
● Core Driveが無くても、充電ドックとして役立ちます。

45W AC adapter 15V/3A 急速充電 TV Mode USB 3.0 X 2	39W AC adapter 15V/2.6A 急速充電 TV Mode USB 3.0 X 2	10W AC adapter 5V/1-3A チャージ TV Mode USB 3.0 X 2
---	---	--


スマートフォンとの使用

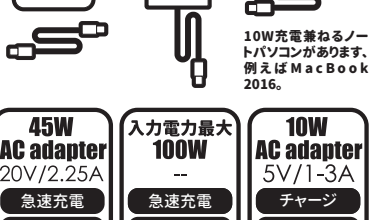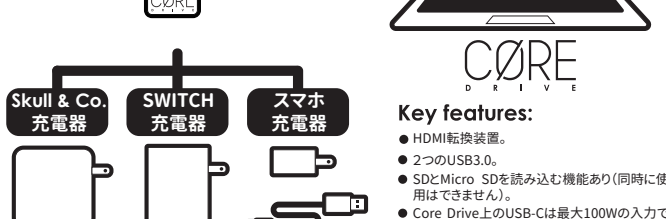

主な機能:
● カバー外さなくても挿入できます。
● DeX或いはTV Out機能が備わっているスマホは、挿入中、HDMIケーブルでアンドロイドパソコン (Tabletopモード) が実現できます。
● 2つのUSB3.0はマウスや、キーボード、USBディスプレイなど挿入して使えます。
● SDとMicro SDを読み込み機能あり(同時に使用はできません)。
● Core Driveは抜き出し可能、直接スマホに繋がります、携帯には便利。
● Core Driveはスマホと繋げて、OTGとして使えます。
● Core Driveが無くても、充電ドックとして役立ちます。

45W AC adapter 9V/3A 急速充電 TV Out USB 3.0 X 2	39W AC adapter 5V/1.5A チャージ TV Out USB 3.0 X 2	10W AC adapter 5V/1-3A チャージ TV Out USB 3.0 X 2
---	---	---

ノートパソコンとの使用

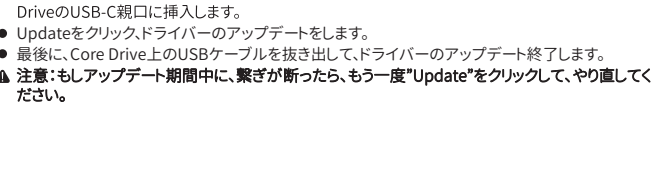

Key features:
● HDMI転換装置。
● 2つのUSB3.0。
● SDとMicro SDを読み込み機能あり(同時に使用はできません)。
● Core Drive上のUSB-Cは最大100Wの入力できます。
● Core Driveは電源繋がらなくても使用可能。

45W AC adapter 20V/2.25A 急速充電 HDMI USB 3.0 X 2 SD & microSD	入力電力最大 100W -- 急速充電 HDMI USB 3.0 X 2 SD & microSD	10W AC adapter 5V/1-3A チャージ HDMI USB 3.0 X 2 SD & microSD
---	---	---

Jumpgate/Core Driveのドライバーアップデート

- ▲ Jumpgate/Core Driveのドライバーは既にインストール済み。任天堂にブロックされたら、直ぐに新しいものをリリース。
- www.skullinco.comでAppをダウンロードしてください。信頼できるアップデート手順もダウンロードできます。
- SUPPORT ➡ DOWNLOAD ➡ FIRMWARE
- パソコンにAPPをインストールします。
- APPを起こし、Core DriveとパソコンをUSBケーブルで繋ぎます。USBケーブルの片方はCore DriveのUSB-C親口に挿入します。
- Updateをクリック、ドライバーのアップデートをします。
- 最後に、Core Drive上のUSBケーブルを抜き出して、ドライバーのアップデート終了します。
- ▲ 注意:もしアップデート期間中に、繋がりが断ったら、もう一度"Update"をクリックして、やり直してください。