


产品介绍

A. 鼓棒

- ① Type-C充电口 ② 指示灯
③ 电源键

短按电源键校准/开机；长按3s，关机

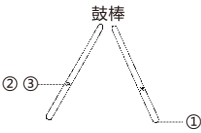

如何打军鼓

如何打吊镲

注：保持左手打军鼓的姿势，分别往左和右边转动鼓棒的同时进行敲打，即可找到踩镲、军鼓、地通鼓所在角度。

注：抬高鼓棒头部呈一定角度，分别往左和右转动鼓棒的同时进行敲打，即可找到吊镲、高音通鼓、中音通鼓、叮叮镲。

功能介绍

-脚踏佩戴方式




使用脚踏绑带和硅胶套固定在脚面上

注意：

1. 脚踏正面向上
2. 脚踏尖和脚朝向一致
3. 脚踏固定不能有抖动

-校准定位

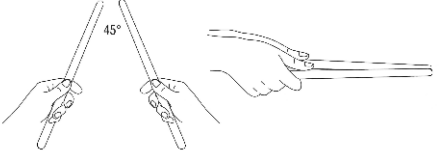

将鼓棒开机，当指示灯由闪烁变成常亮时，表示连接成功，手持鼓棒如上图所示，双手短按电源键，即完成校准。校准时注意鼓棒间夹角呈45度，并保持水平。

注：当军鼓的位置改变或者打不到鼓面时，需要重新定位。

-MIDI功能

方法1：鼓棒 + 脚踏 + App

鼓棒和脚踏分别为独立的蓝牙MIDI设备，设备命名以“PocketDrum”开头。注意：仅支持可连接多个蓝牙设备的手机App或者电脑端音频工作站。
iOS：以“库乐队”为例，手机打开蓝牙和定位功能，在库乐队中依次点击“设置”图标-“高级”-“蓝牙MIDI设备”，选择设备名“PocketDrum_Lite”和“AeroBand_Lite”。更多第三方软件请参考：www.aeroband.cn -支持软件。

方法2：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 【仅限体感架子鼓专业版】

蓝牙MIDI：将鼓棒和脚踏连接适配器，打开带有MIDI功能的App。在App中的蓝牙MIDI列表里找到“PocketDrum MIDI”。例如友鼓、库乐队等。

方法3：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 【仅限体感架子鼓专业版】

USB MIDI：通过专用Micro数据线连接适配器和电脑USB，即可使用电脑端数字音频工作站，例如库乐队、Melodics。

-智能App

自带教学练习软件，扫码下载“AeroBand”App，即可学鼓/玩鼓/练鼓。

-音响/耳机发声

方法1：鼓棒 + 脚踏 + App

将手机或者平板连接有线耳机或者有线音响，即可实现耳机/音响发声。

方法2：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 【仅限体感架子鼓专业版】

使用有线耳机或者音响的3.5mm音频输入接入适配器的3.5mm音频输出口，即可实现耳机/音响发声。

-音色切换 【仅限体感架子鼓专业版】

适配器支持8种音色，通过音色切换键进行切换。

-背景音乐混音 【仅限体感架子鼓专业版】

在手机蓝牙列表中搜索“PocketDrum Audio”，即可通过适配器播放音乐播放器中的音乐。注：适配器要连接音响或者耳机发出声音。

常见问题

1. 如何将AeroBand App连接到鼓棒和脚踏？

请同时打开手机定位和蓝牙功能，并在AeroBand软件内部进行蓝牙连接。如果仍无法连接，可重启软件和蓝牙。

2. AeroBand App能否连接蓝牙耳机/蓝牙音响？

不可以，因蓝牙多次传输有延迟，请勿连接蓝牙耳机或者蓝牙音响。

3. 如何击中所需的鼓面？

请对鼓棒重新校准，注意：移动位置或者长时间打击，都需要重新校准。

4. 如何将底鼓脚踏切换到踩镲脚踏？

短按左脚脚踏的按键，底鼓即可切换成踩镲，再次短按即可恢复。

5. 鼓棒能敲打物体吗？

鼓棒为精密电子设备，切勿击打实物。

6. 为什么连接鼓棒以后适配器的指示灯仍在闪烁？【仅限体感架子鼓专业版】

适配器只有同时连接2个鼓棒和2个脚踏，才会常亮。当仅连接2个鼓棒时，适配器仍然闪烁，不影响正常使用。

基本参数

鼓棒充电时间：1-2h

鼓棒工作时间：16-18h

鼓棒电池容量：400mAh

脚踏充电时间：1-2h

脚踏工作时间：8-9h

脚踏电池容量：60mAh

【仅限体感架子鼓专业版】

适配器充电时间：1.2h

适配器工作时间：5h

适配器电池容量：600mAh

-联系我们

若有售后问题，请联系专属客服微信：aeroband

学习官网：www.aeroband.cn

售后邮箱：xyz@aeroband.net

商务邮箱：business@aeroband.net



扫码查看教学视频

日本語

製品紹介

A. ドラムスティック

- ① Type-C充電口 ② でインジケーターライト
③ 電源ボタン

電源キーを押して機械を開きます/校正します;3sを長押しして、機械を止めます

-ドラムスティックきでインジケーターライト

でインジケーターライト状態	フラッシュ	点滅から常時点灯へ	点滅して消灯する	呼吸	e
説明する	接続可能	接続されたデバイス	充電を促す	充電中	充電完了

B. ペダル(左と右)

- ① ④ Micro充電口
② ⑤ 電源ボタン
③ ⑥ でインジケーターライト

デフォルトは右の底の鼓で、短押ししてヒットハットモードに切り替えるか、オンにします;3sを長押しして、機械を止めます

-足でインジケーターライトを踏む

でインジケーターライト状態	フラッシュ	点滅から常時点灯へ	点滅して消灯する	呼吸	消える
説明する	接続可能	接続されたデバイス	充電を促す	充電中	充電完了

C. アダプタ【Pocketdrum Pro専用】

- ① でインジケーターライト ② ポリウムプラス ③ ポリウム-
④ トーンコントロールキー アダプタ
ボタン切り替え8種類の音色
⑤ 便利なバックホルダー
⑥ 充電とMIDIポート
専用のMicroデータケーブルでMIDIをUSBに出力する
⑦ 電源ボタン
⑧ 3.5mmオーディオ出力口
3.5mm有線のイヤホン、または3.5mmオーディオケーブルを介してLINE IN / AUX INのオーディオ入力付きオーディオなどのデジタルオーディオ機器にアクセスする

-アダプタでインジケーターライト

でインジケーターライト状態	青灯が点滅する	青灯が点滅から常時点灯へト状態	赤信号で呼吸する	赤信号がしよつう点灯	青信号が常に点灯する
説明する	接続可能	4つのデバイスが接続されています	充電を促す	充電中	充電完了

使い方

方法その1: ドラムスティック + ペダル + アプリ

① アプリをダウンロードする

② 左ペダルをハイハットにセットします

③ ドラムスティックを45度に合わせる

方法その2: ドラムスティック + ペダル + アダプタ 【Pocketdrum Pro専用】


① イヤホンやオーディオに接続するアダプタ

② 左ペダルをハイハットにセットします

③ ドラムスティックを45度に合わせる

ドラムセット位置

-5鼓3金がないから位置を置く

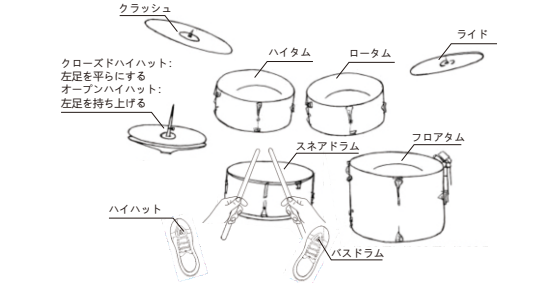

-ドラミング姿勢

スネアドラム

クラッシュ

機能紹介

-ペダルインストール方法



-キャリブレーション



ドラムスティックの電源をオンにし、インジケーターランプが点滅から点灯に変われば、接続に成功したことを意味します。ドラムスティックを手にとって上の図のように、両手で電源ボタンを短く押すとキャリブレーションが完了します。キャリブレーションの際、ドラムスティック間の角度が45度であることに注意し、水平を保つ。
注: スネアやタムの位置が変わったときや、ドラムヘッドを叩かないときは、再キャリブレーション が必要です。

-MIDI機能

方法その1: ドラムスティック + ペダル + アプリ
方法その1: ドラムスティック + ペダルが分離したBluetooth MIDI機器。デバイス名は「PocketDrum」で始まる。注意: 対応するのは、複数のbluetoothデバイスを接続できる携帯アプリまたはパソコン用オーディオワークステーションのみです。
iOS: 「GarageBand」の例では、スマートフォンでbluetoothと位置特定機能を開き、ライブラリバンドの「設定」アイコン-「詳細」-「Bluetooth MIDI デバイス」を順にクリックし、デバイス名の「PocketDrum_Lite」と「AeroBand_Lite」を選択する。
より多くのサードパーティのソフトウェアを参照してください: www.aeroband.net +サポートソフトウェア

方法その2: ラムスティック + ペダル + アダプタ 【Pocketdrum Pro専用】
Bluetooth MIDI: ドラムスティックとペダルがbluetoothアダプタに接続し、MIDI機能付きアプリを起動します。アプリ内のbluetooth MIDIリストに「PocketDrum MIDI」を探します。例えばLogic Pro、GarageBand など

方法その3: ラムスティック + ペダル + アダプタ 【Pocketdrum Pro専用】
USB MIDI: 専用のMicroデータケーブルを介してアダプタとコンピュータのUSBを接続して、コンピュータの端のデジタルオーディオワークステーションを使用することができ、例えば、GarageBand、Melodics。

「一スマートアプリ」

スマートなアプリが、無料のティーチングオプションを提供します。QRコードをスキャンして「AeroBand」アプリをダウンロードし、ドラムを学び、演奏し、練習することができます。

-音響/イヤホンによる発声

方法その1: ドラムスティック + ペダル + アプリ
が携帯電話やタブレット有線イヤホンや有線オーディオ、実現すればイヤホン/音響発声。

方法その2: ラムスティック + ペダル + アダプタ 【Pocketdrum Pro専用】
ケーブルのイヤホンやオーディオを3.5 mmの音声入力接続アダプタ3.5mmオーディオ負け輸出が、実現イヤホン/オーディオ再生音。

-音の切り替え【Pocketdrum Pro専用】

アダプタ8種の音色を支持し、音色を切り替えキーを通じた換。

-背景音楽にミックス【Pocketdrum Pro専用】
携帯電話機のbluetoothリストで「PocketDrum Audio」を検索すると、音楽プレーヤから音楽を再生できる。注: アダプターは、ステレオまたはイヤホンに接続して音を出す必要があります。

よくある質問

- どのように私はAerobandアプリケーションをドラムスティックに接続しますか？
携帯電話のGPSとBluetooth機能を同時にONにし、AeroBandアプリ内のドラムスティックのアイコンを押して、ドラムスティックを接続してください。それでも接続できない場合は、ソフトウェアとBluetoothを再起動してください。
- AerobandソフトウェアはBluetoothヘッドフォン/Bluetoothスピーカーに接続できますか？
不可、bluetoothの複数回の伝送は遅延があるため、bluetoothイヤホンまたはオーディオを接続しないでください。
- どのように、私は望ましいドラム面を打ちますか？
ドラムスティックの再校正をしてください。注意: 位置を移動したり、長時間打つ場合は、再校正が必要です。
- どのように私はハイハットモードにバスドラムを切り替えるのですか？
ペダルの電源ボタンをクリックしてください、バスドラムのペダルをハイハットペダルに切り替えて、再度、復元することができます。
- ドラムスティックはどんな材料にも触れることができますか？
ドラムは精密電子機器で実物を叩かない。
- なぜ、スティックが接続されているときにアダプタの光がまだ点滅しているのですか？
アダプタは2本のドラムスティックと2本の足を同時に接続すると常時点灯する。

基本パラメータ

ドラムスティック充電時間：1-2h

ドラムスティック勤務時間は：16-18 h

ドラムスティック電池容量は：400 mAh

ペダル充電時間：1-2h

ペダル勤務時間：8-9h

ペダル電池時間：60mAh

【Pocketdrum Pro専用】

アダプタ充電時間：1.2h

アダプタ動作時間：5h

アダプタバッテリー容量：600mAh

弊社の会社や制品についてご質問がございましたら、以下のメールアドレスまで電子メールをお送りください。

公式サイト：www.aeroband.net

アフターサービスの電子メール：xyz@aeroband.net

ビジネス電子メール：business@aeroband.net



QRコードをスキャンして授業動画を見てください

USER MANUAL 用户手册

Aeroband

Product Introduction

A. Drumsticks

- ① Type-C charging port
- ② Light indicator
- ③ Power button

Short press the power button to calibrate/turn on, and long press for 3s to turn it off

The light indicator of drumsticks

Status	Flashing	Changes from flashing to steady	Changes from flashing to off	Unsteady	Blue light coming out
Meaning	Bluetooth connectable	Bluetooth connected	Low battery	Charging	Charging completed

B. Pedals (Left & Right)

- ① ④Micro Charging port
- ② ⑤Power button
- ③ ⑥Light indicator

The Bass drum is set as the default setting.

Short press to switch to Hi-Hat pedal or turn on, and long press for 3s to turn off.

The light indicator of pedals

Status	Flashing	Changes from flashing to steady	Changes from flashing to off	Unsteady	Blue light coming out
Meaning	Bluetooth connectable	Bluetooth connected	Low battery	Charging	Charging completed

C. Adapter (Only for PocketDrum2 Pro)

- ① Light indicator
- ② Volume + ③ Volume -
- ④ Tone control button

Press the button to switch between the 8 kinds of the tones

- ⑤ Convenient back clip
- ⑥ MIDI ouput & charging port

It must be connected to the dedicated micro data cable output MIDI to USB.

- ⑦ Power button
- ⑧ 3.5mm audio output port

The light indicator of the adapter

Status	Blue light flashing	Blue light changes from flashing to steady	Red light flashing	Red light steady	
Meaning	Bluetooth connectable	Bluetooth connected 4 devices	Low battery	Charging	Charging completed

Methods of Use

Method 1: Drumsticks + Pedals + App

1

Scan the code and download the APP

Note: Please turn on the Bluetooth and Location function of your phone, and follow the guide in the App for Bluetooth connection.

2

Set your left pedal to Hi-Hat pedal

Note: After the left pedal is boots, the default is set for the Bass drum pedal and "one time press " to switch to the Hi-Hat pedal.

3

Calibrate the drumsticks at 45 degrees

Note: Hold the sticks horizontally. The angle between the two sticks is 45 degrees. After powering on, "short press" on the power button to complete the calibration.

Method 2: Drumsticks + Pedals + Adapter [Only for PocketDrum2 Pro]

1

Link the adapter to headphones or speakers

Note: After the adapter is boots, the drumsticks and pedals get automatically connected. If you need background music, please search "PocketDrum Audio" on Bluetooth list of your phone.

2

Set your left pedal to Hi-Hat pedal

Note: After the left pedal boots, the default is set for the Bass drum and "one time press " to switch to the Hi-Hat pedal.


3

Calibrate the drumsticks at 45 degrees

Note: Hold the sticks horizontally. The angle between the two sticks is 45 degrees. After powering on, "short press" on the power button to complete the calibration.

Drums Positions

-5 drums(1 snare & 3 Toms & Bass) and 3 cymbals (1 Hi-Hat & 1 Crash & 1 Ride) position

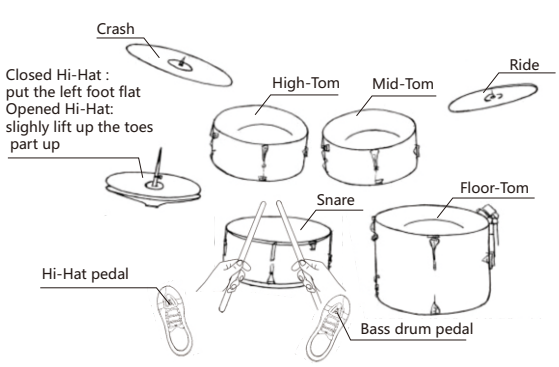

-Drumming posture

Note: Keep the left hand playing the snare drum posture, rotate the sticks to the left and right respectively, and hit at the same time, then you can find the Snare, Hi-Hat and Floor-Tom.

Note: Slightly lift the sticks up at a certain angle, rotate the drumsticks to the left and right respectively, and hit at the same time, then you can find out the hanging Crash, High-Tom, Mid-Tom and Ride.

Functions Introductio

-Fixing pedal's method



- Wear the pedals on the feet

- Note:
1. The front of the pedal is upward.
 2. Pedal tip and foot has similar angle.
 3. Make sure to fix properly the pedals on the feet in order not to make them to slide or shake.

- Calibration



Power on the drumsticks. When the indicator light turns from flashing to steady, it means the connection is successful. Hold the drumsticks as shown above, and press on the power buttons with both hands to finish the calibration. When calibrating, note that the angle between the drumsticks is 45 degrees and kept level.
Note: When the position of the Snare and Toms have changed or the desired drum is not hit, it needs to be recalibrate.

- MIDI functionalities

Method 1: Drumsticks + Pedals + App
The drumsticks and the pedals are separated Bluetooth MIDI devices, which are named after "PocketDrum". Note: Support only mobile apps or digital audio workstations(DAW) that can connect multiple Bluetooth devices.
iOS: Take "GarageBand" App as an example: open the phone's Bluetooth and Location function, click on the "Settings" icon - "Advanced" - "Bluetooth MIDI Device", select the device name "PocketDrum Lite" and "AeroBand Lite".
For more third party software, please refer to www.aeroband.net - "SETUP FOR DAWs" .

Method 2: Drumsticks + Pedals + Adapter [Only for PocketDrum2 Pro]

Bluetooth MIDI: Connect the drumsticks and pedals to the Adapter. Open the App with MIDI function, find "PocketDrum MIDI" in the list of Bluetooth MIDI in the App, such as GarageBand, etc.

Method 3: Drumsticks + Pedals + Adapter [Only for PocketDrum2 Pro]

USB MIDI: Connect the adapter to USB via dedicated Micro data line, you can use digital audio workstation(DAW) on computer side, such as GarageBand, Melodics, Logic Pro, etc.

-Smart App

The AeroBand App offers you free tutorial options. Scan the QR code to download "AeroBand" App, and you can learn, play and practice the drums.



- Speaker / Speaker sound

Method 1: Drumsticks + Pedals + App
Connect the phone or tablet with a wired headset or a wired speaker device to make the sound to go inside the headset or speaker.

Method 2: Drumsticks + Pedals + Adapter [Only for PocketDrum2 Pro]
Use the 3.5mm audio input of the wired headset or speaker to access the 3.5mm audio output of the adapter to make the sound to go inside the headset or speaker.

- Tone switching [Only for PocketDrum2 Pro]

The adapter supports 8 kinds of tones that are controlled by tone control button.

- Background Music Mix [Only for PocketDrum2 Pro]

Search for "PocketDrum Audio" in your phone's Bluetooth list to play music from your music player via the adapter. Note: The adapter should be connected to the headset or speaker to make sound.

FAQ

1. How to connect AeroBand App to the drumsticks?
Turn on the phone's Location promission and Bluetooth function at the same time, press on the icon of the drumsticks inside AeroBand App to connect the drumsticks. If still unable to connect, reboot software and bluetooth.
2. Can the AeroBand App connect Bluetooth headset / Bluetooth speaker?
No, please do not connect the Bluetooth headset or Bluetooth speaker because of the latency of Bluetooth multiple transmission.
3. How to hit the desired drum?
Please recalibrate the drumsticks. Note: If you move or hit for a long time, you will need to recalibrate the sticks.
4. How to swich from Bass drum pedal to Hi-Hat pedal?
Please click the power button on the pedal. The Bass-drum 's pedal can be switched to Hi-Hat pedal, and once again can be restored.
5. Can the drumsticks hit any tangible material?
No. The drumsticks are precise electronic equipments, please do not hit physical objects.
6. Why is the light of the adapter still flashing when the drumsticks are connected?
The adapter will only light steady if it connects 2 drumsticks and 2 pedals at the same time.

Basic Paraments

Drumstick charging time: 1-2h
Drumstick working time: 16-18h
Drumstick battery capacity: 400mAh

Pedal charging time: 1-2h
Pedal working time: 8-9h
Pedal battery capacity: 60mAh

[Only for PocketDrum2 Pro]

Adapter charging time: 1.2h
Adapter working time: 5h
Adapter battery capacity: 600mAh

If you have any questions about our company or product, Please email to the following mailbox.
Official website: www.aeroband.net
After-sales Email: xyz@aeroband.net
Business Email: business@aeroband.net



Please scan the QR code to watch the tutorial video

Product Introduction

Schlagzeugstöcke

- ① Ladeanschluss
 - ② Leuchtanzeige
 - ③ Starten Sie die Taste
- Kurz Drücken Sie die Einschaltaste, um zu kalibrieren oder einschalten. und Lange Drücken Sie für 3s, um es auszuschalten.

Indikator für den schlagzeugstöcke

Anzeigestatus	blinkend	Vom Blinken zum Dauerlicht	Nach dem Flashen ausschalten	durchatmen	Hinausgehen
Bedeutung	Anschließbar	Verbundenes Gerät	Aufforderung zum	Aufladen	Aufladenfertig geladen

B. Fussmaschine (linke & rechte)

- ① ④ Micro-Ladeanschluss
 - ② ⑤ Starten Sie die Taste
 - ③ ⑥ Leuchtanzeige
- Die Standardeinstellung von Bass-drum Drücken Sie kurz, um in kurz drücken den Hi-hat-Modus zu wechseln, und lange drücken Sie 3s lang, um es schalte es aus.

Indikator für den Fussmaschine

Anzeigestatus	blinkend	Vom Blinken zum Dauerlicht	Nach dem Flashen ausschalten	durchatmen	Hinausgehen
Bedeutung	Anschließbar	Verbundenes Gerät	Aufforderung zum	Aufladen	Aufladenfertig geladen

C. Adapter (Nur für PocketDrum2 Pro)

- ① Lichtindikator
 - ② Volumen + ③ Volumen -
 - ④ Ton-Steu
- Drücken Sie die Taste, um zwischen den 8 verschiedenen Tonmodi zu wechseln
⑤ bequeme Rückklammer
⑥ Midi-Eingang & Ladeport
Es muss an das dedizierte Mikrodatenkabel ausgang MIDI auf USB-anschluss.
⑦ Starten Sie die Taste
⑧ 3.5-mm-Audio-Output-Port
Es muss an einen 3.5-mm-kabelgebundenen Kopfhörer angeschlossen werden, oder es kann über 3.5-mm-Audiokabel auf digitale Audiogeräte wie Lautsprecher mit Line.

Indikator für den Adapteranzeige

Anzeigestatus	Blaues Licht blinkt	Das blaue Licht wechselt von Blinken zu Dauerlicht	das rote licht ist instab	das rote Licht bleibt stab	das grüne licht bleibt stab
Bedeutung	Anschlie ßbar	4 Geräte verbunden	Aufforderung zum Aufladen	Aufladen	fertig geladen

Methoden der Verwendung

Methode 1: Schlagzeugstöcke + Fussmaschine + die App

1

Code scannen und App herunterladen

Hinweis: Bitte aktivieren Sie auf Ihrem Telefon die Funktion bluetooth, die Standortfunktion und auf das graue Symbol in der App, um eine Verbindung herzustellen.

2

linke fussmaschine auf Hi-Hat

Hinweis: nach linke fussmaschine starten Sie als Standard

3

Trommeln Sie bei 45 Grad kalizieren

Hinweis: halten Sie die Stäbchen in einer Ebene und der Winkel zwischen den beiden Schlagzeugstöcke ist 45 Grad. Nach dem Einschalten, "kurz" die Power-Button drücken, um die Kalibration abzuschließen.

Methode 2: Schlagzeugstöcke + Fussmaschine+ Bluetooth-Adapter [Nur für PocketDrum Pro]

1

Verbinden Sie den Adapter mit Kopfhören oder Lautsprechern

Hinweis: nach dem Booten des Adapters werden die Schlagzeugstöcke und die Fussmaschine automatisch angeschlossen. Wenn Sie Hintergrundmusik benötigen, suchen Sie bitte "PocketDrum Audio" auf Bluetooth-Liste Ihres Telefons.

2

linke fussmaschine auf Hi-Hat

Hinweis: nach linke fussmaschine starten Sie als Standard


3

Trommeln Sie bei 45 Grad kalizieren

Hinweis: halten Sie die Stäbchen in einer Ebene und der Winkel zwischen den beiden Schlagzeugstöcke ist 45 Grad. Nach dem Einschalten, "kurz" die Power-Button drücken, um die Kalibration abzuschließen.

Positionen der trommeln

- 5 Trommeln(1 Snare, High-Tom, Mid-Tom, Floor-Tom, Bass-drum) und (Hi-Hat und 1 Crash becken und 1 Ride becken) stellung

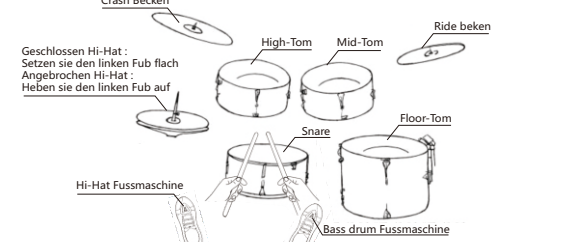

-Schlagzeughaltung

Hinweis: Halten Sie mit der linken Hand die Snare Drum positioniert, drehen Sie die Stöcke nach links bzw. rechts und stoßen Sie zur gleichen Zeit. Dann können Sie die Snare, den Hi-Hat und Floor-Tom.

Hinweis: Heben Sie die Schlagzeugstöcke in einem bestimmten Winkel, drehen Sie die Trommelstäbe nach links bzw. rechts und fahren Sie zur gleichen Zeit. In diesem Fall finden Sie hängende Crash becken, High-Tom, Mid-Tom, und Ride becken.

Einführung in die Funktionen

-Einführung in die Funktionen



- Tragen Sie die fussmaschine auf den Füßen oder hängen sie einfach ordnungsgemäß an den Schuhen auf, um zu vermeiden, dass diese fallen.

Anmerkung:
1. Die Vorderseite des fussmaschine ist nach oben.
2. Fussmaschine und der Fuß haben einen ähnlichen Winkel.
3. Achten Sie darauf, die Peds an den Füßen ordnungsgemäß zu befestigen, damit sie nicht rutschen oder schütteln

- Calibration



- Die Kalibration

Strom auf die Schlagzeugstöcke. Wenn sich die Kontrollleuchte vom Blinken auf hell schaltet, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich ist. Halten Sie die Schlagzeugstöcke wie oben gezeigt, und drücken Sie die Tasten mit beiden Händen, um die Kalibration abzuschließen.
Hinweis: wenn sich die Position der Snare und der Toms geändert hat oder der Trommel treffen nicht getroffen wird, müssen Sie die Schlagzeugstöcke neu kalibrieren.

-Midi-Funktionen

Methode 1: Schlagzeugstöcke + Fussmaschine + die App
Die Schlagzeugstöcke und das Fussmaschinell sind getrennt bluetooth-MIDI heibt "Pocketdrum" Hinweis: Unterstützen Sie nur mobile Apps oder Audio-Workstations, die mehrere Bluetooth-Geräte verbinden können.
iOS: nehmen GarageBand App Als Beispiel: öffnen Sie die bluetooth und Standortfunktion des Telefons, klicken sie "Einstellungen" -"erweitert"- bluetooth-Gerät für eine Verbindung zwischen der Verbindung" und den Gerätenamen "PocketDrum Lite " Weitere Informationen zur Software von Drittanbietern finden Sie unter www.aeroband.net-unterstützte Software.

Methode 2:Schlagzeugstöcke + Fussmaschine + Adapter [Nur für PocketDrum Pro]
Bluetooth-Midi: Schließen Sie den Schlagzeugstöcke und den Fuß an das Gerät an, öffnen Sie die Anwendung mit MIDI-Funktion und finden Sie in der Bluetooth-MIDI-Liste in der Anwendung "PocketDrum MIDI" wie Logic pro, GarageBand, etc.

Methode 3: Schlagzeugstöcke + Fussmaschine + Adapter [Nur für PocketDrum Pro]
USB-MIDI: verbinden Sie den Adapter mit dem usb über eine dedizierte Mikrodateline. Sie können einen digitalen Audio-Arbeitsplatz auf der Computerseite verwenden wie Melodics, GarageBand, etc.

-Intelligente APP

Intelligente App bietet kostenlose Lehrübungssoftware, scannen Sie den QR-Code, um die "AeroBand" -App herunterzuladen, können Sie Schlagzeug lernen / spielen.



App herunterladen

-Audio- / Kopfhörerton

Methode 1: Schlagzeugstöcke + Fussmaschine + die App
Verbinden Sie das Telefon oder Tablet mit einem kabelgebundenen kopfhoren oder einem kabelgebundenen Audiogerät, um den kopfhoren / sprechen Sound zu realisieren.

Methode 2: Schlagzeugstöcke + Fussmaschine+ Adapter [Nur für PocketDrum Pro]
Verbinden Sie die 3.5mm Audio-Eingangsanschlussleitung LINE IN /AUX IN im verdrahteten kopfhoren oder sprechen mit dem 3.5mm Audio-Ausgang-Port des Adapters, um die kopfhoren-sprechern-Erzeugung zu realisieren.

-zwischen den Musikötönen navigieren.

Die Adapter unterstützt 8 Modus, die über die Ton-Steu

-Hintergrund-Musikmischung[Nur für PocketDrum Pro]

Suhe nach " PocketDrum" Ihren telefon-Bluetooth Liste, um Musik vom Musik-Player über den Adapter wiedergeben zu können. Hinweis: der Adapter sollte an ein Stereo-oder Kopfhörer angeschlossen sein, um Ton zu erzeugen.

Gemeinsame Probleme

1. wie kann ich die AeroBand-App mit dem Schlagzeugstöcke verbinden?
Aktivieren Sie die Navigations- und bluetooth-Funktion des Telefons gleichzeitig, und drücken Sie das Symbol des Schlagzeugstöcke in der AeroBand-App. um die Schlagzeugstöcke Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden konnte, Booten Sie bluetooth und die Software neu.
2. kann die aeroBand-App ein oder mehrere Kopfhörer / Lautsprecher verbinden?
Nein, bitte verbinden Sie das Bluetooth-Ohrhörer oder Bluetooth-Lautsprecher nicht wegen der Verzögerung der Bluetooth-Mehrfachübertragung.
3. Wie kann ich die gewünschte Trommel treffen?
Bitte kalkulieren Sie Schlagzeugstöcke. Hinweis: Wenn Sie lange spielen oder sich bewegen, müssen Sie die Sticks neu kalibrieren.
4. Wie schwimmt ich die Bass drum in den Hi-Hat-Modus?
Bitte klicken sie auf Starten Sie die Taste dem fussmaschine. Das Tempo der Bass Drum kann auf "Hi-hat" geschaltet und wieder hergestellt werden.
5. können die Schlagzeugstöcke irgendwelche Materialien treffen?
Nein. Die Schlagzeugstöcke sind präzise elektronische Geräte, bitte treffen Sie keine physischen Objekte.
6. warum blitzt das Licht des Adapters immer noch an, wenn die Schlagzeugstöcke angeschlossen sind?
Die leuchtend starke Wirkung des Adapters findet nur dann statt, wenn 2 Schlagzeugstöcke und 2 fussmaschine gleichzeitig angeschlossen sind.

Grundlegende Merkmale

Ladezeit des Schlagzeugstöcke: 1-2 stunden
Arbeitszeit des Schlagzeugstöcke: 16-18 stunden
Batteriekapazität des Schlagzeugstöcke: 400mAh

Die Fussmaschine Ladezeit ist: 1-2 stunden
Arbeitszeit des Fussmaschine: 8-9 stunden
Batteriekapazität von Fussmaschine: 60mAh

[Nur für PocketDrum Pro]
Ladezeit des bluetooth-Adapters: 1.2 stunden
Arbeitszeit des bluetooth-Adapters: 5 stunden
Batteriekapazität des Bluetooth-Adapters: 600mAh

Wenn Sie Fragen zu unserem Unternehmen oder unserem Produkt haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an das folgende Postfach.

Offizielle Website: www.aeroband.net
E-Mail nach dem Verkauf: xyz@aeroband.net



Bitte scannen Sie den QR-Code, um das Lehrvideo anzuzeigen

CONTENTS



Please scan the QR code to download more language manuals