

OPENCOMM C102

Guide de l'utilisateur

Table des matières

COMMENT ÇA MARCHE

Commandes du casque	04
Marche/arrêt	05
Appairage	06
Appariement NFC	07
Comment les porter	09
Volume	10
Mettre le microphone en sourdine	11
Bouton multifonction	13
Vérifier l'état de la batterie	14

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Modes de l'égaliseur	16
Changement de mode de l'égaliseur	17
Appairage multipoint	18
Désactiver l'appairage multipoint	24
Restaurer les paramètres d'usine	26
Changer de langue	28

ENTRETIEN

Conseils pour le chargement	31
Alerte de détection d'humidité	32
Stockage et entretien	33

Garantie 34


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 32

CONTENU DE LA BOÎTE 33


INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET LÉGALES
..... 34

Comment ça marche ?

Commandes du casque

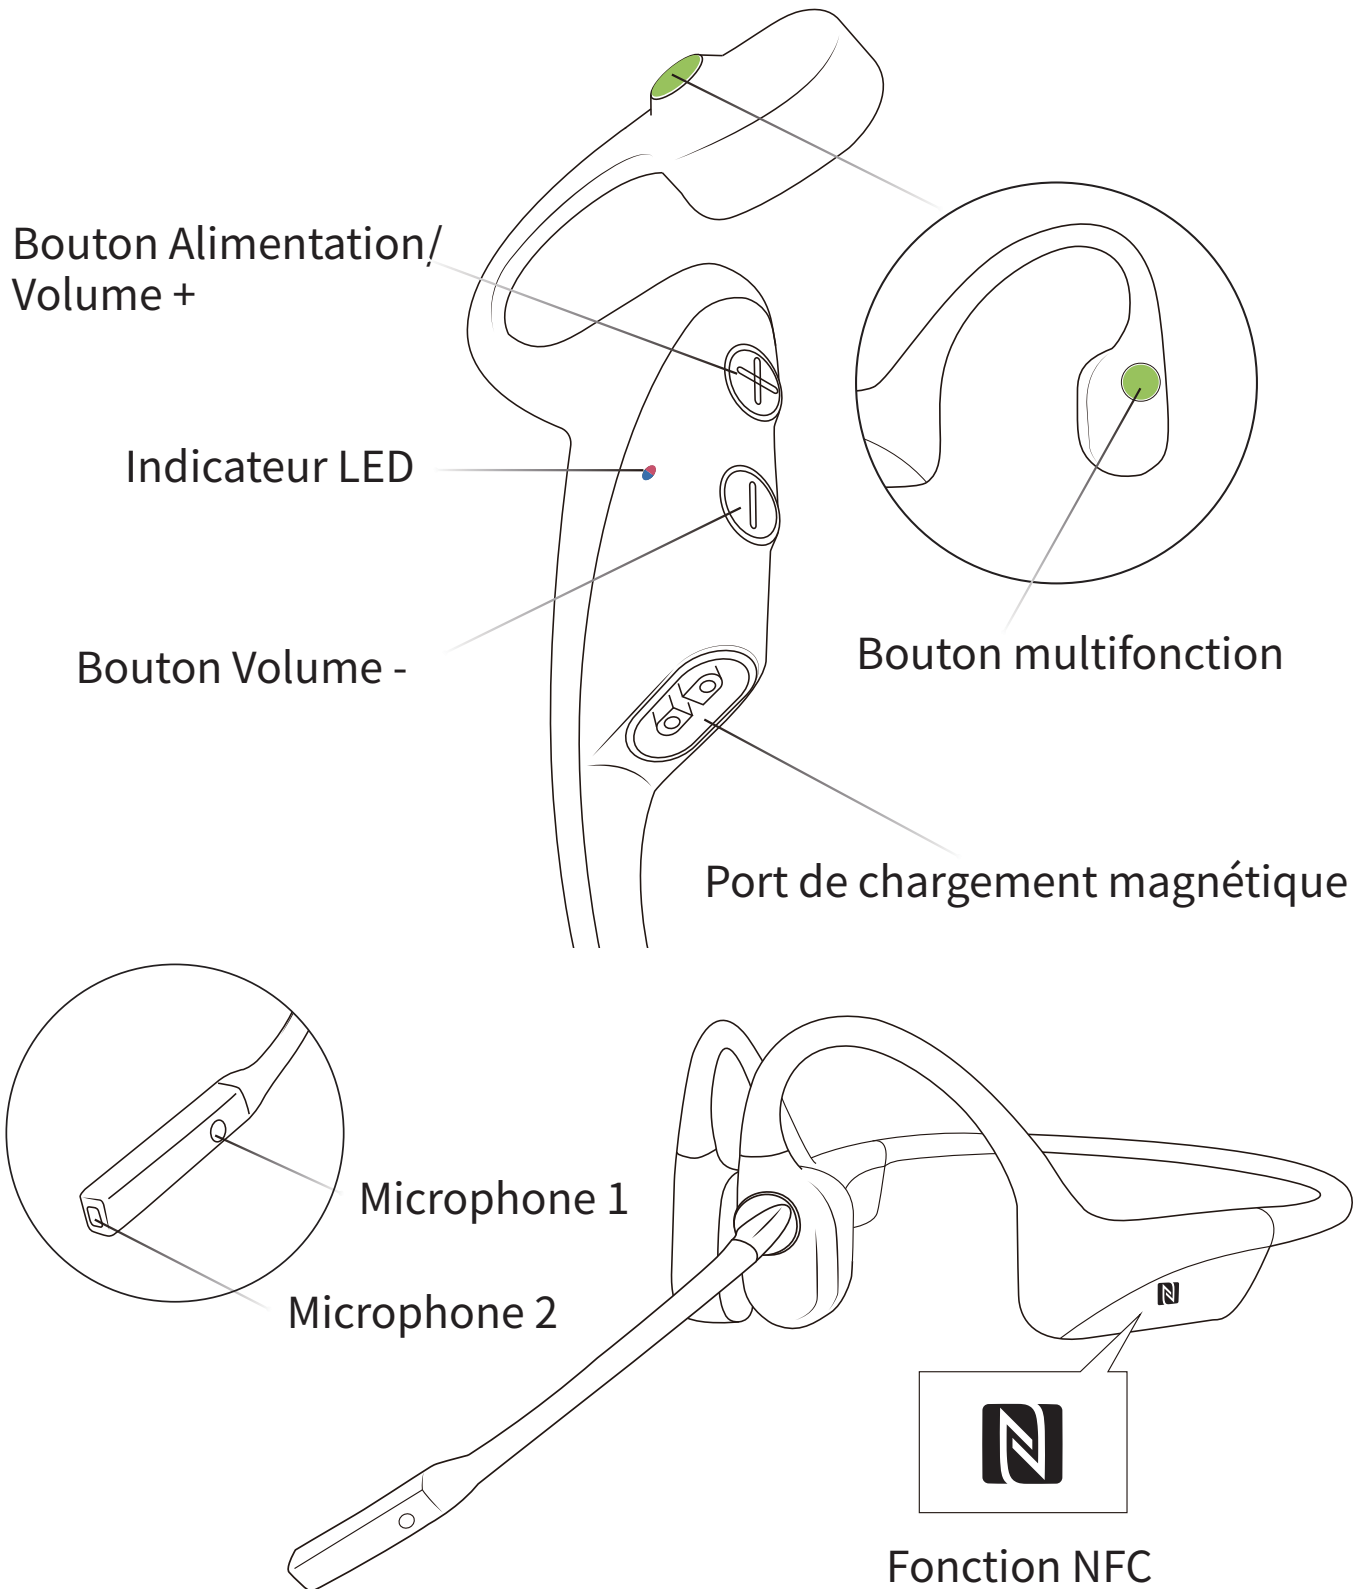

Marche/arrêt

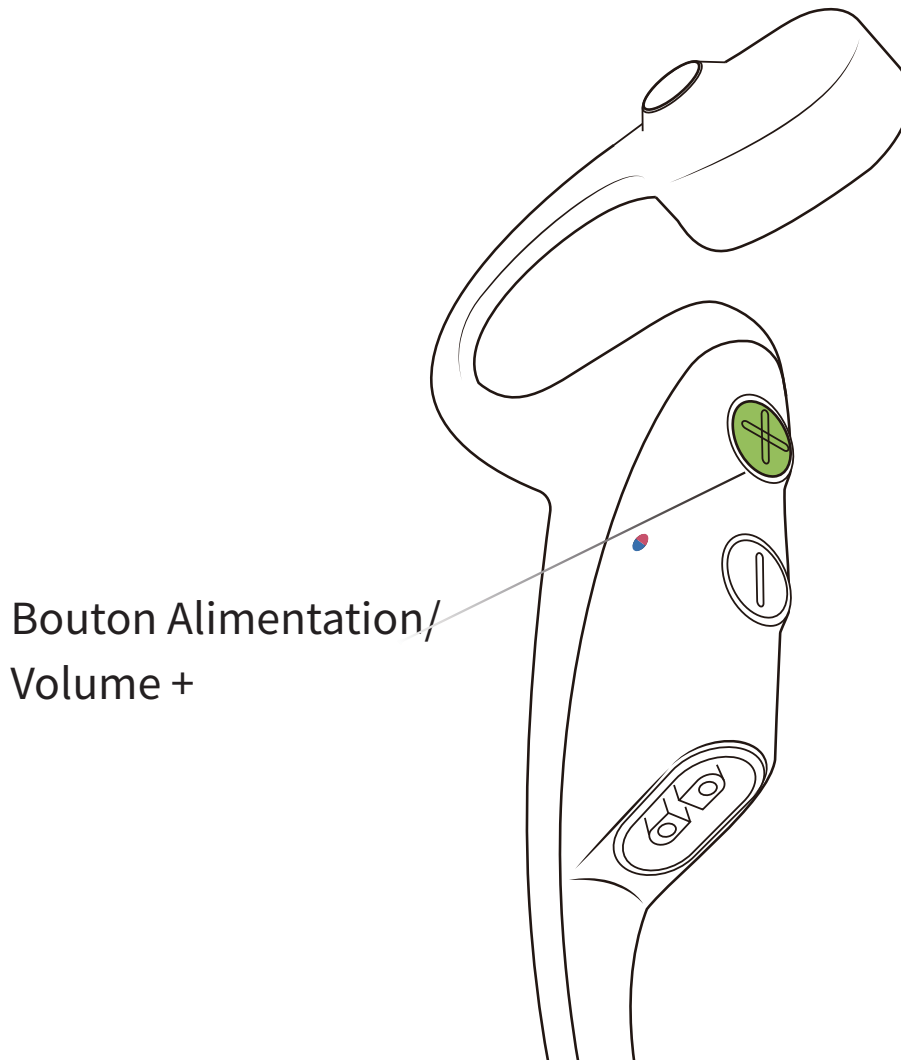

Bouton Alimentation/
Volume +

Mettez le casque en marche :

Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu.


*Audrey dira : « Welcome to Shokz » (Bienvenue sur Shokz).

Mettez le casque hors tension :


Appuyez et maintenez le bouton Alimentation/Volume+ enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge.

*Audrey dira : « Power off » (Mise hors tension).

Appairage

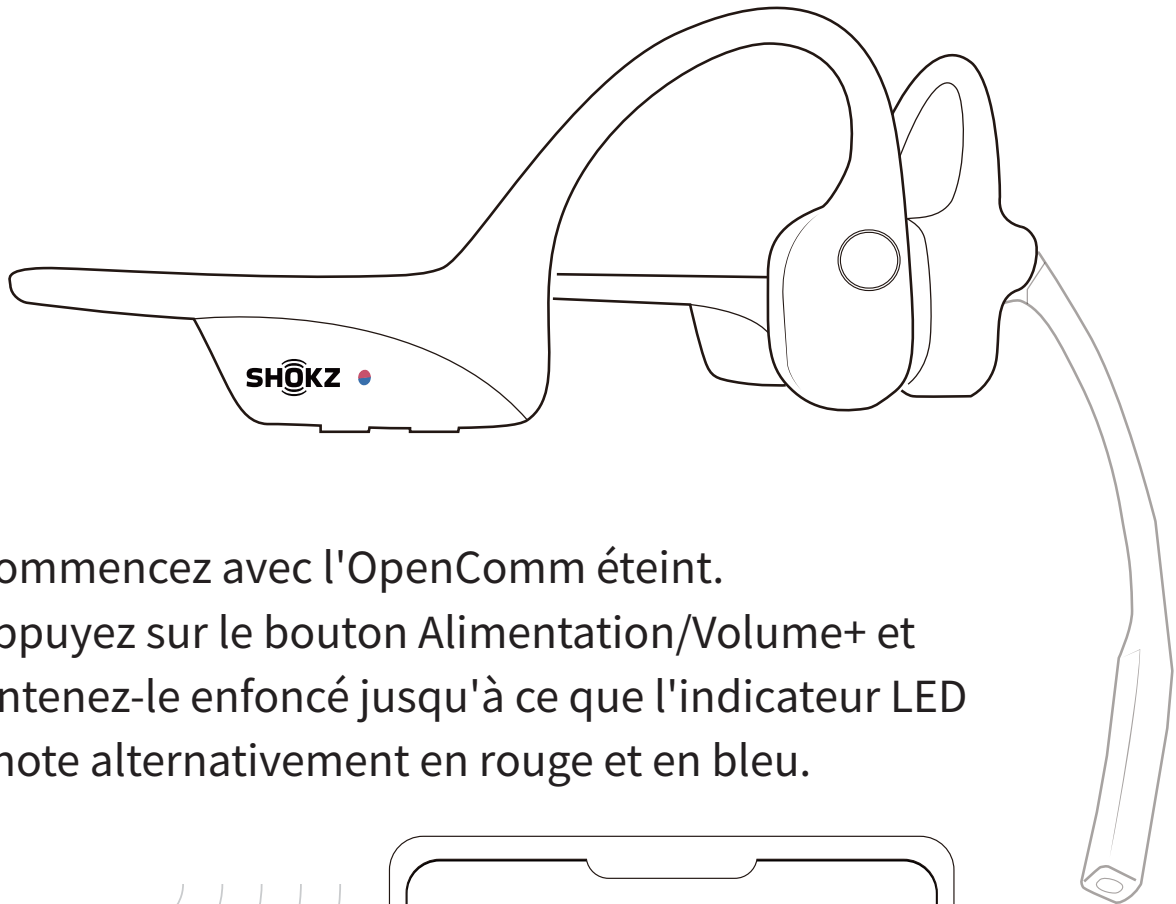

1. Commencez avec l'OpenComm éteint.
2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote alternativement en rouge et en bleu.

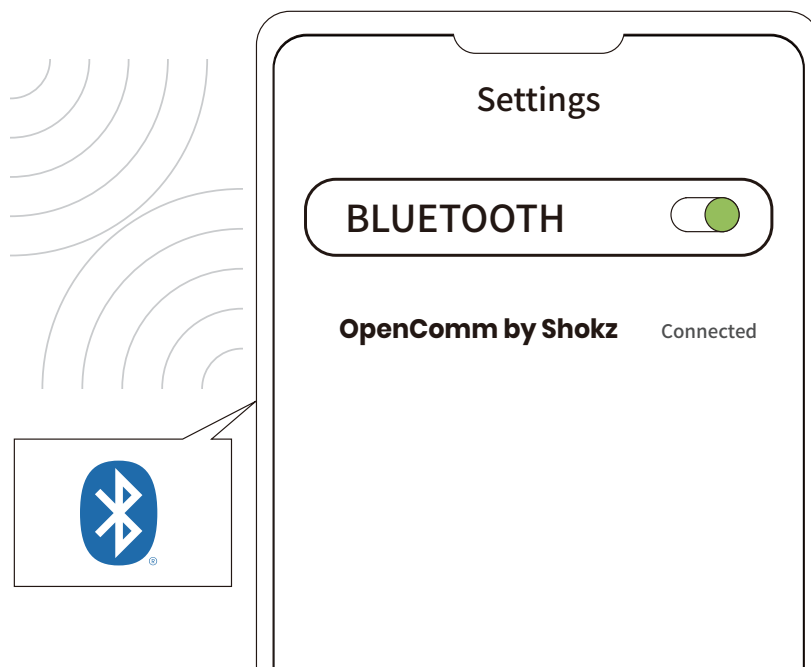


3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenComm by Shokz » (OpenComm par Shokz). Audrey dira : « Connected » (connecté).


Appariement NFC



Utiliser les commandes lorsque
le casque est éteint

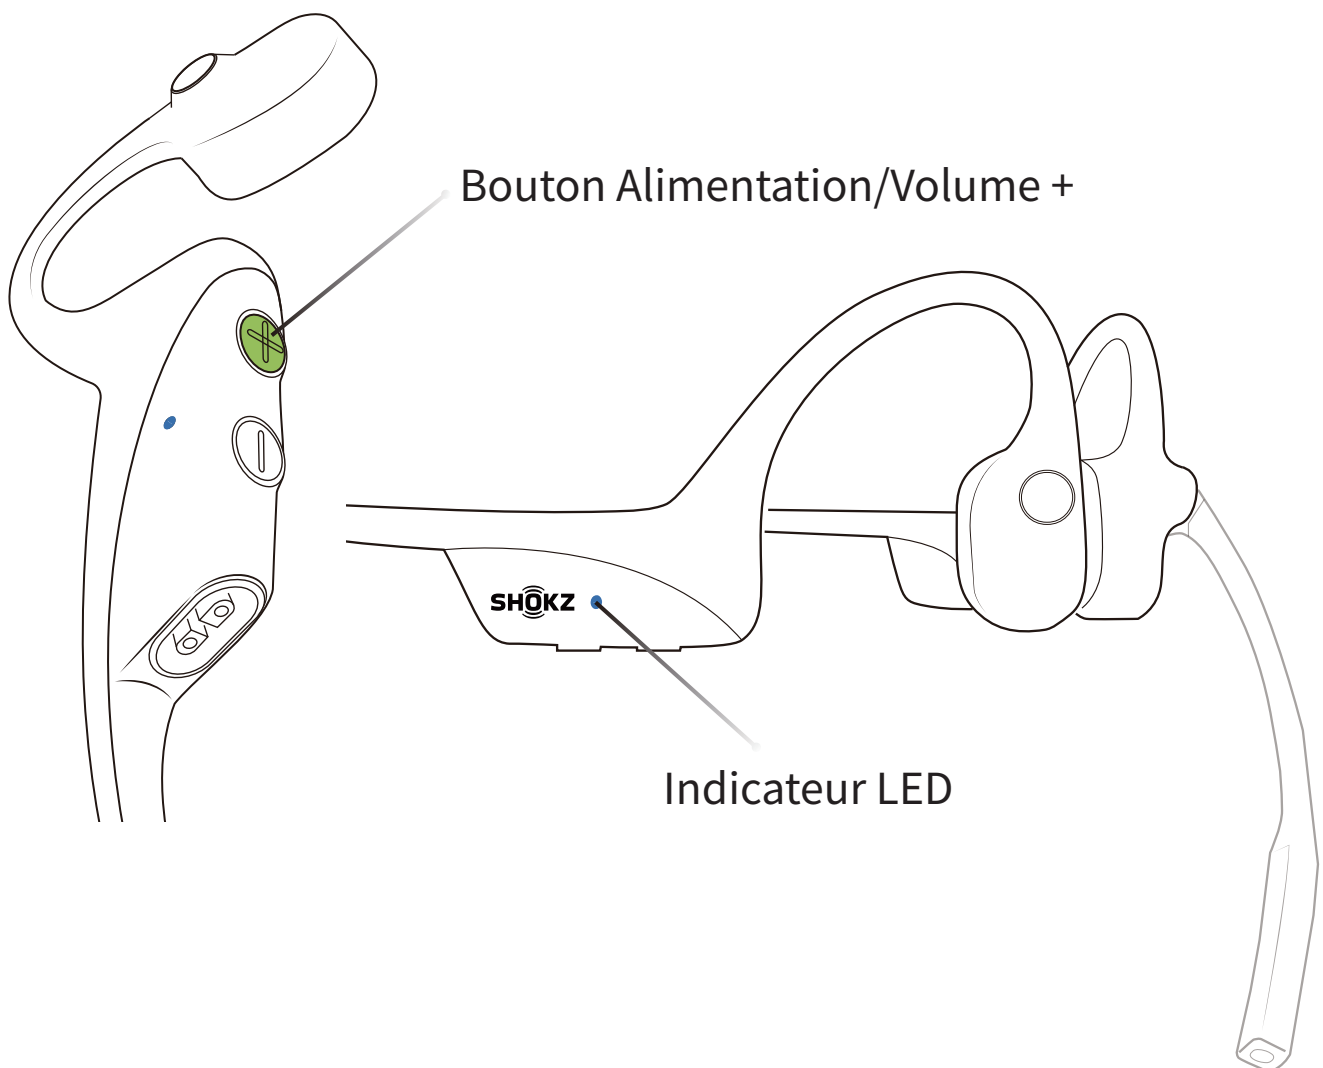


1. Mettez votre casque d'écoute en marche (appuyez sur Alimentation/Volume+ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu).

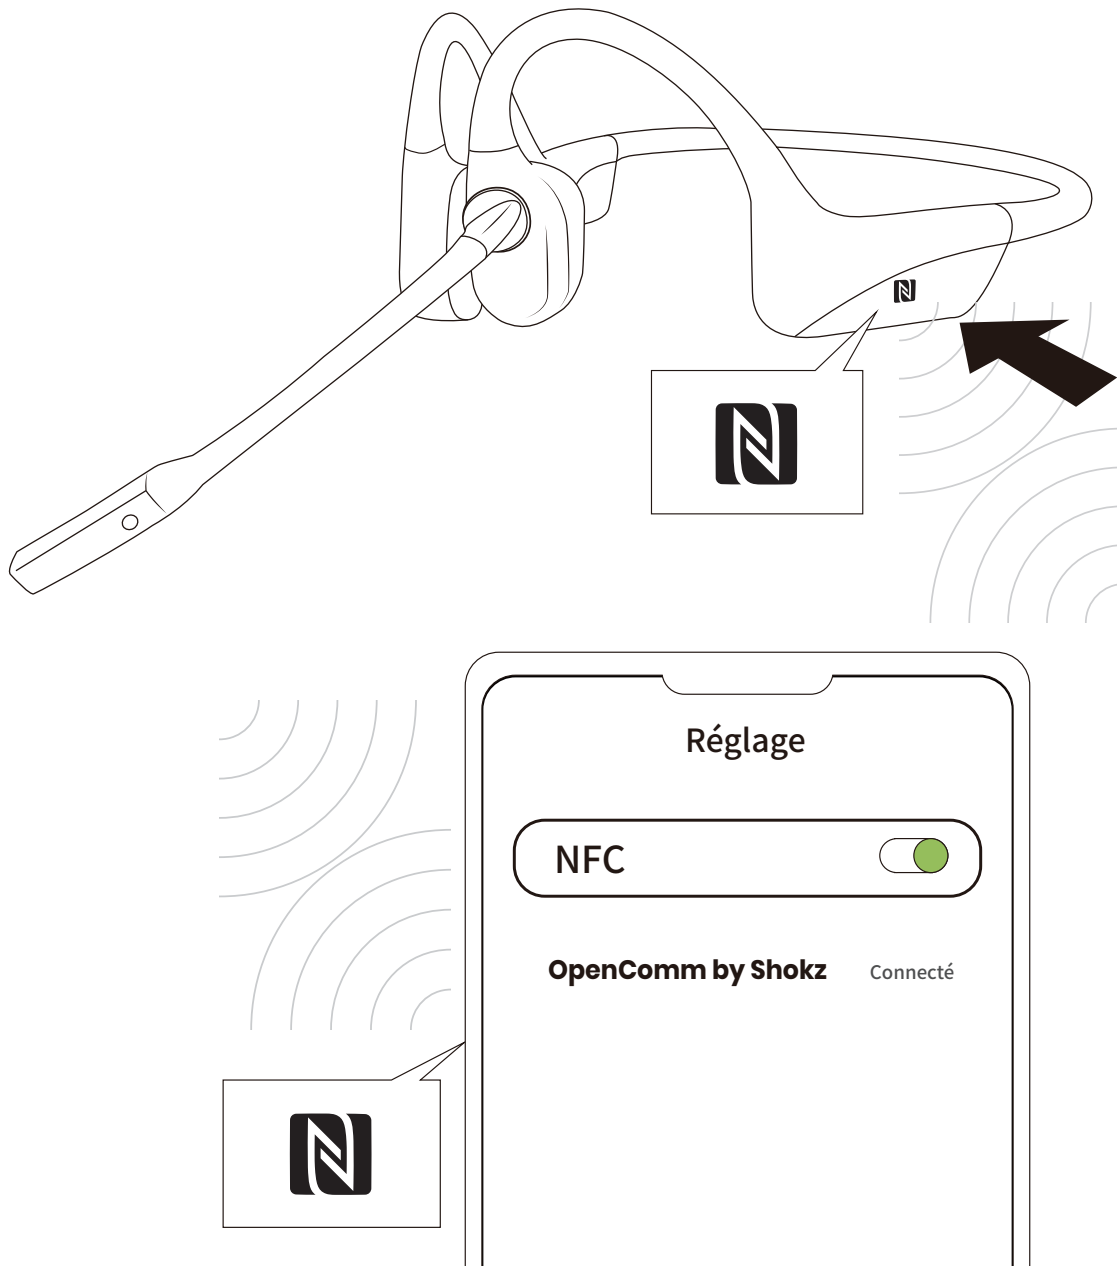

2. Déverrouillez votre téléphone et activez l'appariement NFC (consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone, le cas échéant).
3. Placez le logo NFC du casque à proximité de la zone de détection NFC de votre téléphone jusqu'à ce que l'appareil indique que l'appariement a été effectué. L'indicateur LED du casque d'écoute clignote une fois en bleu lorsque l'appariement est réussi.

Comment les porter

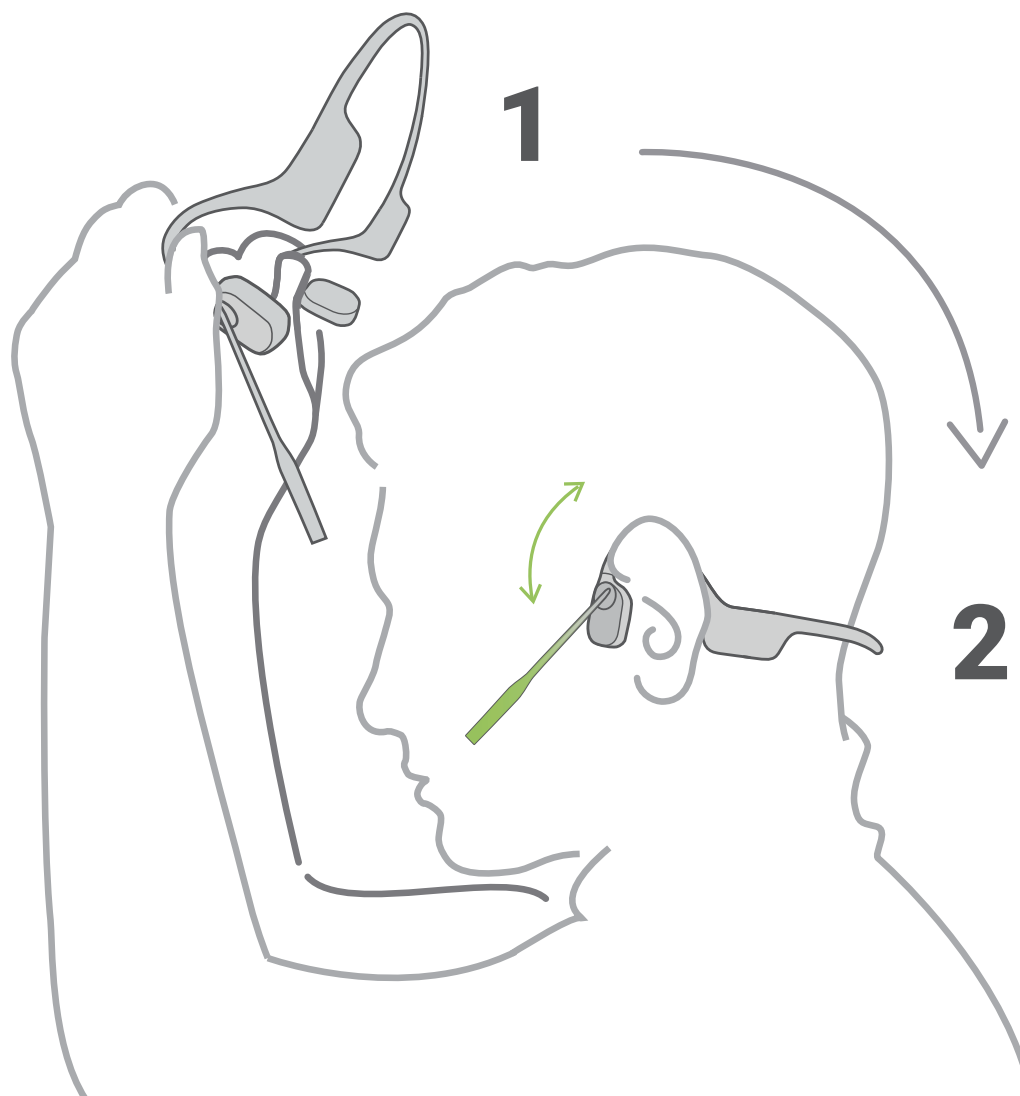

Tenez le casque d'écoute, amenez-le derrière la base de votre cou, placez les crochets auriculaires sur vos oreilles.


*Placez le microphone antibruit près de votre bouche.

*Le port du casque d'écoute dans le mauvais sens peut être gênant. Les transducteurs doivent être placés devant vos oreilles.

Volume



Utilisez les commandes de volume pendant la lecture audio.

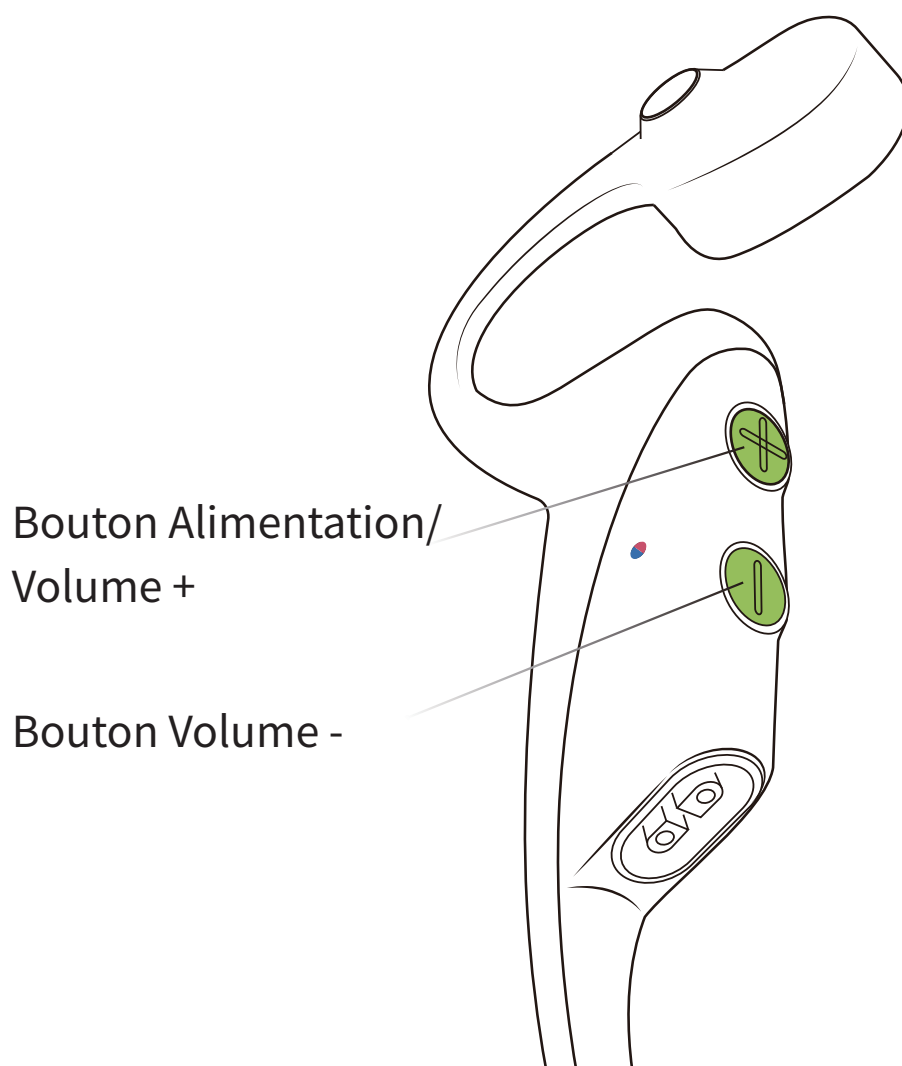

Comment régler le volume :

Alors que vous écoutez votre musique, réglez le volume du casque en appuyant sur les boutons Volume + ou Volume -.

*Lorsque le volume est au maximum, le casque émet un « bip ».



*L'écoute avec des écouteurs à un volume élevé peut affecter votre audition et le son sera déformé.


Mettre le microphone en sourdine



Pendant un appel

Bouton Alimentation/
Volume +

Bouton Volume -

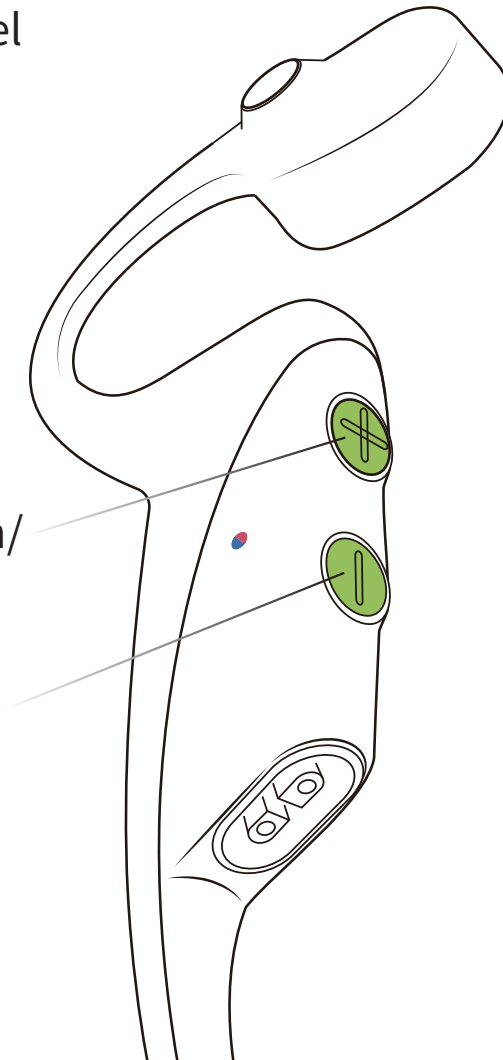


Pour activer la mise en sourdine :

Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant un appel jusqu'à ce que Audrey dise « Mute on » (Sourdine activée).

Pour désactiver la mise en sourdine :

Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant que le microphone est mis en sourdine jusqu'à ce qu'Audrey dise « Mute off » (Sourdine désactivée).

Bouton multifonction

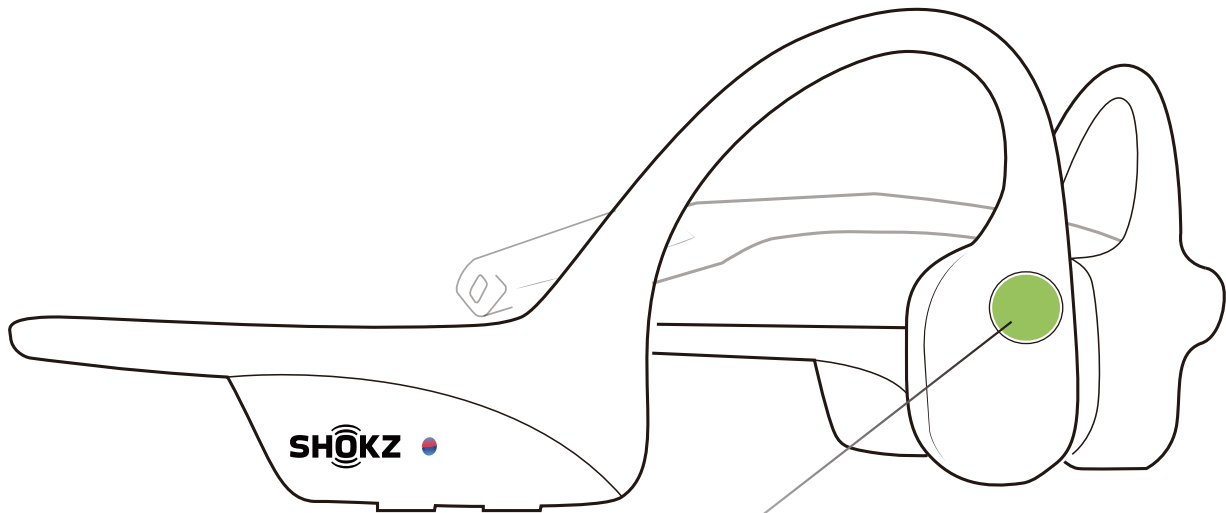

Bouton multifonction

▶|| Lire/mettre en pause la musique ●

Cliquez une fois

▶▶ Chanson suivante ● ●

Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique

◀◀ Chanson précédente ● ● ●

Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique

☎ Répondre à un appel ●

Cliquez une fois

☎ Raccrocher ●

Cliquer une fois

Bouton multifonction


Lire la musique	Cliquez une fois
Mettre la musique en pause	Cliquez une fois
Chanson suivante	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Chanson précédente	Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique
Changer de langue	Cliquez deux fois pendant l'appairage
Répondre à un appel	Cliquez une fois
Raccrocher	Cliquez une fois pendant un appel
Répondre à un appel en attente et mettre fin à l'appel en cours	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes lorsque vous recevez un deuxième appel.
Ignorer un appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pendant un appel entrant
Activer l'assistant vocal	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes lorsque l'appareil est en veille.
Recomposer le dernier numéro	Cliquez deux fois sur la mise en veille

*Cela ne s'applique qu'à la réception d'appels téléphoniques, et non aux appels en ligne.

Vérifier l'état de la batterie



Utiliser les commandes quand aucun audio n'est en cours de lecture

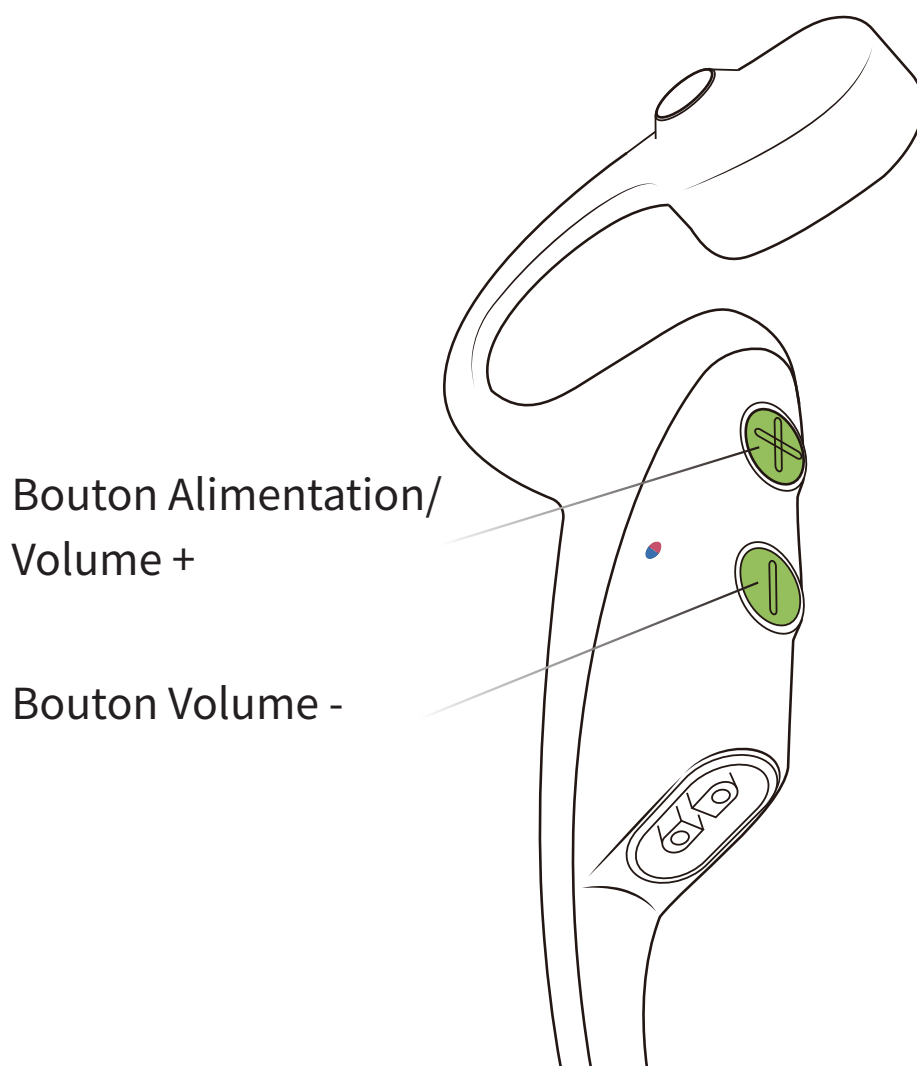

Comment vérifier l'état de la batterie :

Cliquez sur le bouton volume + ou volume - lorsque la musique est en pause, Audrey vous informera de l'état de la batterie :* « Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me Niveau de batterie élevé » (Niveau de batterie moyen/Niveau de batterie faible/Me Charger).

Fonctionnalités supplémentaires

Modes de l'égaliseur



Mode standard :

Mode d'écoute standard avec des oreilles libres.




Mode bouchons d'oreille:

Utilisez des bouchons d'oreille avec le casque d'écoute dans les environnements bruyants là où c'est possible de bloquer le bruit ambiant en toute sécurité, comme dans un train ou dans une usine.

Changement de mode de l'égaliseur



Utiliser les commandes pendant la lecture de la musique

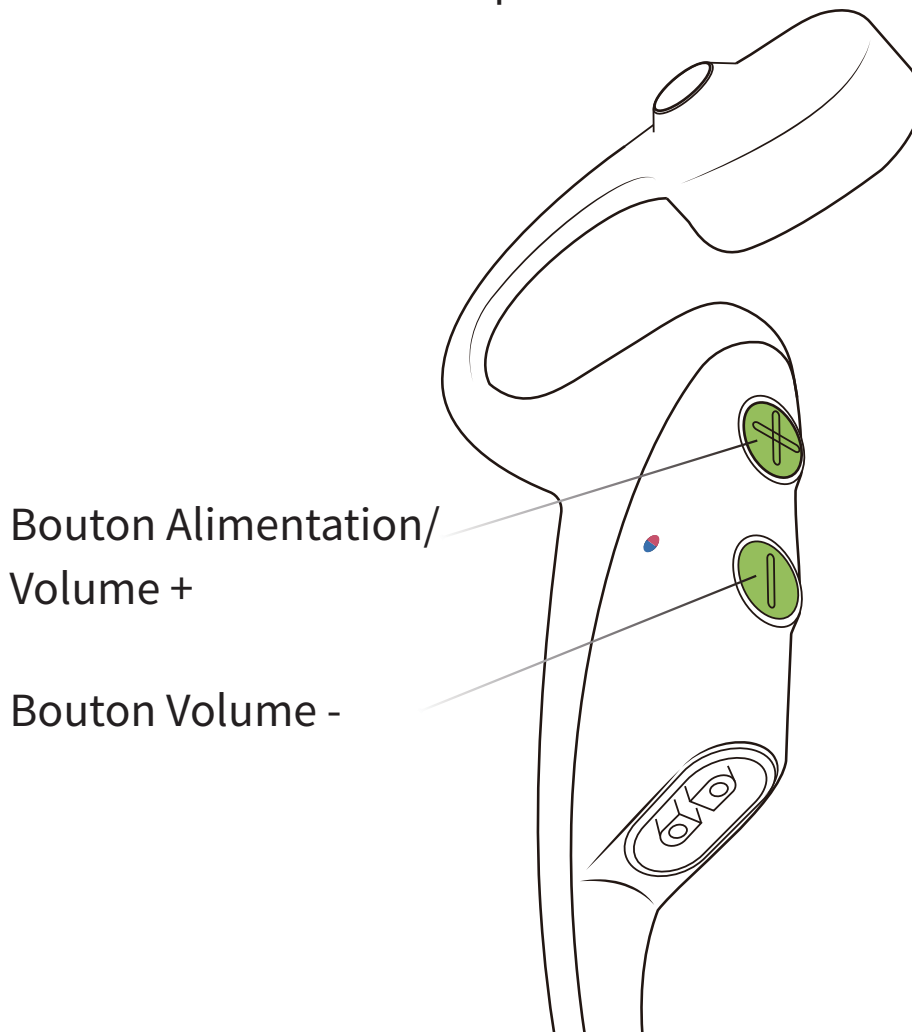

Comment faire pour changer de mode d'égalisation ?

Maintenez les deux boutons (bouton Marche/Arrêt/Volume + et bouton Volume -) enfoncés pendant la lecture de la musique jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

*Audrey dira : « EQ change » (EQ changé).

Appairage multipoint




Appairer deux appareils

Passez d'un appareil à l'autre en toute transparence grâce à la fonction d'appairage multipoint.


Appairage multipoint




Utiliser les commandes lorsque
le casque est éteint

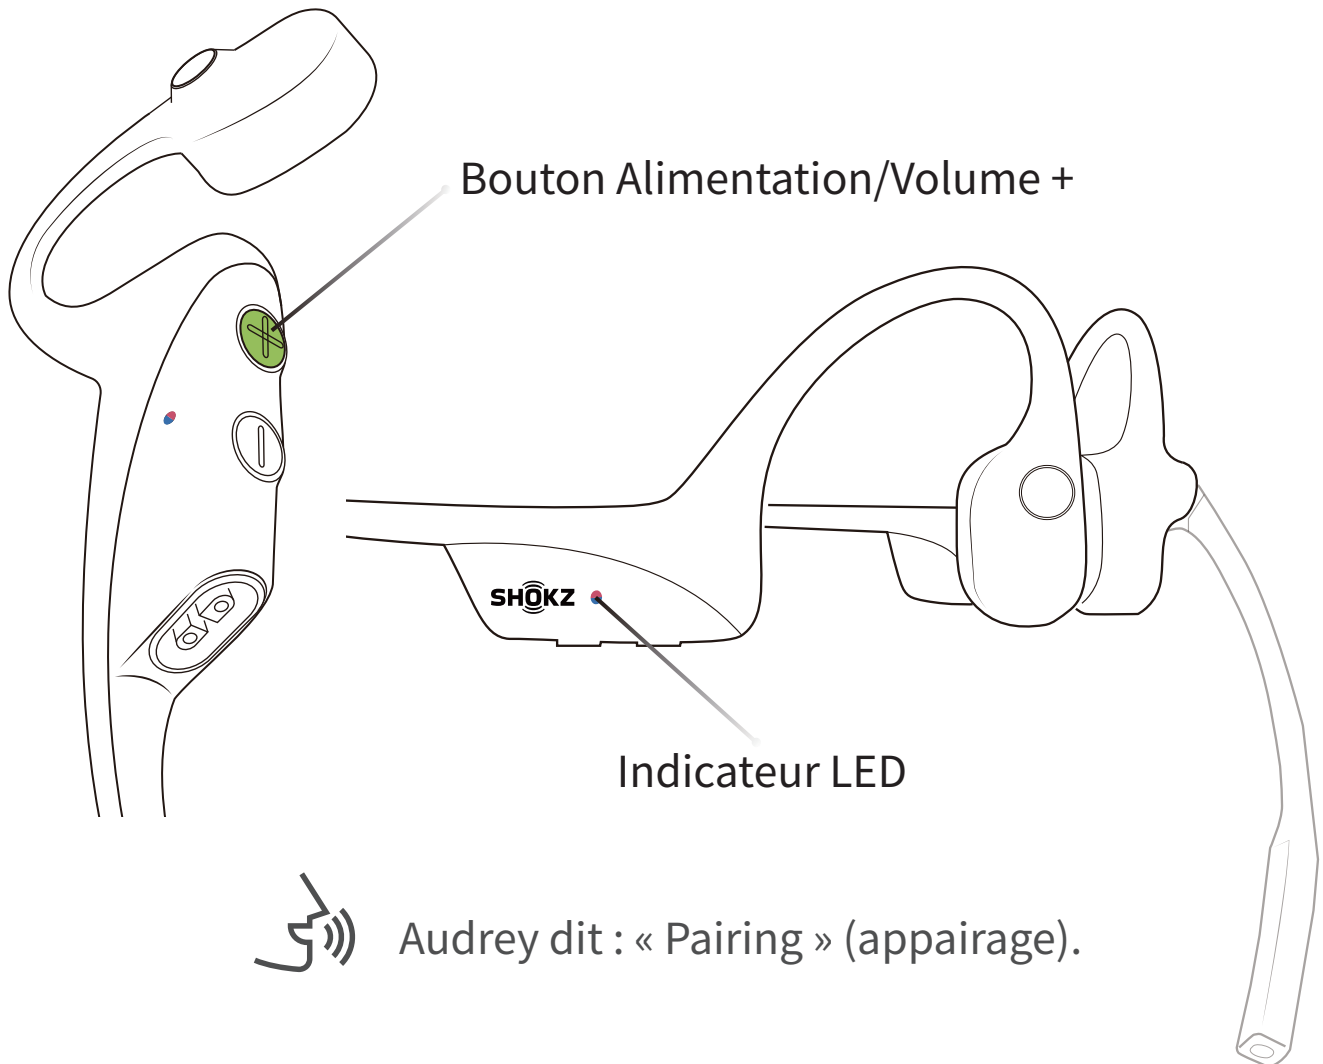

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

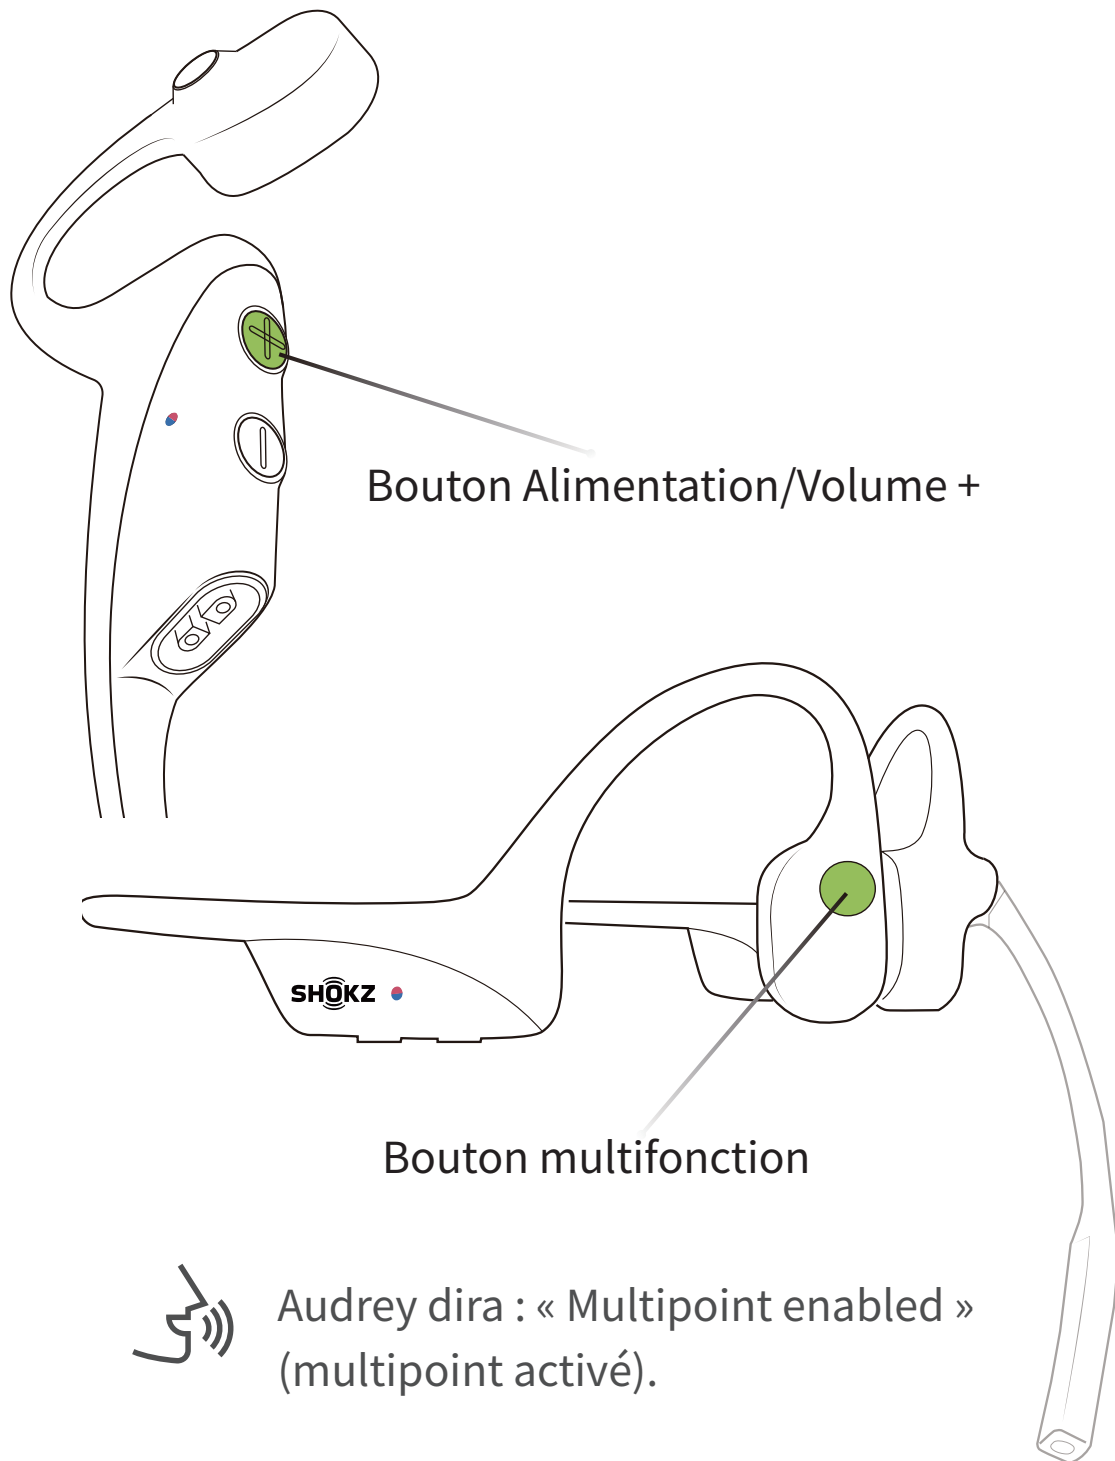

3. Maintenez le bouton multifonction et le bouton volume+ enfoncés jusqu'à ce qu'Audrey dise « Multipoint enabled » (multipoint activé).

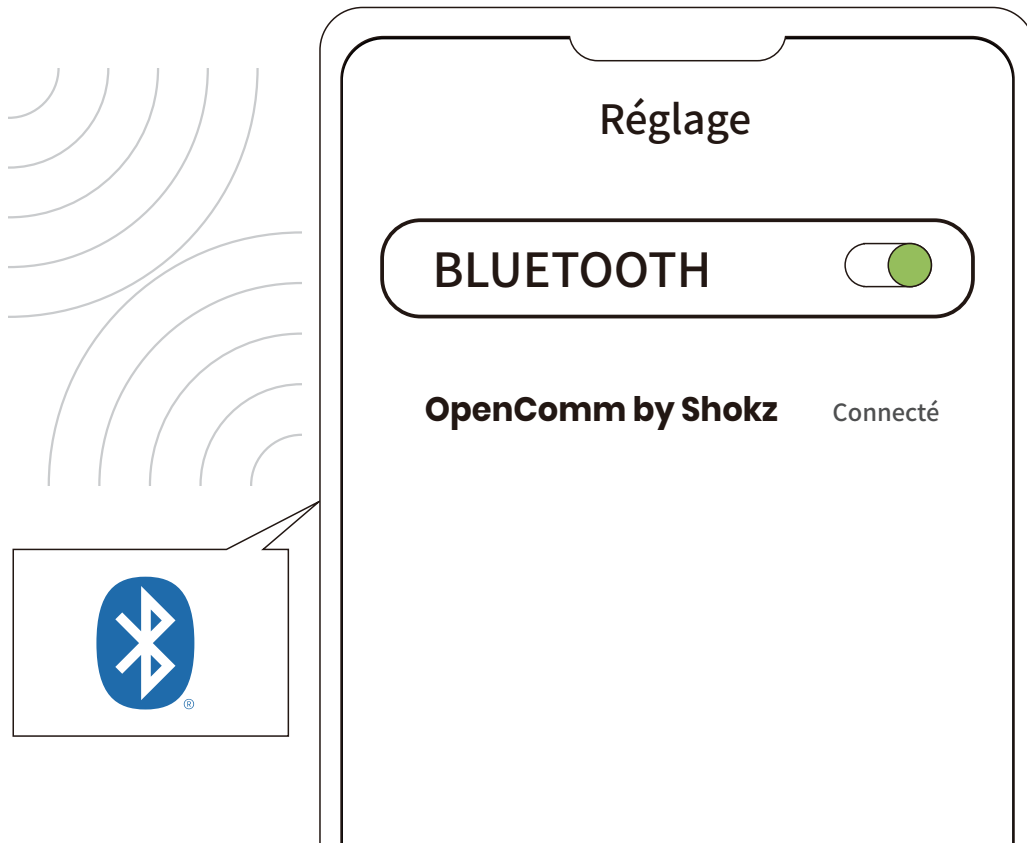


Premier appareil



Audrey dira : « Connected »(connecté).

4. Accédez au menu Bluetooth® du premier appareil et sélectionnez « OpenComm par Shokz ». Audrey dira « Connected » (connecté).
5. Mettez votre casque hors tension.

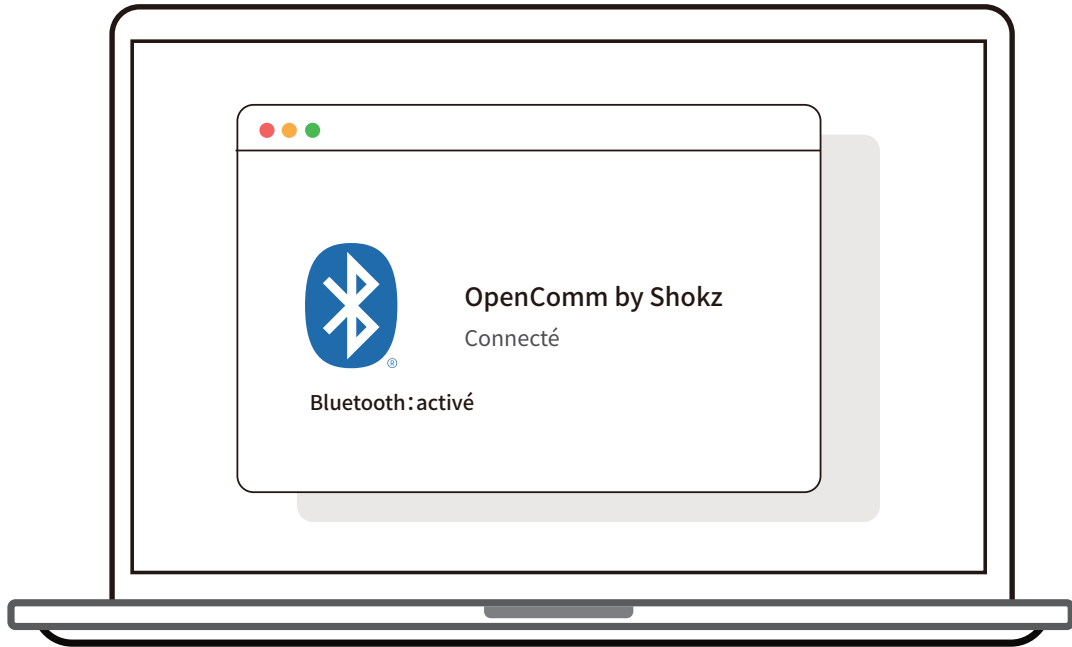

Deuxième appareil



Audrey dira : « Connected »(connecté).

6. Accédez de nouveau au mode d'appairage en maintenant la touche volume + enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

7. Accédez au menu Bluetooth® du deuxième appareil et sélectionnez « OpenComm par Shokz ». Audrey dira « Connected » (connecté).

8. Mettez votre casque hors tension.




Vous entendrez un bip, puis Audrey dira « Welcome to Shokz, connected. Second device connected. » (Bienvenue sur Shokz, connecté. Deuxième appareil connecté).

9. Mettez vos écouteurs en marche. Votre casque est désormais connecté aux deux appareils.


Désactiver l'appairage multipoint



Utiliser les commandes lorsque le casque est éteint.

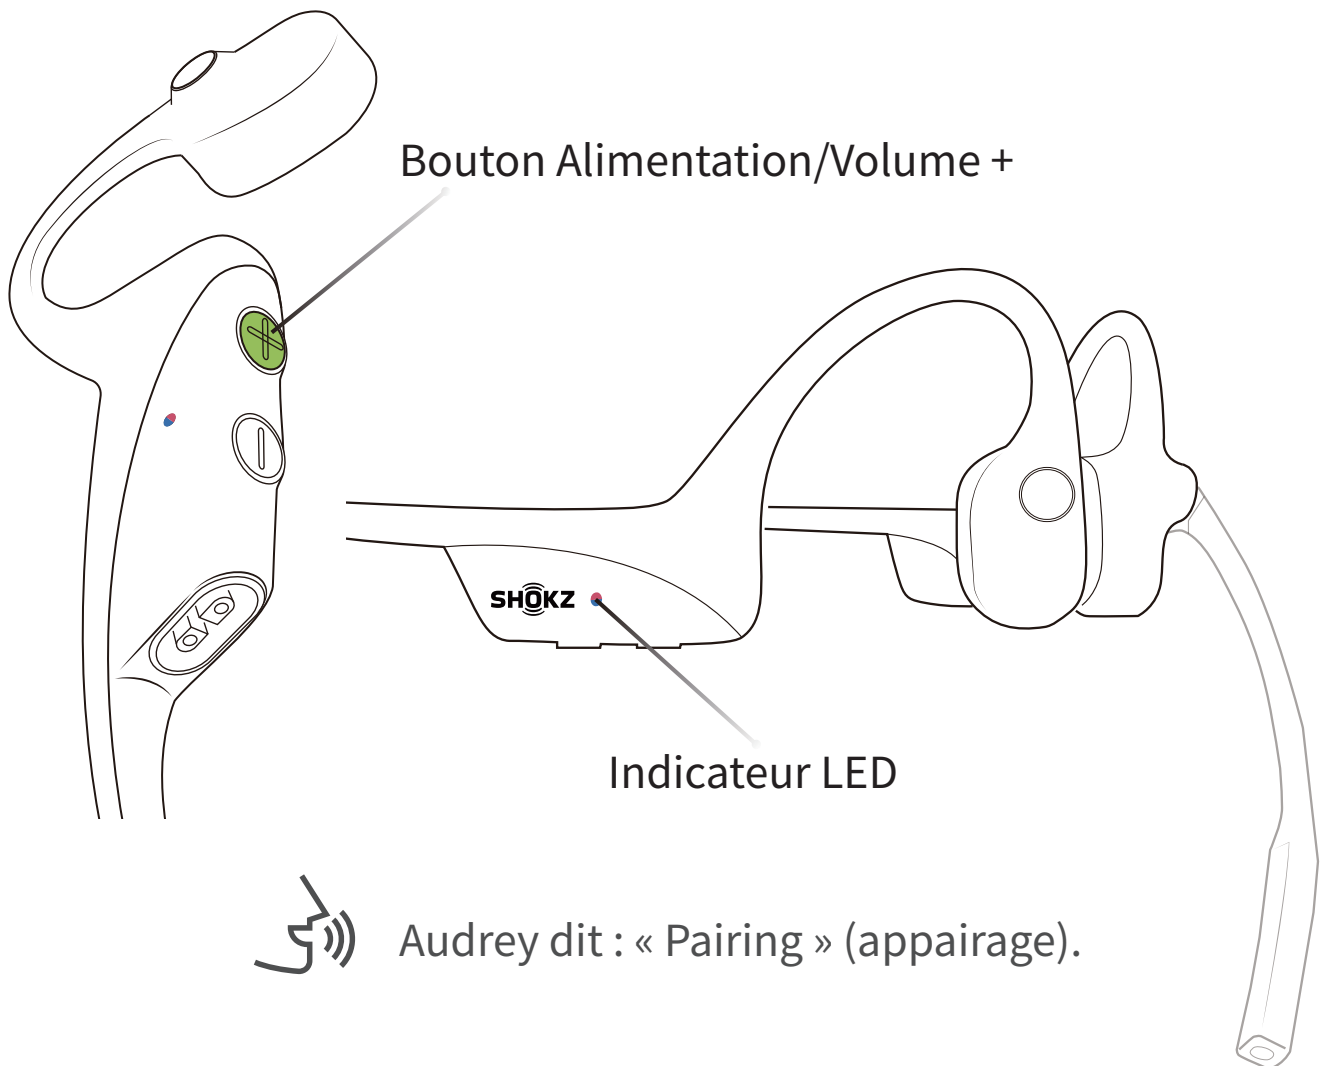

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

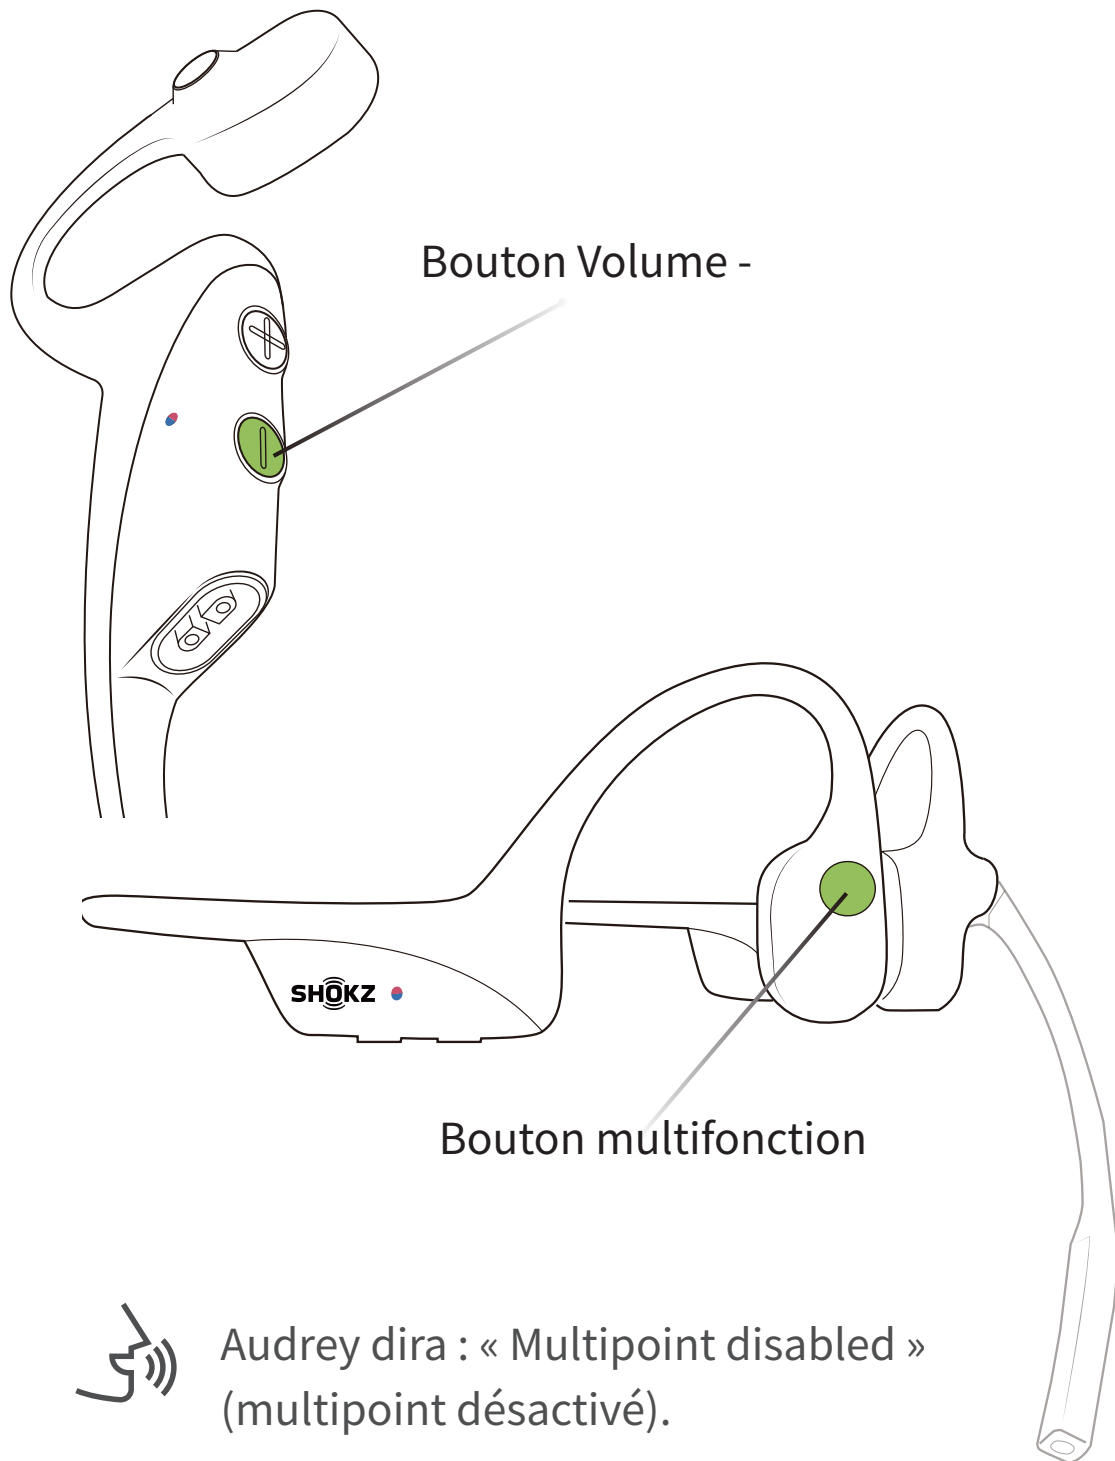


Audrey dira : « Multipoint disabled »
(multipoint désactivé).

3. Appuyez sur le bouton multifonction et le bouton de volume - et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'Audrey dise « Multipoint disabled » (multipoint désactivé).


Restaurer les paramètres d'usine



Utiliser les commandes lorsque le casque d'écoute est éteint.

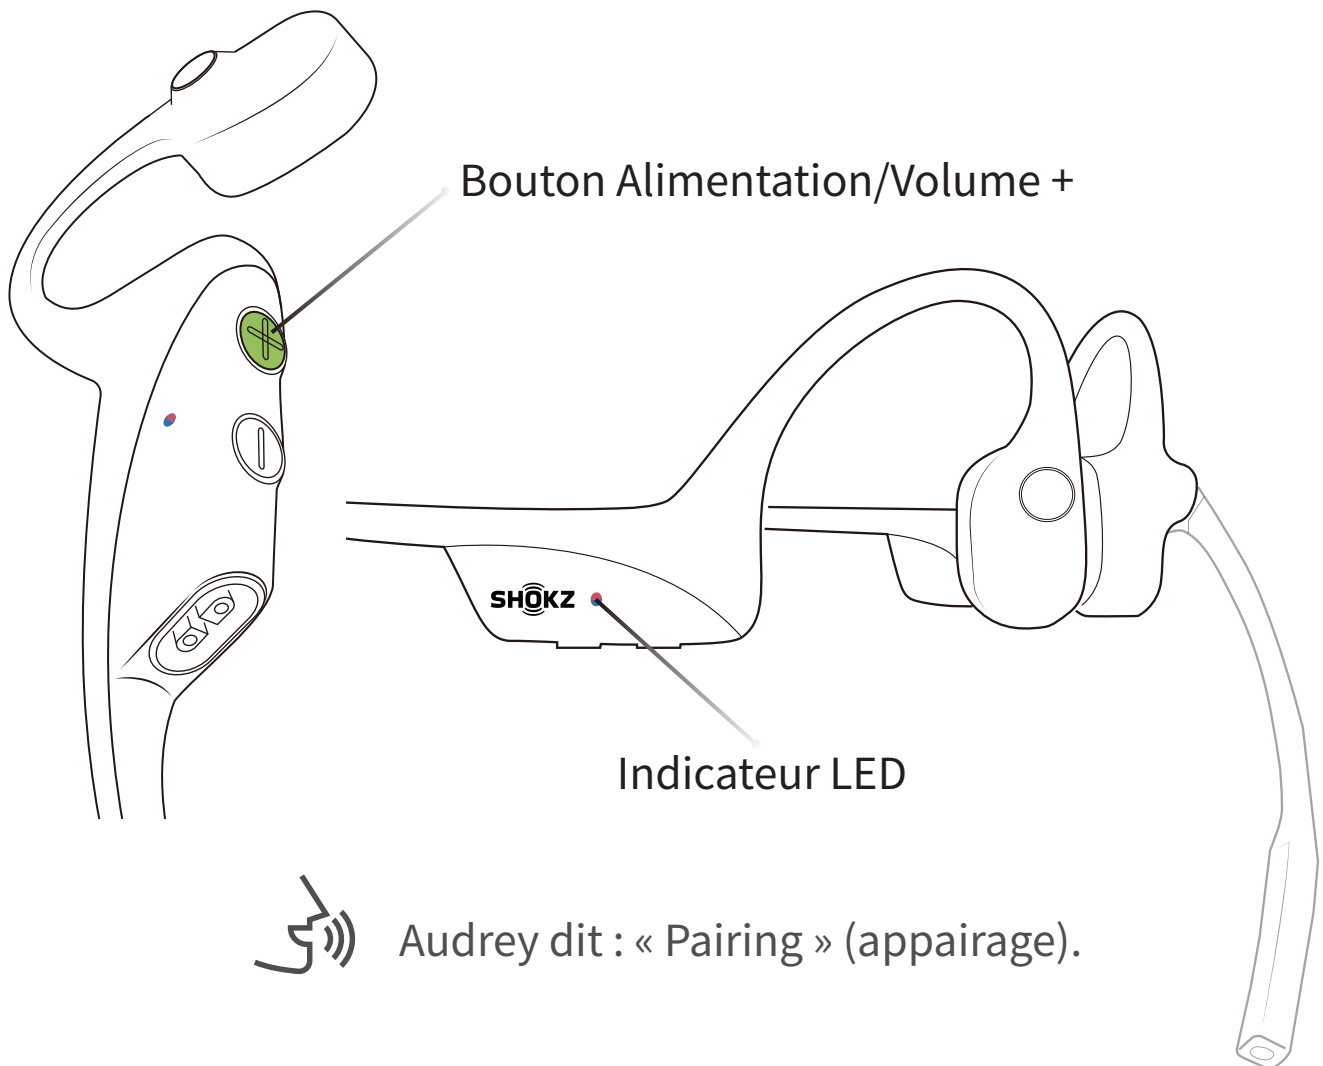

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

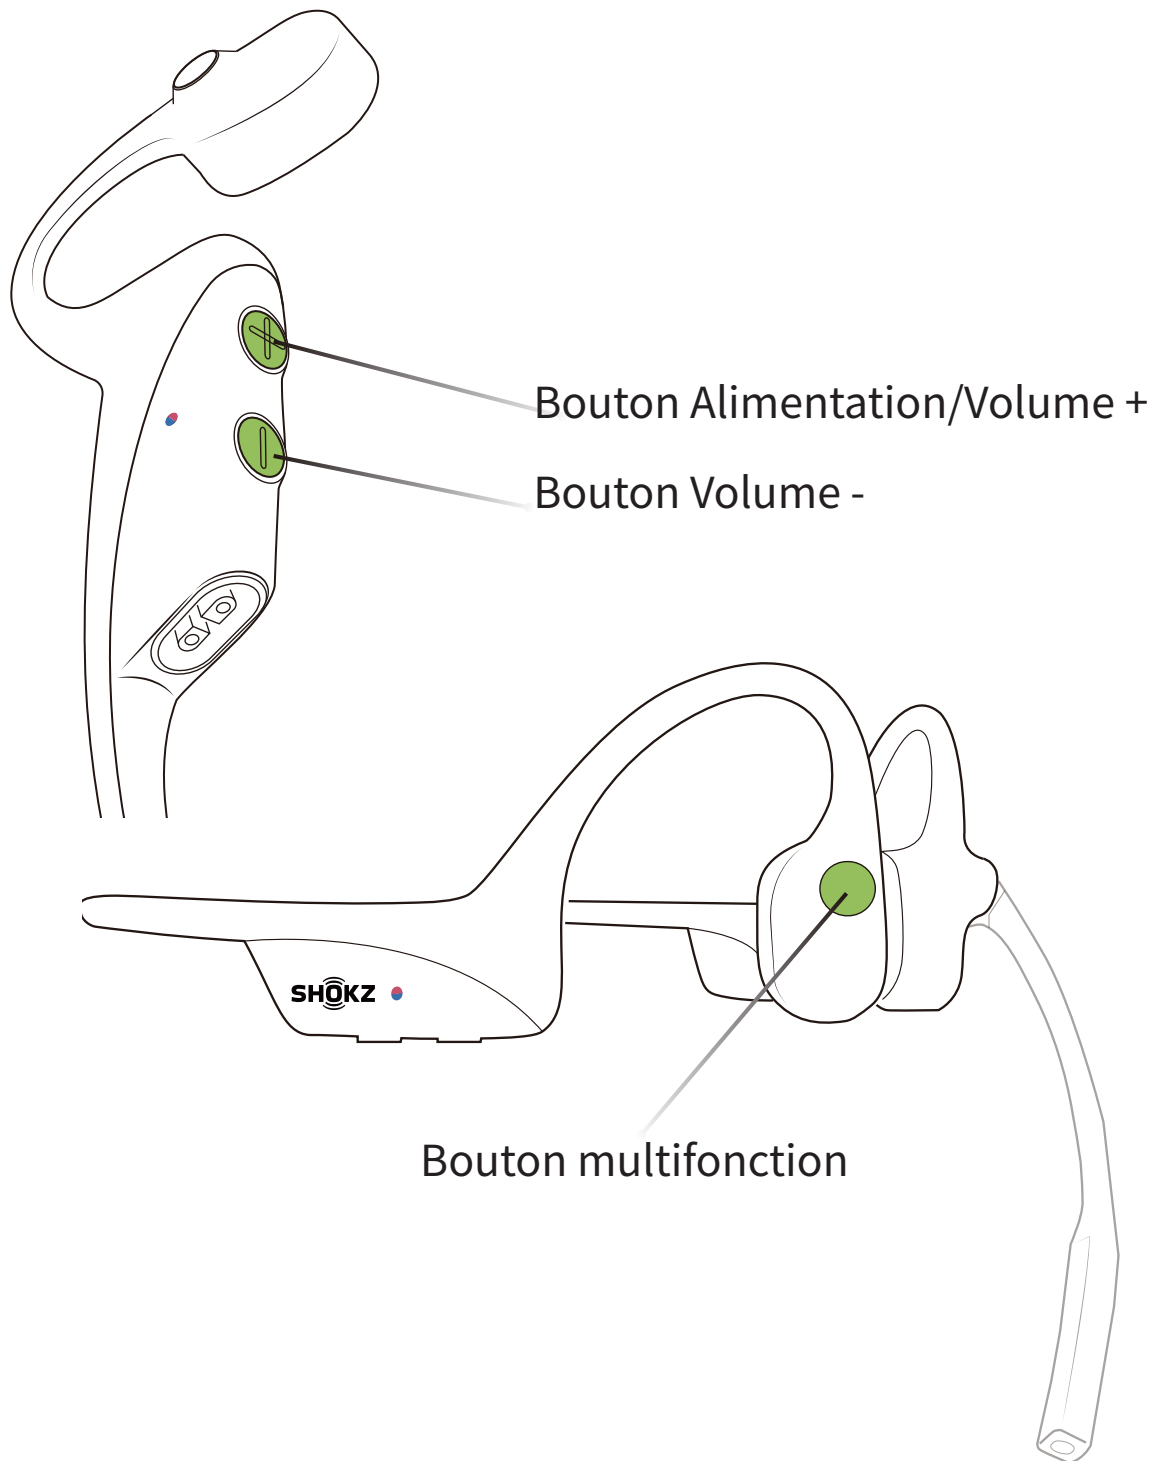


3. Appuyez sur le bouton multifonction, le bouton Volume - et le bouton Volume + et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez deux bips et ressentiez une vibration.

4. Mettez votre casque d'écoute hors tension. OpenComm est maintenant réinitialisé et peut être apparié à nouveau à votre appareil.


Changer de langue

Votre casque supporte quatre langues intégrées : **chinois, anglais, japonais et coréen.**

OFF Suivez les instructions lorsque les écouteurs sont éteints.

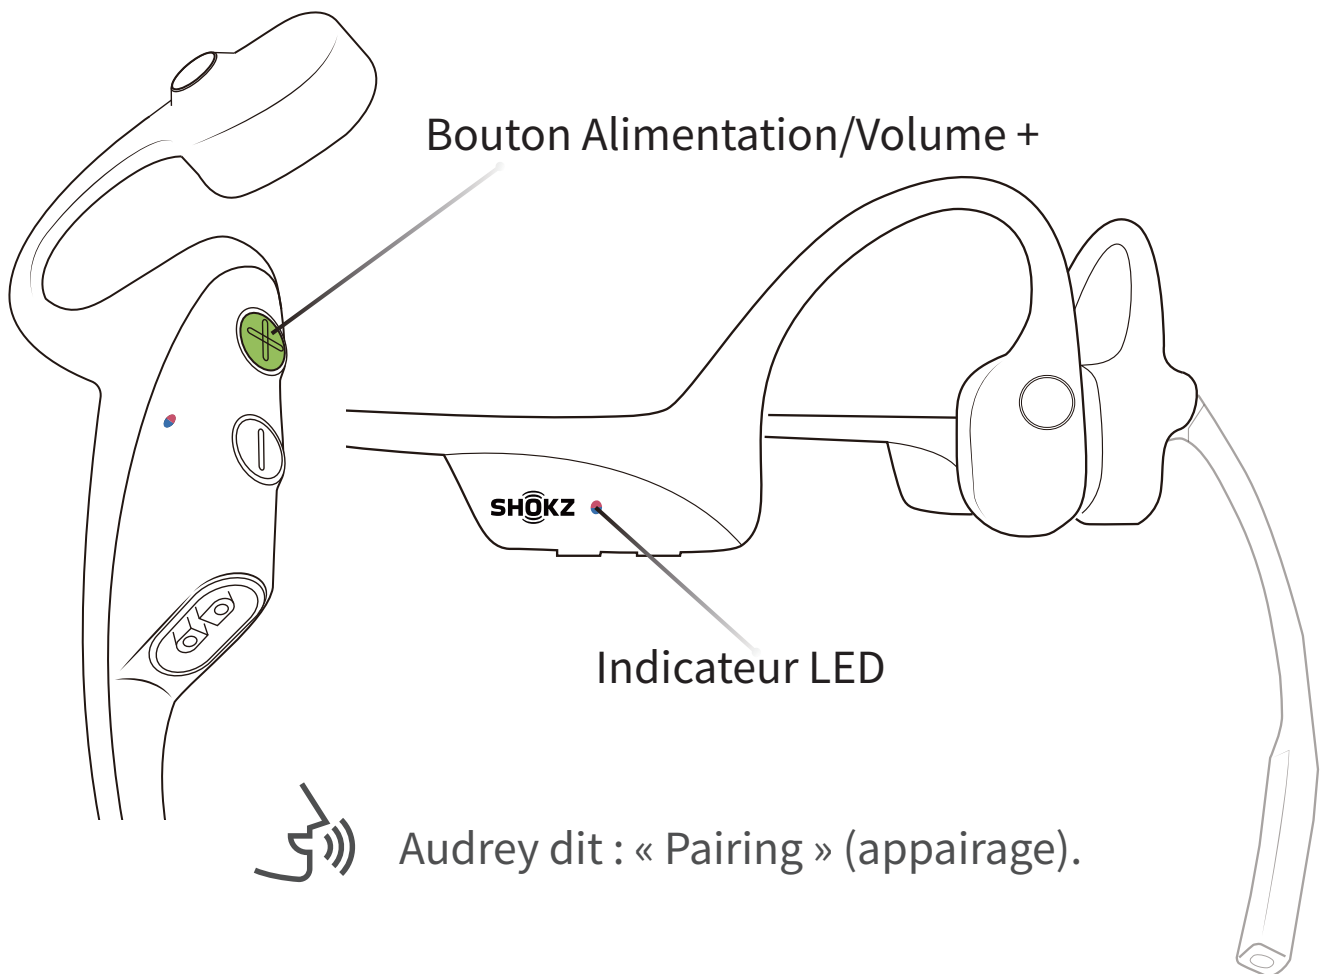

1. Commencez avec votre casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (appairage) et que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

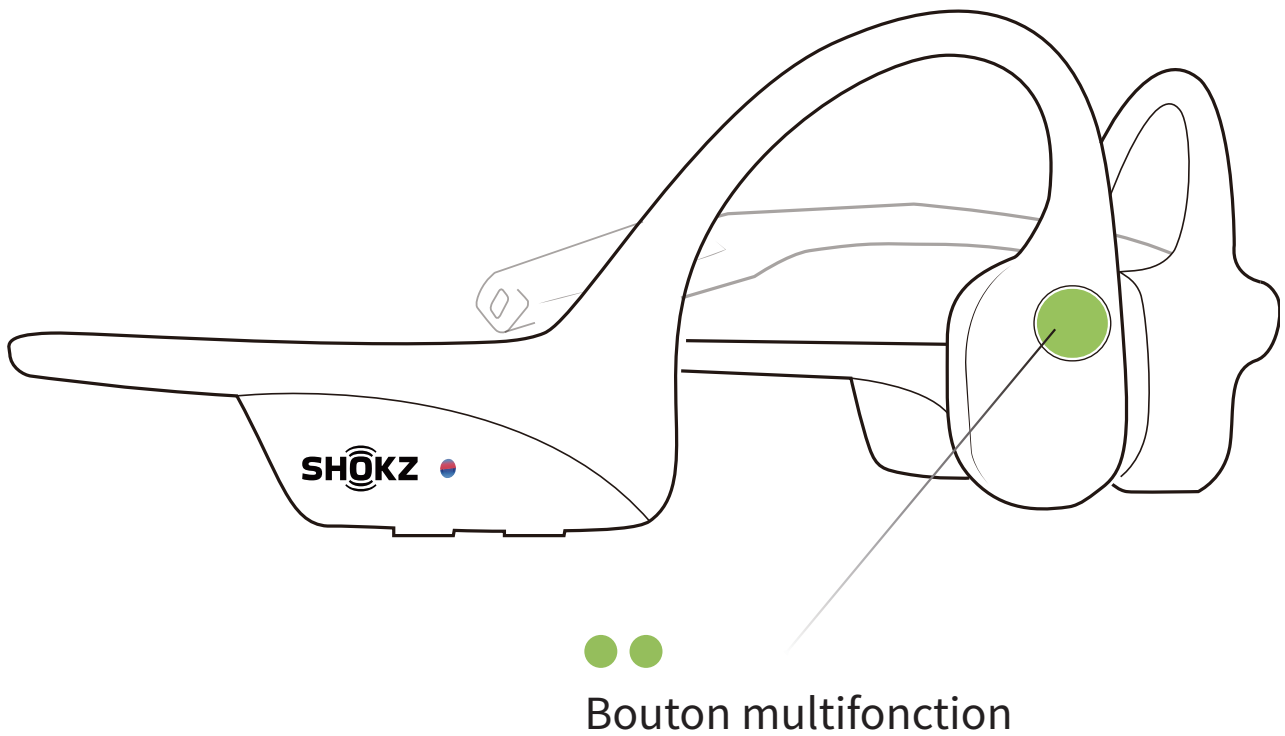

3. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction.


Le choix de la langue a été effectué lorsque vous entendez la langue correspondante.

Entretien

Conseils pour le chargement




Le casque d'écoute s'éteint automatiquement lorsqu'il est mis en charge

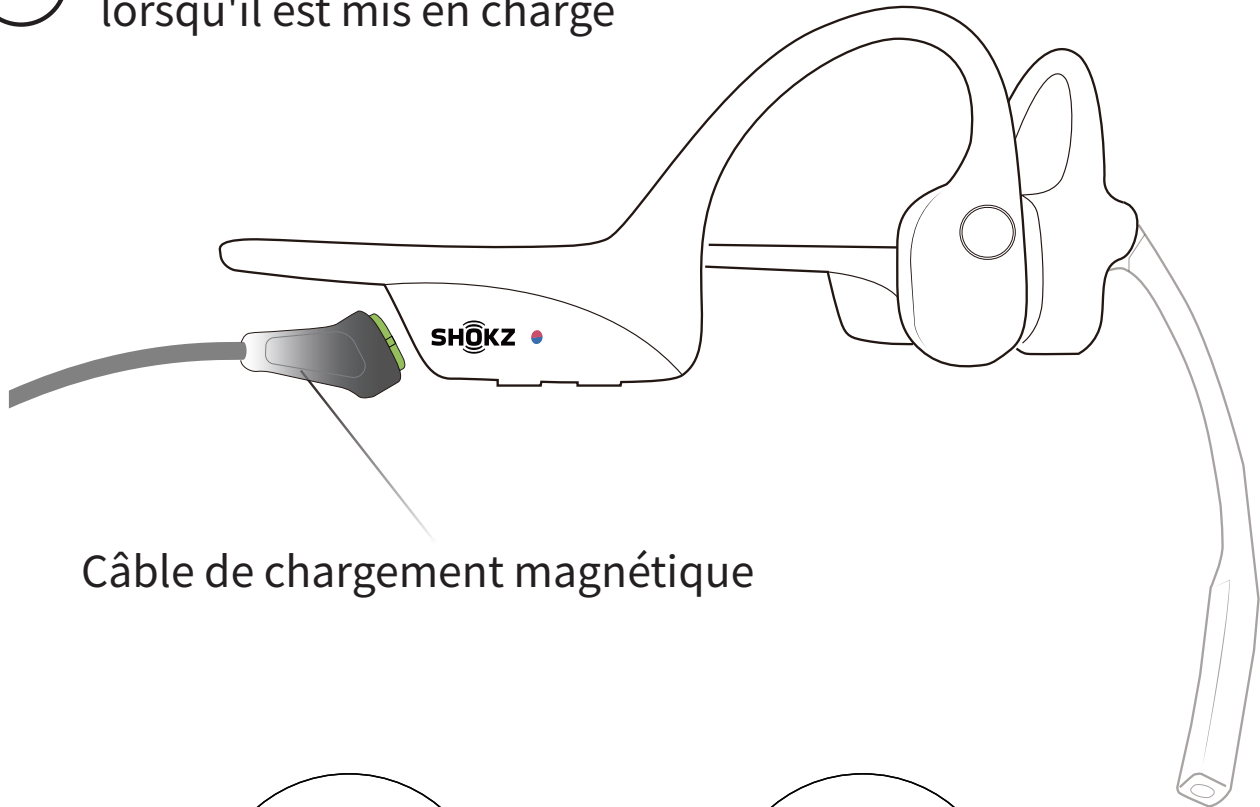

Câble de chargement magnétique




Chargement

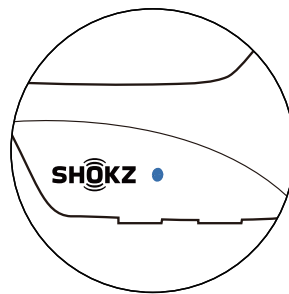

Chargement terminé

Lorsque la batterie du casque est faible, le message « Charge me » (Me Charger) s'affiche et le voyant rouge clignote par intermittence. Utilisez le câble USB-C correspondant pour effectuer le chargement. Une fois mis en charge, l'indicateur LED devient rouge et le casque s'éteint automatiquement. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur LED passe du rouge au bleu.

Alerte de détection d'humidité

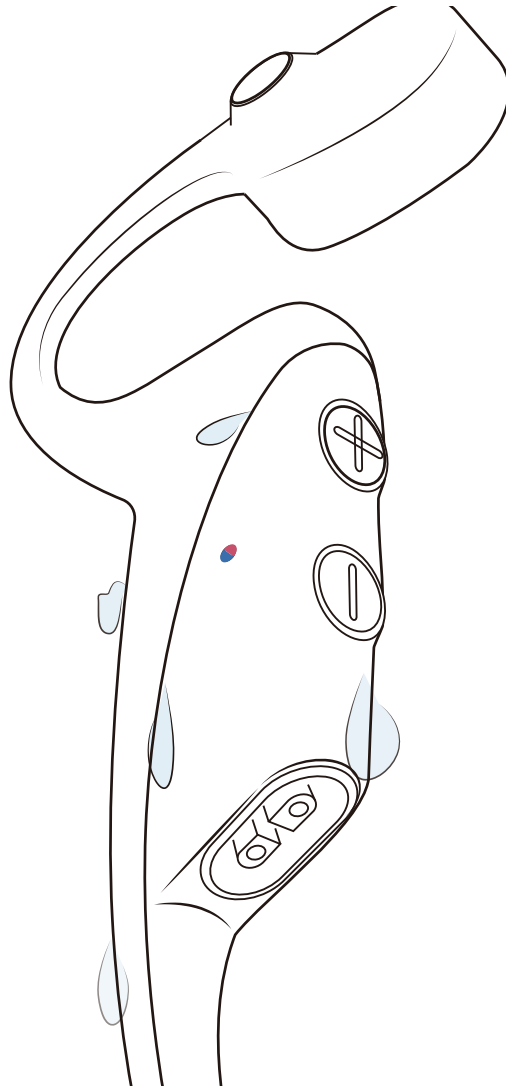

Comment ça marche ?

Ces écouteurs sont susceptibles de détecter des liquides tels que l'eau, la sueur ou la pluie. Si les écouteurs sont branchés au chargeur alors qu'ils sont mouillés, l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu. Le casque émet alors un signal sonore. Dans une telle situation, retirez le câble de chargement, faites-les sécher parfaitement, puis remettez le casque en charge.

Stockage et entretien

- Stockez le casque dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 45°C (32 et 113°F). Travaillez dans un environnement froid/chaud, une zone très humide ou une pression atmosphérique extrêmement faible peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz combustibles ou d'autres liquides.
- Le fait de garder le port de charge sec avant de le connecter au chargeur réduira le risque de dommages.
- Le casque est résistant à l'eau, mais n'est pas étanche.
- Nettoyez le casque avec un chiffon doux et sec.
- Ne le chargez pas juste après avoir fait de l'exercice, au cas où il y aurait de la sueur dans le port de charge, ce qui pourrait entraîner une brûlure du circuit pendant la charge.
- Après un stockage prolongé, veuillez recharger le casque avant de l'utiliser à nouveau.

Remarque

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits, veuillez consulter le site www.shokz.com.

Avertissement

Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de fuite de produits chimiques toxiques, veuillez ne pas démonter le produit ni remplacer, déformer ou détruire la batterie.

Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse :

<https://fr.shokz.com/pages/warranty-claim>

pour en savoir davantage sur la garantie limitée.

Résolution des problèmes




Pour tout problème ou difficulté, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante :
<https://fr.shokz.com/pages/support>
pour obtenir de l'aide !

Contenu de la boîte



1x Emballage
OpenComm

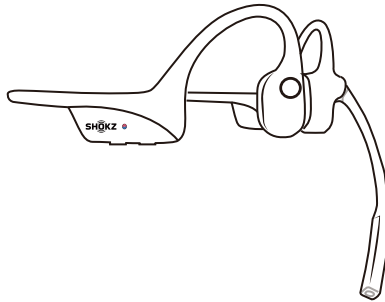


1x Casque d'écoute
OpenComm




1x Boîte
OpenComm



1x Câble de chargement
magnétique

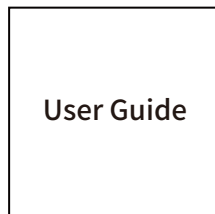

1x Guide de
l'utilisateur

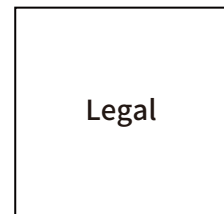

1x Mentions légales

En cas de dégâts ou d'absence d'un élément de votre produit, évitez de l'utiliser et contactez un revendeur Shokz agréé ou le service client Shokz.

* Remarque : l'enveloppe d'emballage peut varier en fonction de la région de vente.

Informations réglementaires et légales

Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l' appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.



Déclaration de conformité CE

Shokz Holding Limited déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante :

<https://shokz.com/pages/policies>. Le représentant de Shokz dans l'UE est AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Pays-Bas.

Gamme de fréquence	Puissance de transmission max.
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)

Déclaration de conformité WEEE

Ce logo WEEE signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



SHOKZ