

# JELLO

## 5 USB PD32W 1C4A

### PD 充電座- 英規

- ① USB-C
- ② USB-A 1 QC 3.0
- ③ USB-A 2
- ④ USB-A 3
- ⑤ USB-A 4
- ⑥ 電源線輸入


### 內容

- PD充電座 x 1
- 英規插頭電線 x 1
- 矽膠盒 x 1
- 使用手冊 x 1

### 技術規格

輸入電壓	100-240V ~ 50/60Hz 0.8A
總輸出功率	最大32W
USB-C輸出功率	5V = 3A / 9V = 2.2A / 12V=1.67A(最大20W)
USB-A1 QC 3.0輸出功率	5V = 3A / 9V = 2A / 12V=1.5A; (最大18W)
USB-A2+A3+A4輸出功率	5V = 2.4A (最大12W)
USB-C+A1輸出功率	7.5W+7.5W (最大15W)
USB-C+A2+A3+A4輸出功率	20W+12W (最大32W)
USB-A1+A2+A3+A4輸出功率	18W+12W (最大30W)

### 使用方式

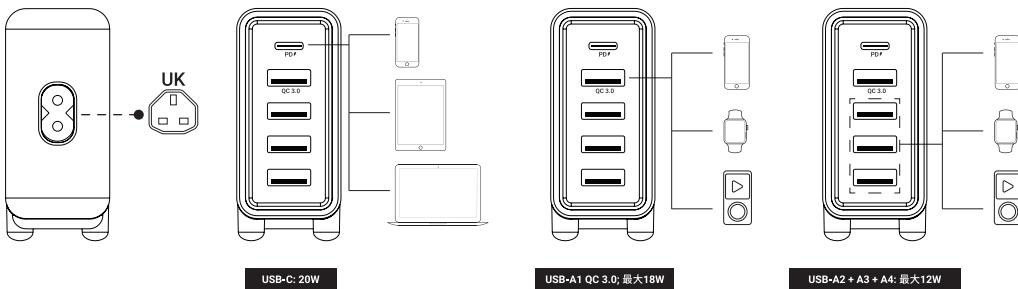

1. 請透過英規電線將充電器連接至正確安裝的電源插座。
2. 請使用適當的 USB 繩線將裝置連接至 USB 充電插槽。
3. 充電過程會顯示於裝置上。
4. 若要停止充電或裝置已充滿電，請將裝置從充電器拔除。
5. 從插座拔除充電器。

## 安全注意事項

- 請勿讓產品接觸灰塵、濕氣並預防過熱，僅可於乾燥的室內使用。
- 請勿將產品摔落，且勿使其遭受劇烈衝擊。
- 請勿以超出規格限制的功率操作本產品。
- 請勿以任何方式改裝本裝置，以免保固失效。
- 若裝置有明顯損壞，請勿繼續操作。
- 僅可依預定用途使用產品。
- 如同所有電子產品，請將本產品置於兒童無法觸及之處。
- 請勿在加熱器或其他熱源附近，或陽光直射處使用本產品。
- 請將所有纜線平放，以免絆倒受傷。
- 請勿折彎或擠壓纜線。
- 拔除纜線時，務必持握插頭進行拔除，切勿拉扯纜線。
- 請立即依當地適用法規棄置包裝材料。
- 為裝置內建電池充電時，請注意電池的最大充電時間。


## 警告

- 僅可將本產品連接至裝置核准使用的插座。插座必須安裝於產品附近且便於使用。
- 使用電源按鈕將產品從網路斷開，若無法斷開，請從插座拔除電源線。
- 使用多孔電源插座時，請確認所有連接裝置的總功率消耗量不會超過其最大輸出額定值。
- 若長時間不使用本產品，請將其從插座拔除。
- 連接終端裝置前，請檢查充電器的功率輸出是否可為裝置供應足夠的功率。
- 確認所有已連接終端裝置的總功率不超過 65W。
- 請參閱終端裝置操作手冊內的說明。
- 若裝置損壞，請勿將裝置拆開或繼續操作。
- 若 AC 變壓器、變壓器纜線或電源線受損，請勿使用本產品。
- 請勿嘗試自行維護或維修本產品。所有維護作業請交由合格專家執行。

## 保固條款與條件

本產品自購買日起隨附十二 (12) 個月原廠保固。本產品狀態良好。故障屬於保固條款範圍的情況下，若需更換裝置，擁有人必須提供原購買收據才可進行更換。若裝置在未經製造商授權的情況下拆解或修繕，保固將立即失效。擁有人需自行負責將裝置退回代理或製造商的任何費用。

## 警告符號及注意事項說明



本產品符合 CE 指令。



請勿將本產品連同其他家庭廢棄物一起丟棄。請遵守當地電子與電氣產品及電池分類回收的規則。正確丟棄此類產品可避免對環境及人類健康產生潛在的負面影響。



此符號表示設備僅供室內使用。



此符號表示設備具備雙重絕緣系統。



此符號表示裝置內的非絕緣材料可能會導致觸電。為了安全起見，請勿拆下產品外殼。



此符號表示直流電。



此符號表示請注意仔細閱讀隨附文字的功能，以免發生操作及保養問題。