


MOON

10W 無線充電板

▲ 本產品僅支援具有無線充電功能的行動裝置

1 為設備充電

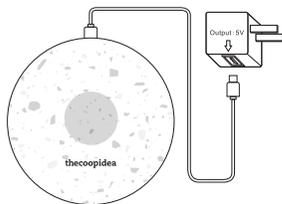

第1步 將MOON 無線充電器透過Type C充電線連接到充電器。為實現最佳充電體驗，請使用高於10W輸出的充電器。

快速充電功能僅適用於支援快充的安卓裝置。請確保您的充電器QC2.0/3.0/4.0 標準。



第2步

將行動裝置放在無線充電接觸點，請確保位置/方向正確

2 LED 燈號指示

| 狀態 | 指示燈 |
|------|-----------|
| 接上電源 | 藍色，綠燈閃爍三次 |
| 充電中 | 藍色指示燈長亮 |
| 充電結束 | 綠色指示燈長亮 |


- 1 TYPE-C 埠
- 2 LED 指示燈
- 3 無線充電接觸點

產品規格

| | |
|------|---|
| 尺寸 | : $\phi 100 \times 9.5\text{mm}$ |
| 淨重 | : 60克 |
| 輸入 | : DC5V \approx 2.0A, DC9V \approx 1.67A |
| 輸出 | : 5W / 7.5W / 10W |
| 充電距離 | : 6mm (最大) |
| 效率 | : $\geq 71\%$ |

3 疑難

如果遇到任何功能異常，請將裝置從電源上拔下，然後重新連接。再把行動裝置放在產品上。

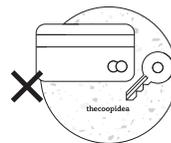

當以下情況發生時，LED 指示燈會以綠色和藍色閃爍：

- A. 行動裝置未置於正確位置。
- B. 電源供電不足。
- C. 充電系統出現故障。

由於安全原因，在充電過程中請不要將金屬或其他材料放在無線充電器上，如信用卡、鑰匙、硬幣、電池，這可能導致短路。