

CONTRÔLEZ VOTRE CONFORT – AVEC VOTRE MOBILE!

Pour offrir un maximum de confort, certains modèles de thermopompes et de climatiseurs GREE sont dotés d'une fonction WiFi intelligente intégrée. Vous pouvez ainsi contrôler votre appareil par le biais de votre mobile et de l'application GREE+ partout où vous avez accès à votre réseau WiFi. L'application GREE+ est compatible avec les mobiles utilisant les systèmes d'exploitation Android ou iOS.

L'application GREE+ peut connecter un nombre illimité de produits GREE compatibles WiFi.

Exigences du système d'exploitation :



Système iOS

Supporte iOS 7.0 et version supérieure.



Système Android

Supporte Android 4.0 et version supérieure.

AJOUT DE L'APPLICATION GREE+ À VOTRE MOBILE

ÉTAPE 1.

SÉLECTIONNEZ ET TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GREE+

Scannez le code QR ci-joint pour ouvrir la page de sélection de l'application GREE+. Sur la page de sélection, choisissez l'Apple Store pour iOS ou le Google Play Store pour Android pour effectuer le téléchargement de l'application GREE+ sur votre mobile.



Lien pour l'application GREE+




Page de sélection du système d'exploitation


ÉTAPE 2.

AJOUTEZ L'APPLICATION À VOTRE TÉLÉPHONE

Téléchargez l'application GREE+ directement sur votre téléphone depuis l'Apple Store ou le Google Play Store. Une fois l'application téléchargée, fermez l'application Apple Store ou Google Play Store.

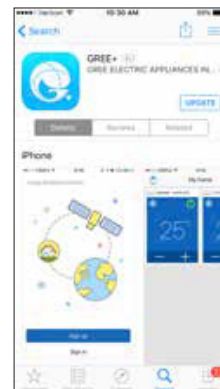

Apple Store

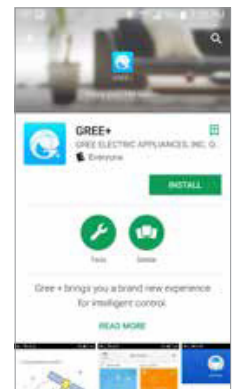

Google Play Store

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL GREE SUR LE SYSTÈME WIFI UNIVERSEL GREE

ÉTAPE 1.

ACTIVEZ LA FONCTION WIFI DE L'APPAREIL

Télécommande avec bouton "WiFi": Maintenez la touche enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un deuxième bip et que l'icône **WiFi** apparaisse sur l'écran. Répétez le processus pour désactiver la fonction WiFi au besoin.

Télécommande sans bouton "WiFi": Appuyez sur les boutons et et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un deuxième bip et que l'icône **WiFi** apparaisse sur l'écran. Répétez le processus pour désactiver la fonction WiFi au besoin.



Télécommande avec bouton "WiFi"



Télécommande sans bouton "WiFi"

ÉTAPE 2.

LANCEZ L'APPLICATION GREE+ SUR VOTRE MOBILE

Repérez l'icône GREE+, puis appuyez sur celui-ci pour lancer l'application.

ÉTAPE 3.

INSCRIVEZ-VOUS À L'ACCÈS WIFI UNIVERSEL GREE

L'écran d'ouverture de session GREE+ s'affichera.

Pour les nouveaux utilisateurs, sélectionnez le bouton "Sign Up" pour créer un compte et enregistrer votre appareil GREE.

Sur l'écran d'inscription, vous devez...

- créer un nom d'utilisateur,
- saisir votre adresse électronique,
- créer un mot de passe,
- sélectionner une région (ex : Amérique du Nord).

Par la suite, appuyez sur le bouton "Sign Up".

ÉTAPE 4.

AJOUTEZ VOTRE RÉSEAU WIFI À L'ACCÈS GREE+

Identifiez le réseau WiFi local auquel l'appareil GREE sera connecté et par lequel il communiquera. Pour ce faire, sur l'écran "My Home", appuyez sur le bouton +. Sélectionnez votre réseau personnel et entrez le mot de passe pour celui-ci. Si vous souhaitez que GREE+ se souvienne du mot de passe, cochez la case à cet effet. Appuyez ensuite sur le bouton "Search Device".

ÉTAPE 5.

AJOUTEZ VOTRE APPAREIL GREE À L'APPLICATION GREE+

L'application GREE+ effectuera une recherche des appareils GREE présents sur votre réseau WiFi.

Lorsqu'un appareil GREE est trouvé, celui-ci sera automatiquement enregistré sur le système WiFi universel GREE. L'application affichera le nom de l'appareil (ex : AC5bcf).

ÉTAPE 6.

RETOUR À L'ÉCRAN D'ACCUEIL


Appuyez sur le bouton < pour revenir à l'écran "My Home". Tous vos appareils GREE s'afficheront sur cet écran.

Pour mettre un appareil GREE en marche ou à l'arrêt, appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻.


Pour un affichage en plein écran, appuyez sur l'appareil GREE de votre choix dans la liste d'appareils à l'écran "My Home".




Écran d'ouverture de session

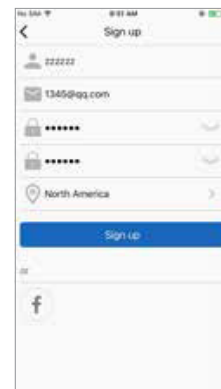

Écran de création de compte

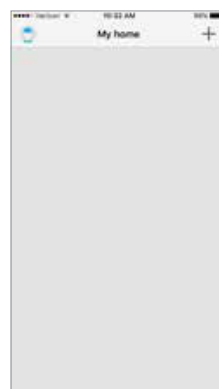


Écran des réseaux WiFi disponibles

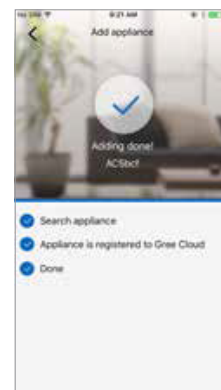


Écran de confirmation de l'enregistrement



Écran "My Home" avec l'unité à l'arrêt

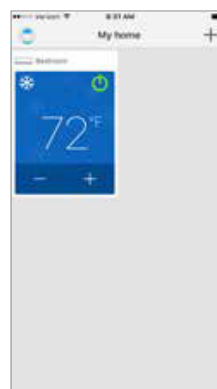

Écran "My Home" avec l'unité en marche

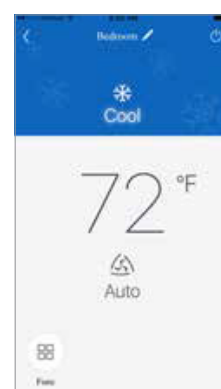

Affichage plein écran