



Monteringsanvisning

Följ denna anvisning så är dina Rimgard® monterade på mindre än en kvart.

Använd endast handkraft. Det krävs varken verkstadshjälp eller överdriven kraft.

Ta gärna på dig ett par handskar, så slipper du kladd från fett eller låsolja.



1. Avlägsna centrumkåpan



Applicera butylmassan på centrumkåpan, tryck ut den så den täcker en så stor yta av centrumkåpan som möjligt.

Använd ett föremål med en rund och plan yta som handtag, t ex en kryddburk.

Pressa den plana ytan mot butylmassan och ryck bort centrumkåpan med en snärtig rörelse.



2. Placera modulen i centrumhålet

Se till att modulen är i öppet läge så att klackarna ej är expanderade. Använd monterings adaptorn och skruva centrumbulten moturs om modulen ej är helt öppen.



3. Montera Rimgard-modulen

Dra fast modulen med medföljande adapter och sexkantsnyckel. **Använd endast handkraft.**

Förvara adapter och sexkantsnyckel på lämplig plats i bilen så de finns till hands om hjulet behöver monteras av.

4. För in låscylindern


Försäkra dig om att låscylindern är i öppet läge och för in den i modulen.

5. Lås

Lås genom att vrida nyckeln moturs. Se till att ha nyckel på bilnyckeln så har du den alltid med i händelse av att du behöver montera av hjulet.

6. Sätt tillbaka centrumkåpan

Klart! Besök rimgard.com för hjälp eller scanna QR-koden för videoinstruktioner.

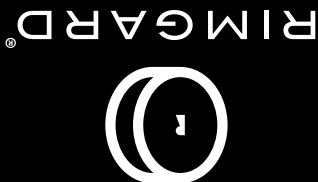

Nyckelhantering

Förvara alltid nycklarna på ett säkert ställe. Vi rekommenderar att du alltid har en nyckel tillsammans med bilnyckeln och den extra på en säker plats tillsammans med ditt nyckelkort. Lämna aldrig nyckeln i bilen. Registrera nyckelkortet på rimgard.com så kan vi hjälpa dig om du behöver beställa nya nycklar.

Produktens användande

Rimgard® monteras på fälg för att förhindra stöld.

Använd endast Rimgard® som föreskrivet. Rimgard® ansvarar ej för skador som uppstår på grund av ej avsett användande.

Att använda Rimgard® på ett ej avsett vis kan leda till skador på material eller människor. Om det uppstår missjud från produkten när den är monterad på fälg, stanna bilen omedelbart och kör ej bilen utan att först ha avmonterat Rimgard®. Om du behöver avmontera Rimgard® efter ett misslyckat stöldförsök, kontakta Rimgard® eller en auktoriserad verkstad.

Garanti

Rimgard® lämnar två års produktgaranti.




Underhåll 2 ggr om året

1. Montera av låsen och kontrollera att inga skador uppstått.
2. Stryk lite ickemetalliskt fett kring centrumbulten.
3. Olja låscylindern med låsolja.
4. Använd endast de verktyg som kommer med låsen för av och påmontering av dina Rimgard-lås.
5. Använd **aldrig** mutterdragare.

Kontakt

Rimgard Sweden AB
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Sverige
rimgard.com
info@rimgard.com
+46 8 605 77 00

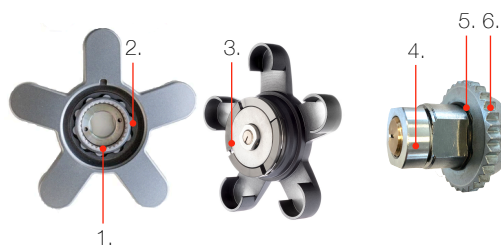

Vad heter delarna?

Om du behöver beskriva ett eventuellt problem är det alltid lättare om vi har samma ord för de olika delarna. Här är några ytterligare benämningar på detaljer.

1. Centrumbult
2. Modulhylsa
3. Klackar och klackfjäder
4. Cylinderklack
5. O-ring
6. Låskåpa

Gratulerar!

Till ditt val att skydda dina hjul från stöld med Rimgard® fälgås.

Vi hoppas du förstår hur viktig du är, inte bara för oss som kund, utan även som del i att eliminera förekomsten av hjulstölder.

Följ våra steg för steg instruktioner så har du snart monterat dina lås och är med och sätter en ny standard för hur stöld av däck och fälgar stoppas.



I förpackningen

1. Rimgardmodul (4st)
2. Låscylinder (4st)
3. Butylmassa
4. Nycklar (2st) och nyckelkort (1st)
5. Monteringsadapter - (förvara i bilen)
6. Sexkantsnyckel - (förvara i bilen)

Glöm inte att...

berätta för dina grannar att du skaffat Rimgard. Risken är trots allt stor att dina problem från och med nu är deras...

peka på och visa dina nya Rimgards närhelst du får möjlighet. Folk behöver veta!

dela på sociala medier. Posta gärna med #KeepingMyWheels och @Rimgard.

ge oss ditt omdöme på Google och Trustpilot. Det betyder väldigt mycket för oss!