



# 目次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. アプリダウンロードとインストール | 01 |
| 2. Wi-Fi接続          | 02 |
| 3. ログイン             | 05 |
| 4. テキストの入力と印刷       | 05 |
| 5. 画像の選択と印刷         | 08 |
| 5.1 デバイスに保存された写真    |    |
| 5.2 カメラモード          |    |
| 5.3 フォトギャラリー        |    |
| 6. QRコードの入力と印刷      | 10 |
| 7. バーコードの入力と印刷      | 11 |
| 8. フォルダの新規作成        | 11 |
| 9. Selpic アプリの設定    | 12 |
| 9.1 印刷の設定値          |    |
| 9.2 プリンターファームウェア更新  |    |
| 9.3 ログアウト           |    |
| 9.4 アプリについて         |    |
| 9.5 ヘルプ             |    |
| 10. 印刷              | 15 |

# はじめに

Selpic アプリを利用して、さまざま表面にテキスト、画像、QR コード、バーコード、スマホ中の内容を印刷できます。以下の説明に従って、簡単に設定可能です。

## 1. アプリダウンロードとインストール

### Option 1: 「Selpic」を検索


#### Androidデバイスの場合に

- 1) Google Playストアを開く
- 2) 「Selpic」を検索する
- 3) スマホに「Selpic」をインストールする



## Appleデバイスの場合に

- 1) アプリストアを開く
- 2) 「Selpic」を検索する
- 3) 「Selpic」をインストールする

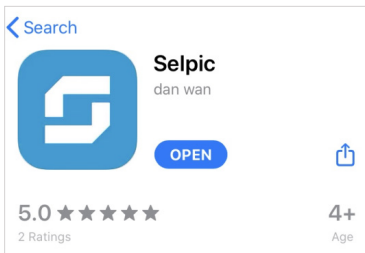

## Option 2: QRコードを読み取る

以下のQRコードを読み取ってアプリをダウンロードとインストールする。




## 2. Wi-Fi接続

プリンターのWi-Fiに接続したら、Android、iOSスマホ、タブレットに入力した内容をプリンターに転送できます。以下の説明に従って、Wi-Fiに接続します。

1)電源ボタンを押してプリンターの電源をいれ、LEDライトが点灯します。

2)デバイスの「設定」を開いて、「SELPICXXXXXXXX」のWi-Fiに接続して、パスワード「12345678」を入力します。

3)アプリを起動し画面の  Wi-Fi マークが青色に点灯したら接続完了です。

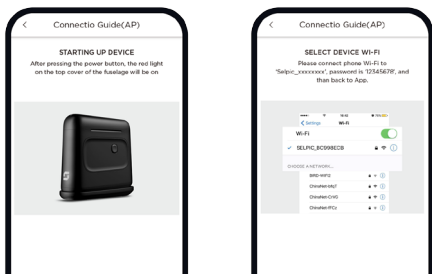

## 注意:

- Wi-Fiルーターに接続する必要がありません。プリンターに接続することがホットスポットまたはWi-Fiルーターの接続と同じです。
- 一度接続してしまえば、二回目以降の接続時には設定の必要はありません。
- 一度Wi-Fiに接続デバイス(Android, iOS)は1つだけです。
- デバイスがWi-Fiに接続しましたが、Wi-Fiマークがグレーの場合は入力したパスワードが正しくないかもしれません。別の原因はデバイスがスリープ状態になるかもしれません。5分間に操作しない場合、プリンターが自動的スリープ状態になります。プリンターを再起動したら、Wi-Fiマークがもう一度点灯します。

## 3. ログイン


初めて使用する時、Eメールアドレスを入力してログイン します。新規登録の必要がありません。Eメールアドレスを入力したら、「ログイン」ボタンをタップしてSelpicアプリを利用できます。



## 4. テキスト印刷


### 4.1. テキスト入力と編集

アプリのメイン画面の **T** ボタンをタップして、印刷プレビューのテキストを入力します。

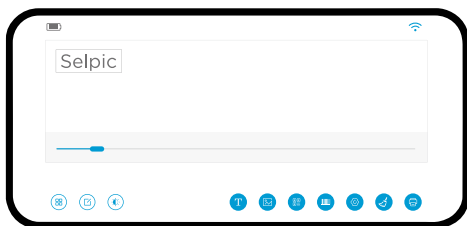


入力済みテキスト、もう二度とタップして、または  をタップして編集画面に入ります。

**注意:** Selpicは音声を変換可能です。

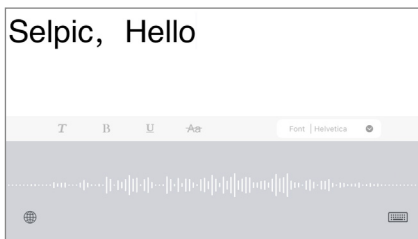

**T** をタップしてテキスト編集画面に入って、  をタップして音声を変換します。

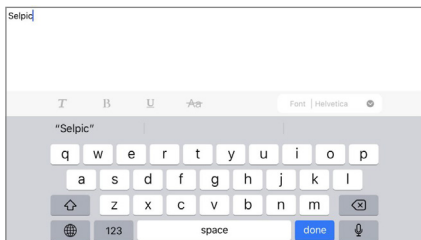

編集画面ではテキストを入力または編集、フォントを変更できます。文字装飾として、イタリック、太字、アンダーライン、取り消し線などを設定できます。





プレビュー画面は文字等への特殊効果を追加します。例えば、鏡像 、色反転 、時計式回転 、反時計式回転 、印刷サイズを拡大と縮小  など。テキスト部分について、文字間隔を調整できます。




## 5.画像の選択と印刷

### 5.1 デバイスに保存された写真

アプリのメイン画面で  ボタンをタップして、写真編集に入ります。保存した写真を選択した後、簡単に移動を通して写真を切り出すことができます。


### 5.2 カメラモード

写真編集画面では  をタップして、写真を撮ります。撮った写真を回転、削除、適用可能です。


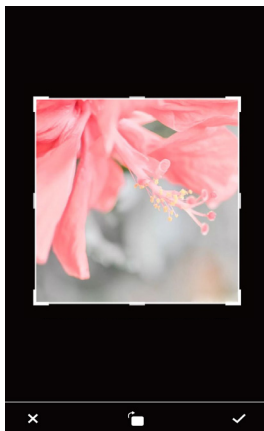



## 5.3 フォトギャラリー

フォトギャラリーでは、ギャラリービュー、フォルダーで写真を閲覧できます。写真編集画面で、 タップしてフォトギャラリーを表示します。印刷写真をタップして、プレビュー画面に送ります。

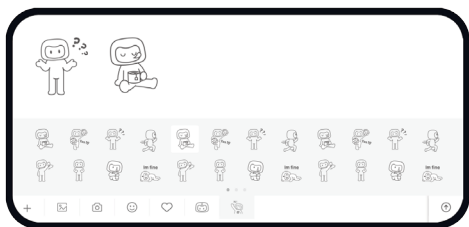

 をタップして、印刷のプレビューと調整をすることができます。プログレスバーを通して、印刷効果を調整できます。

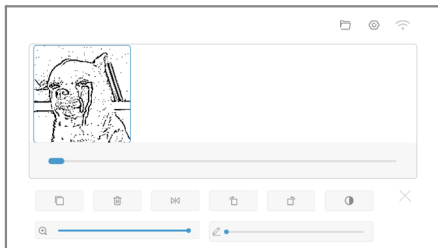

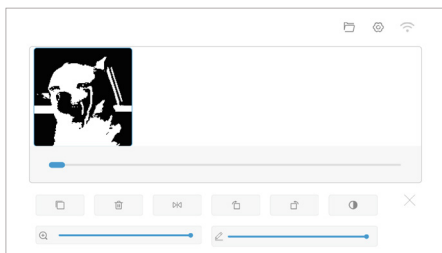

## 6. QRコードの入力と印刷

アプリのメイン画面の  をタップして、QR コードを追加します。QR コードを選択した後、ツールを利用してQRコードが有効になる為に、カスタマイズして情報を入力します。



## 7. バーコードの入力と印刷


アプリのメイン画面の  をタップして、バーコードを追加します。バーコードを選択した後、ツールを利用してバーコードが有効になる為に、カスタマイズして情報を入力します。



## 8. フォルダの新規作成

アプリのメイン画面の右上隅では フォルダマークをタップして、ファイルを編集します。


この画面ではファイル作成、削除、選択したフィルムを開く、ファイル名の変更できます。

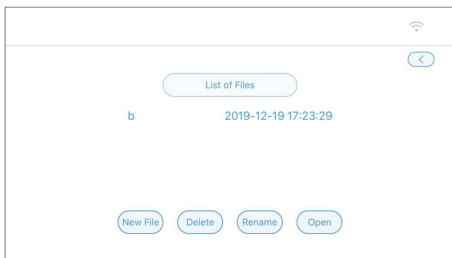

## 9. 設定


### 9.1 印刷の設定値

この画面ではインクの色、印刷表面、印刷の濃さ等設定可能です。設定値を確認したら、設定が有効になります。初期設定値への復元もここで行います。

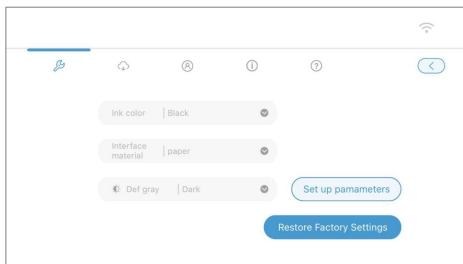

## 9.2 ファームウェア更新


このページではファームウェアが新しいバージョンかどうかを確認します。バージョンが古い場合に更新できます。最新バージョン場合に、更新必要がないと伝います。

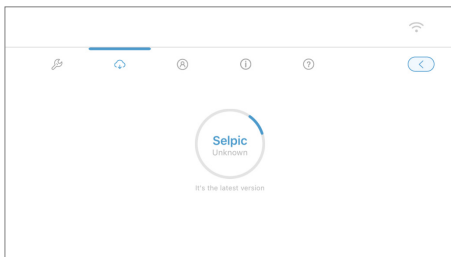

### 9.3 ログアウト


現在のアカウントからログアウトする時、右上隅の設定に入って、

Ⓐ をタップして確認したら、Selpicからログアウトします。

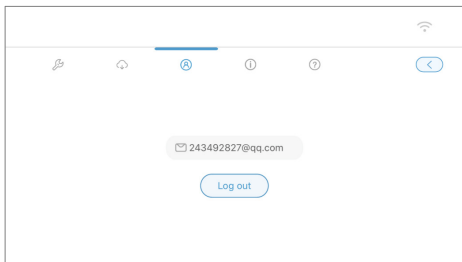

### 9.4 アプリについて


Ⓘ をタップして、アプリのバージョンに関する情報を表示します。

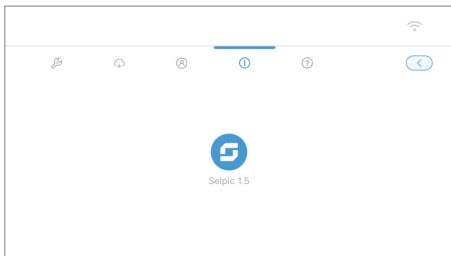



## 9.5 ヘルプ

この画面ではアプリの使い方を提供します。

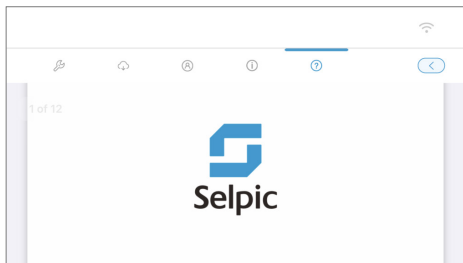

## 10. 印刷

プレビューした後、 をタップして入力した情報をダウンロードします。内容がプリンターへ転送中情報を表示します。転送が完了したら、プリンターをが様々な表面にお好みの方向から印刷が可能です。

### 注意:

プリンターの電源入れと接続を確認します。

**連絡先:** 302-498-8350

**公式サイト:** [www.selpic.com](http://www.selpic.com)

**Eメール:** [support@selpic.com](mailto:support@selpic.com)