


Diagrama

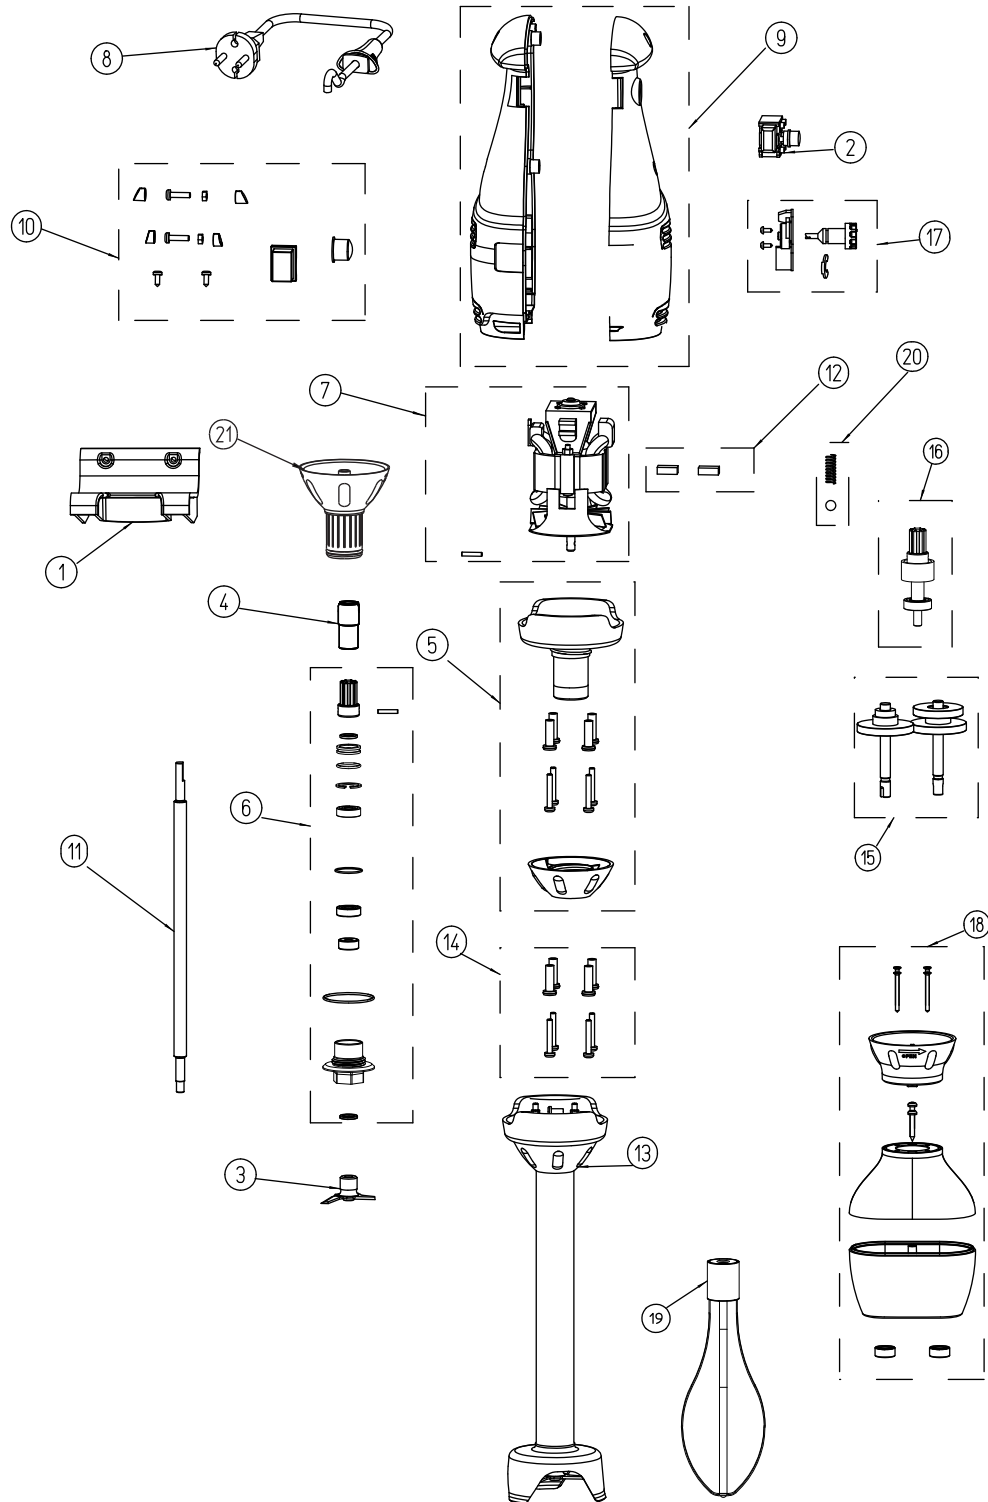

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no tenga código, comuníquese con su distribuidor Torrey autorizado para solicitarlo.



TURBOLICUADOR TORREY

Explosionado TR-220 TR-250 TR 270

Listado de partes

REV 12/18

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1a	C. soporte pared	
1b	C. soporte pared accesorios	CRTRL1T0010
2	Interruptor bipolar	CRTRL1T0009
3	C. cuchilla	CRTRL1T0007
4a	C. acoplamiento TR-250	CRTRL1T0039
4b	C. acoplamiento TR-BM-250	CRTRB1T0011
5a	C. campana brazo TR-250	
5b	C. campana TR-BM-250	
6a	C. cierre-rodamiento-retén	
6b	C. cierre-rodamiento-retén inox	
6c	C. cierre-rodamiento-retén TR-BM-250	CRTRB1T0012
6d	C. cierre-rodamiento-retén TR-BM-250BL	
7a	C. motor TR-270 230V	
7b	C. motor TR-250 120V	CRTRL1T0020
7c	C. motor TR-BM-270 230V	
7d	C. motor TR-BM-270 120V	
8a	C. salida cable 230V	
8b	C. salida cable GB	
8c	C. salida cable 120V USA	CRTRL1T0021
8d	Cable manguera TR-250 (NZ)	
8e	Salida cable TR	
9a	C. carcasas TR-270	
9b	C. carcasas TR-BM-270	
10	Conj. protectores y tornillos	
11a	Eje TR-200	
11b	Eje TR-250	CRTRL1T0008
11c	Eje TR-BM-250	
11d	Eje TRBM-200	
11e	Eje TRBM-250BL	CRTRL1T0025
12a	Conj. escobillas TR-250 230V	
12b	Conj. escobillas TR-250 120V	CRTRL1T0019
13a	Brazo triturador BS	
13b	Brazo triturador BXS	
13c	C. brazo triturador TR-250	
13d	C. brazo triturador TR-200	
13e	C. brazo triturador TR-250BL	
14	C. casquillos + tornillos	
15	C. ejes agitador	
16	C. eje reductora TR-BM-250	
17a	C. variador TR-BM-250	
17b	C. variador TR-BM-250 120V	
18	C. carcasas reductora	CRTRL1T0043
19	C. agitadores TR-BM-250	
20	C. bola y muelle	
21	C. tuerca acoplamiento + junta	