




Conexión BAR-6X, BAR-8RS, BAR-9 y BAR-10 (USB a PC)

- 1.- Conectar el cable macho USB/USB a la entrada de su puerto 2.0 de su PC.
- 2.- Ingresar al **“Administrador de Dispositivos”** en su PC y desplegar el campo de **“Puertos COM”** para revisar que número de puerto está conectado su cable. Este aparecerá como **“USB Serial CH340”** y el número de su puerto COM.

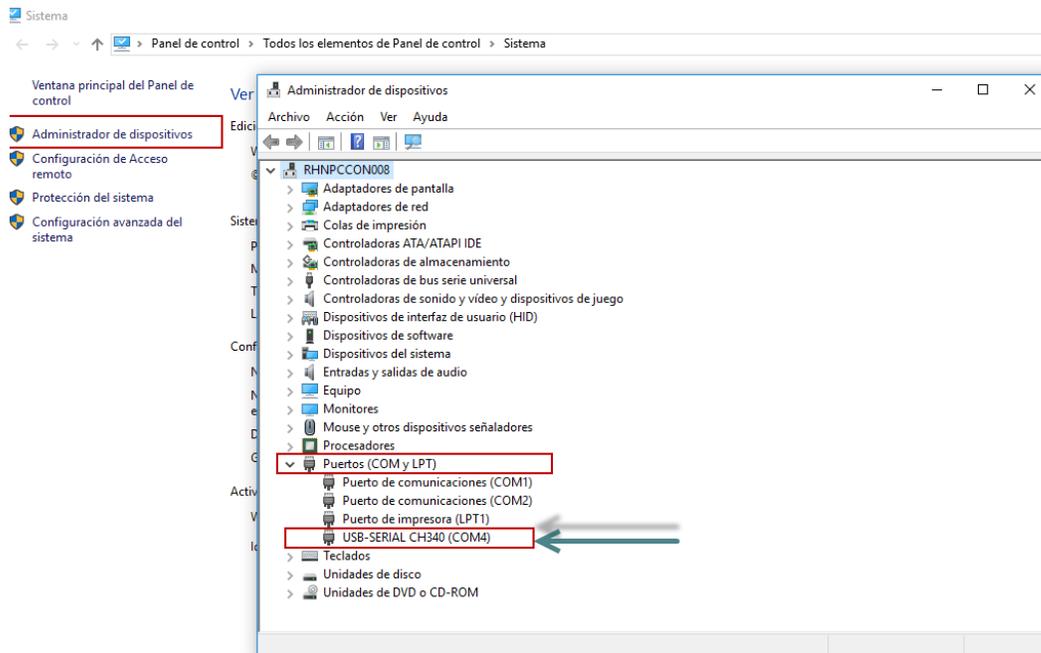

En caso de que su PC no detecte el cable USB necesitará instalar el siguiente Driver **“CH341”** lo puede descargar del siguiente link:


<https://www.dropbox.com/sh/ifonma4edcj593o/AACBJKo0Nzrmv1C7uQRO4Zeia?dl=0>

- 3.- Al descomprimir el archivo visualizará 3 carpetas, debe ingresar a la carpeta **“CH341SER”** y ejecutar como administrador la aplicación **“SETUP”**.



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
DRVSETUP64	30/10/2015 10:34 a...	Carpeta de archivos	
CH341PT.DLL	30/07/2005 12:00 a...	Extensión de la apl...	7 KB
CH341S64.SYS	26/01/2015 12:00 a...	Archivo de sistema	59 KB
CH341S98.SYS	12/06/2007 12:00 a...	Archivo de sistema	20 KB
ch341SER	06/02/2015 06:43 a...	Catálogo de segur...	11 KB
CH341SER	08/08/2014 12:00 a...	Información sobre...	7 KB
CH341SER.SYS	26/01/2015 12:00 a...	Archivo de sistema	41 KB
CH341SER.VXD	18/12/2008 12:00 a...	Controlador de di...	20 KB
SETUP	14/11/2015 06:36 ...	Aplicación	98 KB


En la ventana que despliega dar clic en “Install”

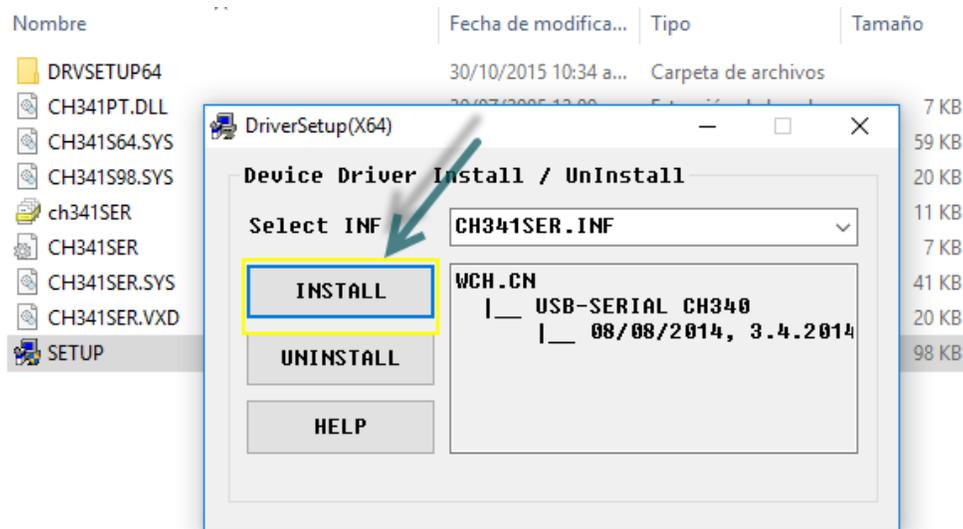

4.- Dar click derecho en el puerto conectado y elegir “Propiedades” después ingresar a “Configuración de Puerto” y verificar que la configuración sea la siguiente:

- Bits por segundo: 9600
- Bits de datos: 8

- Paridad: Ninguno
- Bits de parada: 1
- Control de flujo: Ninguno

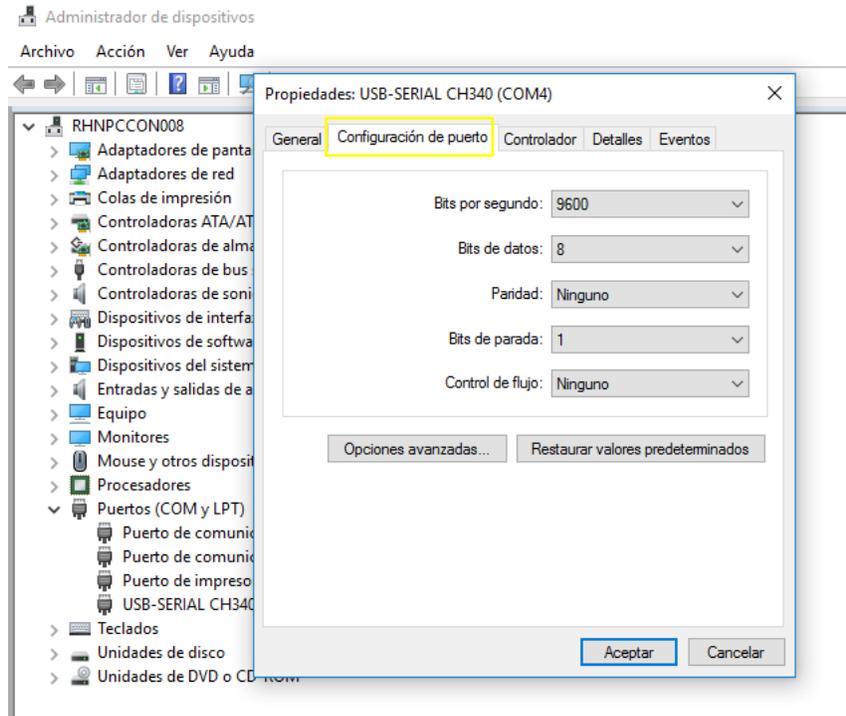

4.- Configure la Báscula seleccionando el puerto COM mostrado de acuerdo al instructivo de su punto de venta y por último de click en el botón de aceptar.