

BEDIENUNGSANLEITUNG

WILLKOMMEN BEI AIRSELFIE!


Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihnen mehr Möglichkeiten bietet, Ihre schönsten Momente festzuhalten. Diese Box enthält eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache. Die Bedienungsanleitung für alle anderen Sprachen unserer Vertriebsgebiete werden in Kürze auf unserer Website zum Download zur Verfügung stehen. Für diese Downloads oder weitere Fragen besuchen Sie bitte den Bereich Customer Support auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns unter support@airselfiecamera.com.
Viel Spaß!

Das AirSelfie Team



0	Inhalt	4
1	Übersicht	5
	LED-Legende	5
2	Die AirSelfie2 APP	6
	Holen Sie sich die App	6
	Allgemeinen Einstellungen	7
	Einstellung	8
	App-Symbole	10
3	Optimale Betriebsbedingungen	11
4	Akku und Ladevorgang	12
	PowerBank-Spezifikationen	12
	Zum Aufladen des AirSelfie2	15
	Zum Aufladen der PowerBank	15
	Aufladen des Smartphones mit der PowerBank	16

5	AirSelfie2 einschalten	17
6	Erstflug	17
7	Koppeln Ihres Smartphones mit dem AirSelfie2	19
8	Verwendung von AirSelfie2 Mein AirSelfie2 finden	20
	Die Funktion TossFly und TouchLand	
	Flugmodi	
9	Fotos und Videos herunterladen	36
	Herunterladen und Teilen	
	Fotos und Videos löschen	
10	Kalibriersequenz	38
11	Allgemeine Informationen	39
12	FCC-Konformitätserklärung	47

0. Inhalt

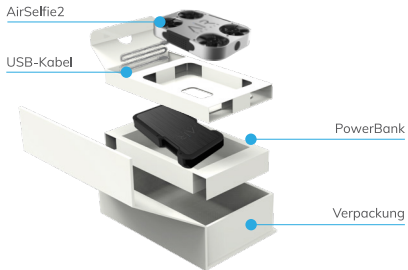

1. Übersicht

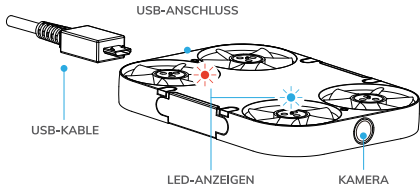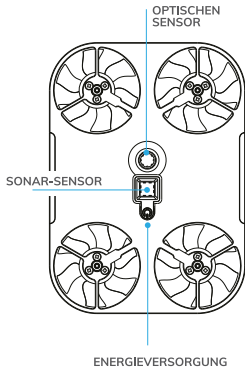

1a. LED-Legende



Rotes LED leuchtet

Lädt



konstant Rotes LED aus

Vollständig geladen



Blaues LED leuchtet
konstant

Status normal

2. Die AirSelfie2 APP

Die exklusiv für AirSelfie entwickelte AirSelfie2 APP ermöglicht es dem Benutzer, die Flugbahn des Geräts und seiner Kamera zu steuern. Benutzer können Bilder und Videos auch direkt vom Gerät herunterladen und sofort auf den Social-Media-Plattformen teilen.

2a. Holen Sie sich die App


Die AirSelfie2 APP steht sowohl im App Store als auch bei Google Play zum kostenlosen Download bereit.



Die AirSelfie2 APP unterstützt **alle** Versionen von Android 5.0 und höher sowie **alle** Versionen von iOS 8.0 und höher.

2. Die AirSelfie2 APP

2b. 2b. Allgemeine Einstellung vor dem ersten Flug Ihres AirSelfie2

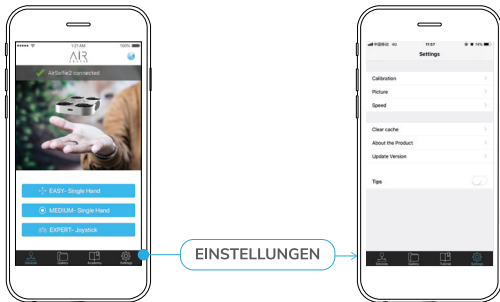

2. Die AirSelfie2 APP

2c. Einstellungsmenü

Gyro-Kalibrierung

Gehen Sie in das Menü und folgen Sie den Anweisungen, um den Kalibriervorgang abzuschließen.

Bild

Mehrfach-Aufnahme

Das Gerät kann 3 oder 5 Bilder auf einmal aufnehmen.

Verzögerungsdauer

Das Bild wird um 3s, 5s oder 10s verzögert.

Geschwindigkeit

3 Geschwindigkeitsstufen: Schnell/Mittel/Langsam.

Der Benutzer kann die Fluggeschwindigkeit entsprechend der Leistungsfähigkeit des Einsatzes oder des Motivs anpassen.

2. Die AirSelfie2 APP

Cache löschen

Diese Funktion wird verwendet, um den vom APP während der Verwendung erzeugten Cache zu löschen.



Über das Produkt


Hiermit wird die Softwareversion, das Modell usw. des Produkts überprüft.

Version aktualisieren

Hiermit wird die Firmware überprüft und aktualisiert.


Tipps

Hier werden die Bildschirmanzeigen vor dem Gebrauch angezeigt, wie z.B. das Tutorial-Video und andere Anweisungen.

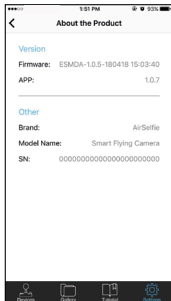

2. Die AirSelfie2 APP

2d. App-Symbole

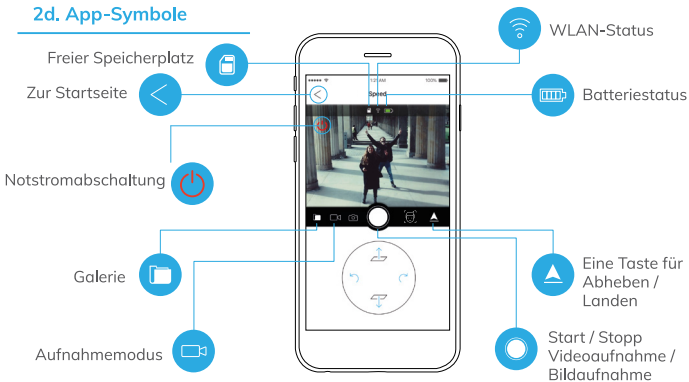

3. Optimale Betriebsbedingungen



Im Freien

Betreiben Sie das Gerät nicht unter schlechten Wetterbedingungen (Regen, Schnee, Wind usw.). Fliegen Sie das Gerät nicht über Bereiche mit Personenansammlungen oder Autoverkehr. Fliegen Sie AirSelfie2 nur bei guter Sicht und entfernt von Hindernissen oder Wasser. Es ist ratsam, das Gerät nicht aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern zu betreiben.



Innenbereich

AirSelfie2 nutzt die visuelle Positionierungstechnologie für eine optimale optische Schwebelage. Für maximale Stabilität wird empfohlen, das Gerät über ebene und mehrfarbige Flächen zu fliegen. Achten Sie bei jedem Einsatz des Geräts in Innenräumen auf ausreichende Beleuchtung. Das Fliegen des Geräts über schallabsorbierende Oberflächen wie Teppiche kann sich auf den Betriebszustand auswirken.



Speicher

Es gibt eine eingebaute 16 GB Speicherkarte zum Speichern von Fotos und Videos. Fotos und Videos können entweder über das mitgelieferte USB-Kabel oder über eine WLAN-Verbindung auf Ihren PC, Mac oder Ihr Smartphone heruntergeladen werden.




ACHTUNG

Der USB-Anschluss kann nur bei eingeschaltetem AirSelfie für die Datenübertragung über einen PC oder Mac verwendet werden.

4. Akku und Ladevorgang

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr AirSelfie2 mit den im Produkt-Set enthaltenen PowerBank-Ladegeräten zu laden.

4a. Technische Daten der PowerBank



USB-Anschluss

LED-Anzeige

Kapazität

15 000 mAh

Aufladung

5V/2A

Entladung

5V/2.4A/12W

Ladezeit

5V/2A Adaptor > 6hr

5V/1A Adaptor > 12hr

4. Akku und Ladevorgang

USB-Kabel

Type-C USB  USB 2.0

Adapter



Blaues LED

Akkuladestand



1 Balken blinkt

0-25% Kapazität



2 Balken blinkt

25-50% Kapazität



3 Balken blinkt

50-75% Kapazität



4 Balken blinkt

75-100% Kapazität



LED leuchtet stetig

Vier LEDs blinken: 100%ige Aufladung,
Ladevorgang abgeschlossen.



LED aus

4 LEDs aus: externe Entladung
oder Akku leer.

4. Akku und Ladevorgang

ACHTUNG

Verwenden Sie eine für 5V geeignete Ladestation PowerBank. Verwenden Sie kein Ladegerät mit einer Nennspannung über 5V. Bei der Aufladung des AirSelfies oder anderer elektrischer Produkte gilt, wenn die LEDs erlöschen, dass die PowerBank vollständig entladen ist, bitte laden Sie PowerBank auf.entladen ist, bitte laden Sie PowerBank auf.


VORSICHT

- Die PowerBank verwendet ein Li-Ionen-Akku
- Die PowerBank nicht zerlegen/wiederzusammenbauen.
- Stellen Sie die PowerBank nicht in offenes Feuer oder Wasser.
- Laden oder verwenden Sie PowerBank nicht in der Nähe von wärme-konzentrierten Bereichen.
- Stechen oder beschädigen Sie die PowerBank nicht.
- Laden Sie die PowerBank nicht mit einem Hochspannungsgerät auf.
- Verwenden Sie keine undichte, oder verformte PowerBank und Batterie.
- Stellen Sie die PowerBank nicht in Mikrowellen- oder Hochdruckbehälter.
- Setzen Sie die PowerBank nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie die PowerBank nicht so auf, dass diese von Kindern erreicht werden kann.

4. Akku und Ladevorgang

4b. Aufladen von AirSelfie2

Verwenden Sie das Typ-C-Ladekabel und stecken Sie es in das AirSelfie2 und verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem USB-Stecker Ihrer Stromquelle.



4c. Aufladen der PowerBank


Stecken Sie das Micro-USB-Ende des Kabels in die PowerBank und das USB 2.0-Ende in einen 5V Stecker. Ihre PowerBank ist vollständig aufgeladen, wenn 4 LEDs kontinuierlich blinken.



4. Akku und Ladevorgang


4d. Aufladen des Smartphones mit der PowerBank

Stecken Sie den Adapter in den USB 2.0-Anschluss und stecken Sie die andere Seite des Adapters in die PowerBank. Stecken Sie den USB-Anschluss Typ-C in das zu ladende Smartphone. Das blaue Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird, wenn das Licht ausgeht, ist das AirSelfie2 vollständig aufgeladen.




4e. Aufladen des AirSelfie2 mit der AirSelfie2 PowerBank

Verwenden Sie das Typ-C-Ladekabel und stecken Sie es in das AirSelfie2 und verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem USB-Stecker Ihrer Stromquelle.



5. Stromversorgung von AirSelfie2


Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste wie in der Abbildung unten gezeigt und halten Sie ihn 1,5 Sekunden lang gedrückt. Ein blaues LED leuchtet und ein Piepton ertönt beim Einschalten des Gerätes.

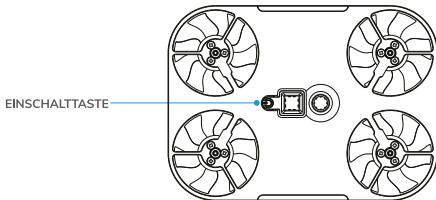


6. Erster Flug

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren ersten AirSelfie2-Flug in Innenräumen durchzuführen.

NOTABSCHALTUNG

Im Notfall, auch während des Fluges, stoppen Sie AirSelfie2 durch Drücken der Not-Aus-Taste. 

**NOTFALL
EINSCHALTSTASTE**

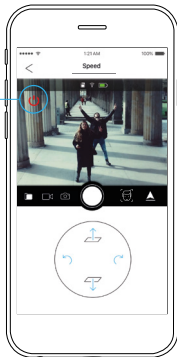


7. Koppeln Ihres Smartphones mit dem AirSelfie2


Laden Sie AirSelfie2 APP aus dem App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunter.

Sobald AirSelfie2 eingeschaltet ist:

- 1 Fahren Sie mit dem WLAN-Menü in den Einstellungen Ihres Smartphones fort.
- 2 Wählen Sie das AirSelfie2-Netzwerk aus, das auf dem Bildschirm als „AirSelfie_operating code number“ erscheint.
- 3 Passwort eingeben: 12345678

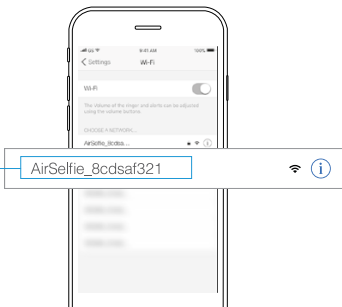


8. Verwendung von AirSelfie2 | Mein AirSelfie2 finden



Steuern Sie den Flug Ihres AirSelfie2 durch 3 verschiedene Flugmodi:

- 1 EASY – Einhändig
- 2 MEDIUM – Einhändig
- 3 EXPERT – Joystick



Finden Sie mein AirSelfie2


Finden Sie Ihre AirSelfie2 mit Hilfe dieser Taste.

8a. Die Funktion TossFly und TouchLand

Vergewissern Sie sich, dass Ihr AirSelfie2 erfolgreich mit dem AirSelfie2 APP verbunden wurde, bevor Sie das Gerät in den Flug werfen. Wählen Sie einen der Flugmodi, um sicherzustellen, dass die AirSelfie2-Kamera Bilder in Echtzeit auf Ihr Smartphone streamt.

8. Verwendung von AirSelfie2


Einen Flug starten: Die TossFly-Funktion

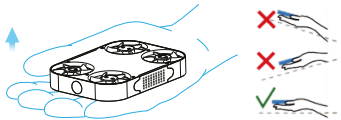

- 1 Legen Sie das AirSelfie2 in Ihre Handfläche und halten Sie es so flach und parallel wie möglich zum Boden (wenn das Gerät nicht richtig ausgerichtet ist, kann eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheinen).
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drücken Sie die entsprechende Taste für den Start. ▲ Dadurch werden die Propeller des AirSelfie2 gestartet und signalisieren, dass das Gerät startbereit ist.
- 3 Werfen Sie AirSelfie2 vorsichtig nach oben in die Luft, damit es den Flug aufnehmen kann.

8. Verwendung von AirSelfie2

Landung: Die TouchLand-Funktion

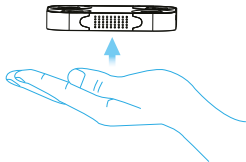


Während AirSelfie2 schwebt, legen Sie Ihre Handfläche darunter. Drücken Sie die Lande-Taste  und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. AirSelfie2 landet dann in Ihrer Handfläche und stoppt seine Propeller. Jetzt können Sie Ihre AirSelfie2-Bilder und -Videos auf Ihr Smartphone herunterladen!

8. Verwendung von AirSelfie2


Die CaptureMe-Funktion

Wie man diese benutzt: Starten Sie den Flug durch die TossFly-Funktion (S. 20). Während AirSelfie2 in der Luft schwebt und die Kamera zu Ihnen zeigt, drücken Sie CaptureMe. 📷 Die Kamera wird auf der Höhe Ihres Gesichtes bleiben und macht es noch einfacher, erstaunlichen Selfies zu erfassen.


CaptureMe aufwärts/abwärts

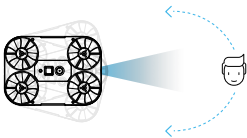

CaptureMe aufwärts/abwärts

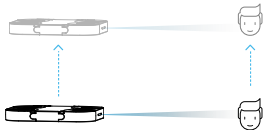

Funktionsablauf

- 1 Achten Sie im einhändigen EASY-Modus darauf, dass die Kamera zu Ihnen zeigt, um eine Verwechslung des Geräts während des Fluges zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bedienelemente nicht invertiert werden.
- 2 Drücken Sie diese Taste  um den Motor zu starten.
- 3 Führen Sie die Funktion **TossFly** durch (Seite 21)
- 4 Wenn Sie auf ein beliebiges Befehlssymbol tippen, übernimmt das Smartphone die Kontrolle über AirSelfie2 (und informiert Sie mit einer Vibration).

Verwenden Sie die folgenden Bedienelemente, um die Drohne in die gewünschte Position zu bringen:



Tippen Sie auf den Live-View-Bereich, um ein Bild aufzunehmen.

Bewegen Sie AirSelfie2

Steuern Sie AirSelfie2

Vorwärts/Rückwärts bewegen






Nach oben/unten bewegen

Nach links/rechts bewegen

NOTABSCHALTUNG

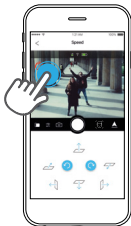
Im Notfall, auch während des Fluges, stoppen Sie AirSelfie2 durch Drücken der Taste.





- 6 Um ein Bild aufzunehmen, tippen Sie auf den Live-Bereich. Klicken Sie hier  um den Videomodus für die Aufnahme auszuwählen.
- 7 Verwenden Sie die Befehle, um AirSelfie2 zurückzuholen.
- 8 Führen Sie die Funktion **TouchLand** (Seite 18).
- 9 Gehen Sie zur Startseite (klicken Sie auf das  Symbol), um **otos und Videos herunterzuladen** (Seite 35)



Funktionsablauf

- 1 Achten Sie im einhändigen MEDIUM-Modus darauf, dass die Kamera zu Ihnen zeigt, um eine Verwechslung des Geräts während des Fluges zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bedienelemente nicht invertiert werden.
- 2 Drücken Sie diese Taste  um den Motor zu starten.
- 3 Führen Sie die Funktion **TossFly** durch (Seite 21)
- 4 Wenn Sie auf ein beliebiges Befehlssymbol tippen, übernimmt das Smartphone die Kontrolle über AirSelfie2 (und informiert Sie mit einer Vibration).

Verwenden Sie die folgenden Bedienelemente, um die Drohne zu bewegen:

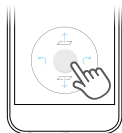

Steuerungen

- Mittlere Steuertaste
- ^ Nach oben Wischen, um AirSelfie nach oben zu bewegen.
- ✓ Nach unten Wischen, um AirSelfie nach unten zu bewegen
- ← Nach links Wischen, um die Kamera nach links zu bewegen.
- Wenn Sie nach rechts Wischen, wird die Kamera nach rechts gedreht.



Bewegungssteuerung für Smartphones



Nach links neigen, um AirSelfie nach links zu bewegen.



Nach rechts neigen, um AirSelfie nach rechts zu bewegen.





Von sich weg neigen, um AirSelfie vorwärts zu bewegen.



Zu sich neigen, um AirSelfie in Ihre Richtung zu bewegen.



- 6 Um ein Bild aufzunehmen, tippen Sie auf den Live-Bereich. Klicken Sie hier  um den Videomodus für die Aufnahme auszuwählen.
- 7 Verwenden Sie die Befehle, um AirSelfie2 zurückzuholen.
- 8 Führen Sie die Funktion **TouchLand** durch (Seite 22).
- 9 Gehen Sie zur Startseite (auf das Symbol klicken ) um **TouchLand Fotos und Videos herunterladen** (Seite 35)


NOTABSCHALTUNG

Im Notfall, auch während des Fluges, stoppen Sie AirSelfie2 durch Drücken der Taste.



Funktionsablauf



- 1 Stellen Sie im EXPERT-Joystick-Modus sicher, dass die Kamera in die Ihnen entgegengesetzte Richtung zeigt.
- 2 Drücken Sie diese Taste, ▲ um den Motor zu starten.



- 3 Führen Sie die Funktion **TossFly** durch (Seite 21).
- 4 Wenn Sie auf ein beliebiges Befehlsymbol tippen, übernimmt das Smartphone die Kontrolle über AirSelfie2 (und informiert Sie mit einer Vibration).



EXPERT Steuerungen Option 1

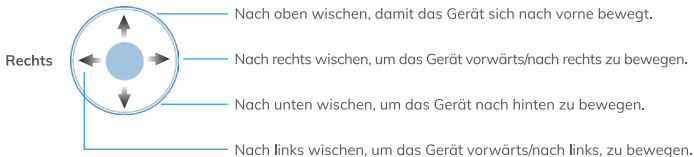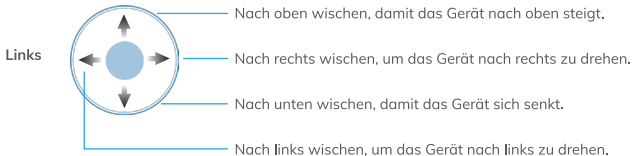




EXPERT Steuerungen Option 2




- Wenn Sie das Gerät im M-Modus bedienen, tippen und halten Sie bitte auf dem Bildschirm, um den M-Modus eingeschaltet zu halten.



- Wenn Sie auf der rechten Seite des Bildschirms eine beliebige Stelle drücken und das Smartphone nach vorne neigen, wird das Gerät vorwärts bewegt.



- Wenn Sie auf der rechten Seite des Bildschirms eine beliebige Stelle drücken und das Smartphone nach hinten neigen, wird das Gerät rückwärts bewegt.



- Wenn Sie auf der rechten Seite des Bildschirms eine beliebige Stelle drücken und das Smartphone nach rechts neigen, wird das Gerät nach rechts bewegt.



- Wenn Sie auf der rechten Seite des Bildschirms eine beliebige Stelle drücken und das Smartphone nach links neigen, wird das Gerät nach links bewegt.

5


Aufnahme von Fotos oder Videos.






Klicken Sie hier , um den Videomodus für die Aufnahme auszuwählen.



- 6 Verwenden Sie die Steuerelemente, um AirSelfie2 zurückzuholen.
- 7 Führen Sie die Funktion **TouchLand** durch (Seite 22).
- 8 Gehen Sie zur Startseite (klicken Sie auf das Symbol ) , um **Fotos und Videos herunterladen** (Seite 35).




NOTABSCHALTUNG

Im Notfall, auch während des Fluges, stoppen Sie AirSelfie2 durch Drücken der Taste. 

9. Fotos und Videos herunterladen



Sie können alle Fotos/Videos auf der Speicherkarte sehen.

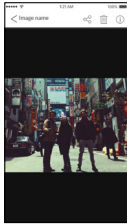


Klicken Sie hier, um das Foto zu sehen.

Hinweis: Videodateien müssen zur Wiedergabe heruntergeladen werden.



Klicken Sie auf das Download-Symbol, um das Foto oder Video zu speichern.

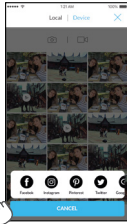

Wählen Sie die App, für die Sie das Foto/Video freigeben möchten.


Löschen von Fotos

Löschen von Fotos



Klicke 



Wählen Sie das Foto/Video, das Sie löschen möchten, und klicken Sie es an 

10. Kalibriersequenz

Wenn AirSelfie2 Schwierigkeiten beim Starten oder Schweben hat, wird empfohlen, es neu zu kalibrieren. Sie finden die Kalibrierfunktion im Hauptmenü, indem Sie das Menü Einstellungen auswählen und auf Kalibrierung drücken.



- 1 Stellen Sie AirSelfie2 vor der Kalibrierung auf eine ruhige, ebene Fläche.
- 2 Tippen Sie auf "Kalibrierung starten", um die Kalibrierung zu aktivieren.
- 3 Die APP zeigte an, dass die Kalibrierung läuft.
- 4 Wenn die App "Kalibrierung abgeschlossen" anzeigt, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

11. Allgemeine Informationen



Sicherheitsvorkehrungen und Wartung

Dieses Produkt wurde für Freizeit- und Erholungszwecke entwickelt.

Der Pilot muss immer direkten Sichtkontakt mit dem Produkt halten und seine Flugbahn überwachen. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Zivilluftfahrt in Ihrem Land verwendet werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Kleinteile. Erstickungsgefahr. Fliegen Sie nicht in der Nähe Ihres Gesichts, um Verletzungen zu vermeiden.

Gefahr von Augenverletzungen. Werfen oder halten Sie keine Gegenstände in den rotierenden Rotor. Hände, Haare und lose Kleidung müssen vom Propeller (Rotor) ferngehalten werden. Berühren Sie nicht den rotierenden Rotor.

Ändern oder modifizieren Sie nichts am Produkt.

Vorsicht: Starten und fliegen Sie nicht, wenn sich Personen, Tiere oder Hindernisse im Flugbereich des Produkts befinden. Flugreichweite: bis zu 20 m.

Vor dem ersten Gebrauch: Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Das Fliegen mit diesem Produkt erfordert Geschicklichkeit und Übung. Hinweis für erwachsene Betreuer: Überprüfen Sie, ob das Produkt wie beschrieben zusammengebaut ist.

Starten und fliegen Sie nur, wenn die Fläche für die vorgesehene Verwendung geeignet ist (freie Fläche, keine Hindernisse) und nur in direktem Sichtkontakt mit Ihnen steht.

11. Allgemeine Informationen

Das Starten und Fliegen von AirSelfie2 ist in der Nähe von Hochspannungsmasten, Eisenbahngleisen, Straßen, Schwimmbädern oder offenem Wasser strengstens verboten. Betreiben Sie das Gerät nur bei guter Sicht und ruhigen Wetterbedingungen. Wenn Sand oder Staub in das Produkt gelangt, kann es zu irreversiblen Schäden kommen. Sollte dies der Fall sein, funktioniert Ihr Produkt möglicherweise nicht wie vorgesehen. Der Pilot muss immer direkten Sichtkontakt mit dem Produkt halten und seine Flugbahn überwachen.

Der Betreuer sollte jederzeit Sichtkontakt mit der Drohne haben und in der Lage sein, die Steuerung schnell zu übernehmen, um eine Kollision zu vermeiden oder eine sichere Flugbahn zu gewährleisten.



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Alle Befestigungselemente in der Verpackung müssen von einem kompetenten Erwachsenen entfernt werden. Verwendung unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen Nicht in anderen Bereichen als im privaten Bereich verwenden. Öffnen oder modifizieren Sie NICHT das Produkt oder das Ladegerät oder ändern Sie keine Komponenten im Inneren.

Akku

Das Produkt beinhaltet einen wiederaufladbaren Akku von 7,4 V 450 mAh. Das Produkt darf nicht mit einer höheren Leistung als der empfohlenen von insgesamt 7,4 V angeschlossen werden.

Vorbereitung und Akkuladung

Erwachsene müssen alle Arbeiten am elektrischen System durchführen. Lassen Sie Kinder nicht mit diesen Komponenten spielen. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn es heiß, nass oder undicht ist oder Anzeichen von Undichtigkeiten oder Korrosion aufweist. Nicht dem Feuer aussetzen, da dies zu einer Explosion führen kann. Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Akkus. Der Artikel muss mit dem empfohlenen Ladegerät aufgeladen werden. Das Ladegerät ist regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Steckergehäuse und anderen Teilen zu überprüfen. Im Falle eines solchen Schadens darf das Ladegerät erst nach der Reparatur oder dem Austausch verwendet werden.



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Längeres Laden verbessert nicht die Akkuleistung und kann den Akku (Pack) beschädigen. Zerlegen Sie den Akkupack nicht. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Wissen vorgesehen, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, eingewiesen. Das Ladegerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden.

Das Ladegerät ist kein Spielzeug.



Akkuwarnung

Den Kreislauf der Akkuklemmen nicht kurzschließen. Vorsicht: Das Akku in diesem Produkt kann bei Kontakt mit Feuer explodieren oder auslaufen. Schützen Sie im Falle eines Elektrolytaustritts Ihre Augen und Hände. Legen Sie das Produkt in einen Plastikbeutel oder -behälter, bis Sie es sicher entsorgen können. Wenn Sie versehentlich Elektrolyt auf die Haut bekommen, waschen Sie sich gründlich unter fließendem Wasser und konsultieren Sie einen Arzt. AirSelfie übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt verändert und/oder manipuliert wird.



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Nützliche Hinweise

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Schwamm - tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Schützen Sie das Produkt vor Regen, Schnee und Feuchtigkeit. Von Feuer fernhalten.

Gewährleistung

Unbeschadet der geltenden gesetzlichen Gewährleistung garantiert AirSelfie für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum (mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien, die während 6 Monaten ab Kaufdatum garantiert werden) gegen Vorlage eines Kaufnachweises gegenüber dem Einzelhändler, dass der Artikel frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die Rücksendung an den Händler ist in den USA nicht möglich - die Rücksendung muss an AirSelfie zu erfolgen. Während der vertraglichen Garantiezeit sollte jedes defekte Produkt in der Originalverpackung an den Kundendienst von AirSelfie zurückgeschickt werden. Nach der Inspektion des Produkts wird AirSelfie nach eigenem Ermessen das defekte Teil oder Produkt reparieren oder ersetzen, unter Ausschluss jeglicher anderer Entschädigung jeglicher Art.



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Die Garantie von AirSelfie gilt nicht bei:

Mängel aufgrund von Schäden, die durch einen Unfall oder Sturz verursacht wurden; Mängel aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts oder wenn Ersatzteile installiert wurden, ohne die Empfehlungen und Anweisungen von AirSelfie zu befolgen; wenn AirSelfie vom Endverbraucher angepasst wurde, entfällt die Garantie; Mängel, die durch Reparaturen des Endverbrauchers oder eines nicht autorisierten Dritten verursacht wurden; Mängel durch die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von AirSelfie zur Verfügung gestellt wurden; Mängel, die aus anderen Gründen als einem Material- oder Verarbeitungsfehler verursacht wurden, der allmähliche Leistungsverlust des AirSelfie-Akkus im Laufe der Zeit, der keinen Material- oder Verarbeitungsfehler darstellt.

Sollte sich bei durchgeführten technischen Tests herausstellen, dass ein Produkt fehlerfrei ist, behalten wir uns das Recht vor, dieses Produkt auf Kosten des Absenders an den Absender zurückzusenden und eine Gebühr zur Deckung der technischen Prüfgebühren von AirSelfie zu erheben.

Nach Ablauf der 12-monatigen Garantiezeit oder wenn der Defekt nicht von der Garantie abgedeckt ist, kann jedes defekte Produkt an den Kundendienst von AirSelfie zurückgeschickt werden, um repariert oder ein defektes Teil auf Kosten des Absenders ersetzt zu werden. Die Reparatur wird erst nach Annahme des entsprechenden Angebots durchgeführt. Mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien unterliegen Ersatzteile einer 12-monatigen Garantie und den gleichen Bedingungen wie die oben beschriebenen. Die Garantie gilt nicht: Bei Beschädigung aller Artikel, einschließlich der Geräte, die zum Betrieb des AirSelfie2 verwendet werden.



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Datenschutz

Die Aufnahme und Verbreitung eines Bildes oder der Stimme einer Person ohne deren Zustimmung könnte eine Verletzung ihrer Bild- und Datenschutzrechte darstellen und Ihre Haftung begründen.

Bitten Sie um Zustimmung, bevor Sie Personen filmen und ihre Stimmen aufnehmen, insbesondere wenn Sie Ihre Aufnahmen behalten und/oder im Internet teilen möchten. Teilen Sie keine erniedrigenden Bilder oder Töne, die den Ruf oder die Würde einer Person untergraben könnten. Die Verwendung der AirSelfie2 zur Überwachung oder Spionage ist strengstens verboten und kann nach geltendem Recht zu Ihrer Strafverfolgung führen.

Das Produkt darf nur an Geräte der Klasse II mit dem folgenden Symbol - Geräte der Klasse II - angeschlossen werden.

Konformitätserklärung



AirSelfie erklärt hiermit, dass die Funkgeräte vom Typ AirSelfie Flugkamera mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:



www.airselfiecamera.com

2.4 Ghz ERP<100 mW



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie als Referenz auf.



Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Geräten am Ende ihrer Lebensdauer.

Dieses auf dem Gerät oder seiner Verpackung abgedruckte Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und Entsorgung an eine elektrische und elektronische Sammelstelle gebracht werden. Durch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie auch dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihr örtliches Entsorgungszentrum oder an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Beim Austausch Ihres gebrauchten Akkus bitten wir Sie, die geltenden Vorschriften zur Entsorgung zu beachten. Wir danken Ihnen, dass Sie die Batterien an einem geeigneten Ort deponiert haben, um ihre Entsorgung auf sichere Weise und mit Rücksicht auf die Umwelt zu gewährleisten.

Die Erklärungen und Spezifikationen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. AirSelfie haftet jedoch nicht für Folgen, die sich aus Fehlern oder Auslassungen in der Anleitung ergeben, sowie für Schäden oder versehentlichen Datenverlust, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen resultieren. AirSelfie behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung ohne Einschränkungen und ohne jegliche Verpflichtung zur Benachrichtigung der Benutzer zu ändern oder zu verbessern.

FCC-Konformitätserklärung

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm zwischen sich und dem Produkt ein, während das Produkt in Betrieb ist. Beachten Sie, dass dies der minimale Sicherheitsabstand für den Betrieb ist.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- 1 Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- 2 Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb auslösen können.

HINWEIS

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und - falls nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanweisung installiert und verwendet - kann es Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Montage keine Störungen auftreten.

FCC-Konformitätserklärung

Falls dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, welches festgestellt werden kann, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird dem Benutzer empfohlen zu versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen, das Problem zu beseitigen:

- ▶ Stellen Sie die Empfangsantenne erneut ein oder stellen Sie diese woanders auf.
- ▶ Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- ▶ Schließen Sie das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise an.
- ▶ Für Hilfestellungen konsultieren Sie bitte den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

HINWEIS

DER GARANT IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR ÄNDERUNGEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VON DER FÜR DIE EINHALTUNG VERANTWORTLICHEN PARTEI GENEHMIGT WURDEN. SOLCHE ÄNDERUNGEN KÖNNTEN DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZERS ZUM BETRIEB DES GERÄTS UNGÜLTIG MACHEN.

