

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡BIENVENIDOS A AIRSELFIE!

Esperamos que este producto te brinde muchas oportunidades para capturar tus mejores momentos. Esta caja contiene el manual en inglés. Los manuales para todos los idiomas de nuestras zonas de distribución podrán descargarse desde nuestra página web muy pronto. Para obtener más información sobre estas descargas o para formular preguntas adicionales visita la sección de Atención al Cliente de nuestra página web o ponte en contacto con nosotros escribiendo a support@airselfiecamera.com.


¡Disfruta!

El Equipo AirSelfie



0	Contenido	4
1	Descripción general	5
	Leyenda LED	5
2	La APP AirSelfie2	6
	Descargar la App	6
	Configuración general	7
	Configuración	8
	Iconos de la App	10
3	Condiciones de funcionamiento óptimas	11
4	Batería y Carga	12
	Especificaciones del PowerBank	12
	Cargando la AirSelfie2	15
	Cargando el PowerBank	15
	Cargando tu Smartphone con el PowerBank	16

5	Encendido y Apagado de la AirSelfie2	17
6	Primer vuelo	17
7	Conectar tu Smartphone a la AirSelfie2	19
8	Utilizar la AirSelfie2 Encontrar mi AirSelfie2	20
	El Lanzamiento y el Aterrizaje	
	Modalidades de vuelo	
9	Descargar fotos y vídeos	36
	Descargar y compartir	
	Borrar fotos y vídeos	
10	Secuencia de calibración	38
11	Información general	39
12	Declaración de conformidad FCC	47

0. Contenido

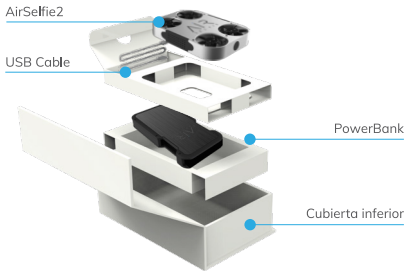

1. Descripción general

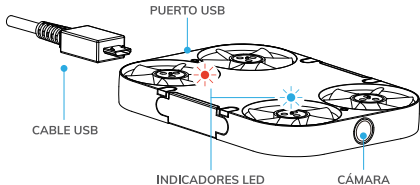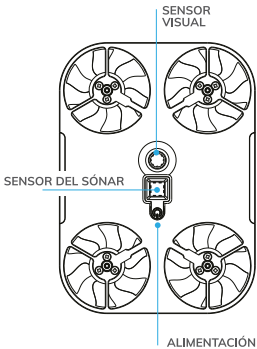

1a. Leyenda LED



LED Rojo fijo

Cargando



LED Rojo apagado

Carga completada



LED Azul fijo

Estado normal

2. La APP AirSelfie2

Desarrollada en exclusiva por AirSelfie, la APP AirSelfie2 permite a los usuarios controlar la trayectoria de vuelo del dispositivo y de su cámara. Los usuarios también pueden descargar fotos y vídeos directamente del dispositivo y compartirlos al instante en las plataformas de las redes sociales.

2a. Descargar la APP

La APP AirSelfie2 está disponible para su descarga gratuita en App Store y Google Play.



La AirSelfie2 admite todas las versiones de Android 5.0 y superior, así como todas las versiones de iOS 8.0 y superior.

2. La APP AirSelfie2

2b. Configuración general antes de tu primer vuelo con AirSelfie2



2. La APP AirSelfie2

2c. Menú de configuración

Calibración de Gyro

Entra en el menú y sigue las instrucciones para completar el proceso de calibración.

Imagen

Disparo múltiple

El dispositivo puede hacer 3 o 5 fotos al mismo tiempo.

Duración del retardo

La imagen puede retardarse 3, 5 o 10 seg.

Velocidad

3 opciones de velocidad: Rápida/Media/Lenta

El usuario puede ajustar la velocidad de vuelo de acuerdo con sus conocimientos de la operación o del ámbito de actuación actual.

2. La APP AirSelfie2

Borrar Caché

Esta función se utiliza para borrar el caché generado por la APP durante su uso.



Sobre el producto


Sirve para controlar la versión del software del producto, el modelo, etc.

Versión actualizada

Sirve para controlar y actualizar el firmware.


Consejos

Muestra las pantallas del proceso de autoregistro antes de su uso, tales como el vídeo tutorial y otras instrucciones.

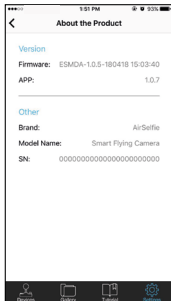

2. La APP AirSelfie2

2d. Iconos de la APP

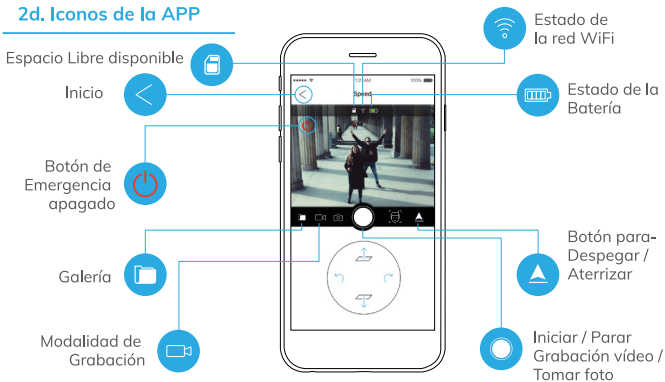

3. Condiciones de funcionamiento óptimas



Exteriores

No usar en condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, viento, etc). No hacer volar el dispositivo en zonas superpobladas o con tráfico de vehículos. Hacer volar la AirSelfie2 de modo que esté siempre visible y alejada de obstáculos y agua. Se aconseja no usar el dispositivo desde una distancia superior a 20 metros.



Interiores

La AirSelfie2 utiliza una tecnología de posicionamiento visual para optimizar las prestaciones mientras está suspendida en el aire. Para conseguir la máxima estabilidad, se aconseja hacer volar el dispositivo sobre superficies planas y multicolores. Asegurarse de que haya una iluminación suficiente cuando se utiliza el dispositivo en espacios interiores. Hacer volar el dispositivo sobre superficies que absorban el sonido, como alfombras o moquetas, podría afectar a su funcionamiento.



Memoria

El dispositivo tiene una tarjeta de 16GB de memoria incorporada para guardar fotos y vídeos. Las fotos y los vídeos pueden descargarse en el PC, en el Mac o en el smartphone usando el cable USB incluido o una conexión WiFi




ATENCIÓN

El puerto USB puede utilizarse para pasar datos a través del PC o Mac solamente cuando la AirSelfie2 está encendida.

4. Batería y Carga

Recomendamos encarecidamente cargar tu AirSelfie2 usando los cargadores PowerBank incluidos con el kit del producto.

4a. Especificaciones del PowerBank



Puerto USB

Indicador LED

Capacidad

15 000 mAh

Carga

5V/2A

Descarga

5V/2.4A/12W

Tiempo de carga

5V/2A Adaptor > 6hr

5V/1A Adaptor > 12hr

4. Batería y Carga

Cable USB



Adaptador



LED azul

Capacidad actual de la batería



Flash x1

0-25% capacidad



Flash x2

25-50% capacidad



Flash x3

50-75% capacidad



Flash x4

75-100% capacidad



LED encendido
ininterrumpidamente

Cuatro LEDS continúan parpadeando: carga al 100% y carga finalizada



LED apagado

4 LEDS apagados: descarga externa acabada o sin batería

4. Batería y Carga

ATENCIÓN

Usar un cargador adecuado de 5V para cargar el PowerBank. Evitar utilizar el cargador con una tensión nominal superior a 5V. La duración de la carga de la AirSelfie2 y otros productos eléctricos, así como el enfriamiento del LED descargado, significa que el PowerBank está totalmente descargado; por favor, cargar el PowerBank.


PRECAUCIÓN

- El PowerBank usa Batería de Litio.
- No desmontar/remontar el PowerBank.
- No colocar el PowerBank cerca del fuego o del agua.
- No cargar o usar el PowerBank cerca de fuentes de calor concentrado.
- No perforar ni dañar el PowerBank.
- No cargar el PowerBank con un Dispositivo de Alta Tensión.
- No usar el PowerBank ni la baterías en caso de fugas, mal olor o deformación.
- No colocar el PowerBank en el horno microondas ni en recipientes de alta presión.
- No exponer el PowerBank a la luz directa del sol.
- No colocar el PowerBank al alcance de los niños.

4. Batería y Carga

4b. Cargando la AirSelfie2

Usa el cable cargador de Tipo-C y conéctalo a la AirSelfie2, conectando el puerto USB con el enchufe USB de su fuente de alimentación.



4c. Cargando el PowerBank


Introduce el extremo micro USB del cable en el PowerBank y el extremo USB 2.0 en un enchufe de 5V. Tu PowerBank estará cargado cuando los 4 LEDS estén parpadeando continuamente.



4. Batería y Carga

4d. Cargando tu Smartphone con el PowerBank

Conecta el adaptador al puerto USB 2.0 e introduce el otro lado del adaptador en el PowerBank. Inserta el puerto USB C en el smartphone que deseas cargar. Una luz azul indica que el dispositivo se está cargando y cuando la luz se apaga significa que la AirSelfie2 está completamente cargada.



4e. Cargando la AirSelfie2 con el PowerBank AirSelfie2


Usa el cable de carga de Tipo C y enchúfalo en la AirSelfie2, conectando el puerto USB con el enchufe USB en su fuente de alimentación.



5. Encendido y Apagado de la AirSelfie2

Para encender o apagar el dispositivo pulse el botón de alimentación, tal y como se muestra en la figura de la parte inferior manteniéndolo pulsado durante 1,5 segundos aproximadamente. Un LED azul y una señal acústica indicarán que el dispositivo está encendido.

BOTÓN DE
ENCENDIDO

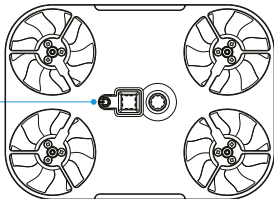


6. Primer Vuelo

Aconsejamos encarecidamente efectuar el primer vuelo de la AirSelfie2 en ambientes de interior.

PARADA DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, detener la AirSelfie2 también en vuelo presionando el botón de emergencia 

BOTÓN DE EMERGENCIA

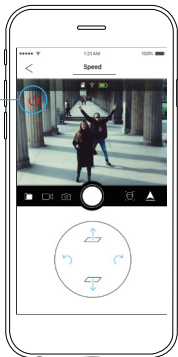

7. Conectar tu Smartphone a la AirSelfie2


Descarga en tu smartphone la APP de la AirSelfie2 desde la App Store o Google Play.

Una vez se ha encendido la AirSelfie2:

- 1 Pasa al menú WiFi en la configuración de tu smartphone
- 2 Selecciona la red AirSelfie2 que aparecerá en la pantalla como "AirSelfie_número de código operativo".
- 3 Introduce la contraseña:
12345678




8. Utilizar la AirSelfie2 | Encontrar mi AirSelfie2



Controla tu AirSelfie2 a través de 3 modalidades de vuelo diferentes:

- 1 FÁCIL – Con una sola mano
- 2 MEDIO – Con una sola mano
- 3 EXPERTO – Con Joystick



Encuentra mi AirSelfie2


Encuentra tu AirSelfie2 usando este botón.

8a. El Lanzamiento y el Aterrizaje

Asegúrate que tu AirSelfie2 ha sido conectada correctamente a la APP AirSelfie2 antes de lanzar el dispositivo al vuelo. Selecciona una de las modalidades de vuelo para comprobar que la cámara de la AirSelfie2 está habilitada para enviar imágenes en tiempo real a tu smartphone.

8. Utilizar la AirSelfie2


El inicio de un vuelo: el lanzamiento

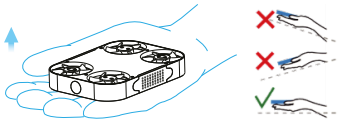

- 1 Coloca la AirSelfie2 en la palma de tu mano, sujetándola lo más plana y paralela posible al suelo (si el dispositivo no está bien nivelado, podría visualizarse un mensaje de error en la pantalla).
- 2 Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla, Presiona ▲ para lanzarla. Esta operación pone en marcha las hélices de la AirSelfie2, señalando que el dispositivo está listo para el despegue.
- 3 Lanza delicadamente al aire hacia arriba la AirSelfie2 para que vuele.

8. Utilizar la AirSelfie2

La conclusión de un vuelo: el aterrizaje

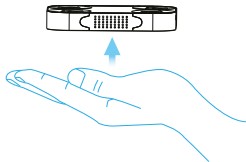

Mientras la AirSelfie2 está planeando, coloca la palma de tu mano debajo de la misma. Pulsa el botón de aterrizaje ▲ Y espera 3 segundos.


La AirSelfie2 aterrizará en la palma de tu mano, deteniendo sus hélices. ¡Ahora puedes descargar las fotos y los vídeos de la AirSelfie2 en tu smartphone!

8. Utilizar la AirSelfie2


La función CaptureMe (Captúrame)

Cómo usarla: comienza a volar con el lanzamiento (pág. 20). Mientras la AirSelfie2 planea en el aire y la cámara está orientada hacia ti, pulsas el botón CaptureMe . La cámara fijará tu cara, haciendo más fácil capturar selfies increíbles.


CaptureMe arriba/abajo

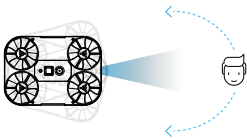

CaptureMe arriba/abajo

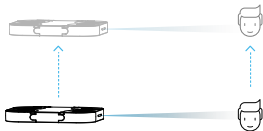

Secuencia de la operación

- 1 En la modalidad de control FÁCIL - Con una sola mano, para evitar confundir el dispositivo durante el vuelo, asegúrate que la cámara está orientada hacia ti. De este modo se garantiza que los controles no están invertidos.
- 2 Pulsa  para encender el motor.
- 3 Efectúa **Lanzamiento**. (Página 21)
- 4 Al tocar cualquier icono de mando el smartphone tomará el control de la AirSelfie2 (avisándote con una vibración).

Usa los siguientes mandos para desplazar el dron a la posición deseada:


FÁCIL – Con una sola mano

Toca el área de visualización en directo para tomar una foto

Mover la AirSelfie2

Orientar la AirSelfie2

Mover Hacia Delante/Hacia Detrás

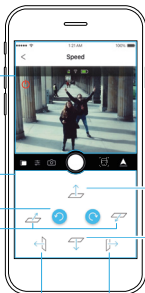


Mover Arriba/Abajo

Mover Izquierda/Derecha




PARADA DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, incluso en pleno vuelo, la AirSelfie2 se para pulsando el botón 

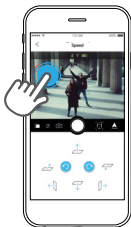

6 Para tomar una foto, toca el área de visualización en directo.

Haz clic,  para grabar un vídeo.

7 Usa los mandos para que la AirSelfie2 vuelva hacia ti.

8 Efectúa el **Aterrizaje** (Página 22).


9 Ir a Inicio (haz clic en el icono  para **Descargar fotos y vídeos** (Página 35).








Secuencia de la operación

- 1 En la modalidad de control MEDIO, para evitar confundir el dispositivo durante el vuelo, asegúrate que la cámara está orientada hacia ti. De este modo se garantiza que los controles no están invertidos.
- 2 Pulsa ▲ para encender el motor
- 3 Efectúa **Lanzamiento**. (Página 21)
- 4 Al tocar cualquier icono de mando el smartphone tomará el control de la AirSelfie2 (avisándote con una vibración).

Usa los siguientes mandos para desplazar el dron a la posición deseada:



Mandos

-  Desliza el botón central
-  Desliza hacia arriba para desplazar la AirSelfie2 arriba
-  Desliza hacia abajo para desplazar la AirSelfie2 abajo
-  Deslizado hacia la izquierda desplaza la cámara a la izquierda
-  Deslizado hacia la derecha desplaza la cámara a la derecha



Mandos de Inclinación del Smartphone



Inclina el smartphone hacia la izquierda para desplazar la AirSelfie2 a la izquierda



Inclina el smartphone hacia la derecha para desplazar la AirSelfie2 a la derecha



Inclina el smartphone lejos de tu dirección para desplazar la AirSelfie2 hacia delante



Inclina el smartphone en tu dirección para desplazar la AirSelfie2 hacia ti



6 Para tomar una foto, toca el área de visualización en directo.

Haz clic  para grabar un vídeo.

7 Usa los mandos para que la AirSelfie2 vuelva hacia ti.


8 Efectúa el **Aterrizaje** (Página 22).


9 Ir a Inicio (haz clic en el icono  icon) para **Descargar fotos y vídeos** (Página 35).

PARADA DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, incluso en pleno vuelo, la AirSelfie2 se para pulsando el botón .



Secuencia de la operación

- 1 En la modalidad EXPERTO - con joystick, asegúrate que la cámara está colocada en dirección opuesta a la tuya.
- 2 Pulsa  para encender el motor



- 3 Efectúa el **Lanzamiento** (Página 17).
- 4 Al tocar cualquier icono de mando el smartphone tomará el control de la AirSelfie2 (avisándote con una vibración).

EXPERTO Opción 1 de Mandos

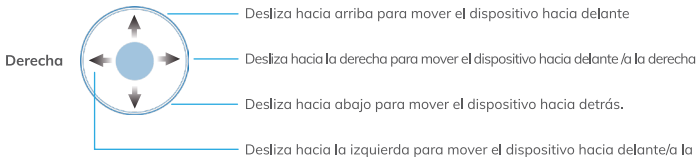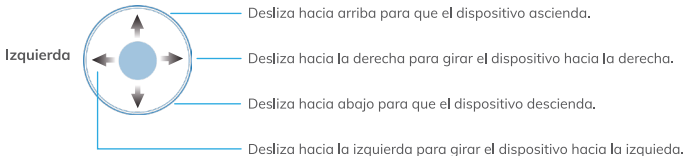


EXPERTO Opción 2 de Mandos




- Cuando se opera en Modalidad M, por favor toca y mantén pulsada la pantalla para mantener la Modalidad M.



- Pulsa cualquier punto de la parte derecha de la pantalla e inclina el smartphone hacia delante para que el dispositivo avance.



- Pulsa cualquier botón de la parte derecha de la pantalla e inclina el smartphone hacia atrás para que el dispositivo retroceda.



- Pulsa cualquier punto de la parte derecha de la pantalla e inclina tu smartphone hacia la derecha para desplazar el dispositivo hacia la derecha.




- Pulsa cualquier punto de la parte derecha de la pantalla e inclina tu smartphone hacia la izquierda para desplazar el dispositivo hacia la izquierda.

5

Toma una foto o graba un vídeo.



Haz clic  para grabar un vídeo.



- 6 Usa los mandos para que la AirSelfie2 vuelva hacia ti.
- 7 Efectúa el **Aterrizaje** (Página 22).
- 8 Ir a Inico (haz clic en el icon  para **Descargar fotos y vídeos** (Página 35).




PARADA DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, incluso en pleno vuelo, la AirSelfie2 se para pulsando el botón 

9. Descargar fotos y vídeos



Puedes ver todas las fotos/vídeos en la tarjeta de memoria

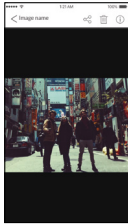


Haz clic para ver la foto.

Nota: los archivos de vídeo necesitan ser descargados para su reproducción



Haz clic en el icono de descarga para guardar la foto o el vídeo

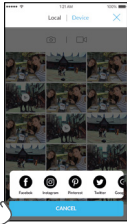

Elige la APP con la que quieres compartir fotos/vídeos


Borrar Fotos y Vídeos

Borrar fotos y vídeos



Clic 



Elige la foto o el vídeo
que quieres borrar y
haz clic 

10. Secuencia de Calibración

Si la AirSelfie2 tiene dificultades a la hora del lanzamiento o del planeamiento, se recomienda calibrarla. Puedes encontrar la función de Calibración en el menú principal seleccionando Configuración y pulsando Calibración.



1 Antes de proceder a la calibración, coloca la AirSelfie2 en una superficie plana e inmóvil.

2 Pulsa "Iniciar Calibración" para activar la calibración.

3 La APP indica que la calibración está en proceso.

4 Cuando la APP muestra "Calibración completada", la calibración ha terminado.

11. Información General



Precauciones de seguridad y mantenimiento

El producto ha sido diseñado para actividades recreativas y de ocio.

El piloto debe mantener siempre contacto visual directo con el producto y vigilar su trayectoria.

El producto debe usarse de conformidad con la normativa de aviación civil vigente en tu país.

No es adecuado para niños menores de 14 años de edad. Tiene piezas de pequeñas dimensiones. Existe el riesgo de asfixia. No hay que hacerla volar cerca del rostro para evitar lesiones.

Existe el riesgo de lesiones oculares. No hay que lanzar o poner objetos en el rotor cuando está en movimiento. Las manos, el pelo y la ropa deben mantenerse lejos de la hélice (rotor). No tocar el rotor en movimiento. No cambiar ni modificar nada del producto.

Precaución: queda prohibido ponerla en marcha o hacerla volar cuando hay cerca personas, animales o posibles obstrucciones en el rango de vuelo del producto. Rango de vuelo: a una distancia de 20 m.

Antes de usarla por primera vez: se debe leer el manual. Hacer volar este producto requiere habilidad y práctica.

Nota para los supervisores adultos: comprobar si el producto está ensamblado tal y como está descrito.

Poner en marcha y hacer volar el dispositivo solamente cuando la zona es apropiada para el uso previsto (zona libre) y solamente manteniendo el contacto visual directo.

11. Información General

Queda totalmente prohibido poner en marcha y hacer volar la AirSelfie2 cerca de postes de alta tensión, ferrocarriles, carreteras, piscinas o mar abierto.

Utilizar solamente en condiciones de buena visibilidad y buenas condiciones atmosféricas.

Si el producto entra en contacto con la arena o con el polvo, podría sufrir daños irreversibles. En este caso, el dispositivo podría no funcionar correctamente.

El piloto debe mantener siempre contacto visual directo con el producto y vigilar su trayectoria

El observador debe mantener siempre el contacto visual con el dron y ser capaz de tomar el control rápidamente para evitar una colisión o garantizar una trayectoria segura.



Leer atentamente las siguientes instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta.

Todos los elementos de fijación que hay en el embalaje deben retirarse por un adulto responsable. El producto debe usarse bajo la supervisión directa de un adulto. No debe utilizarse en zonas diferentes de la propiedad privada. Queda prohibido abrir o modificar el producto y la batería, así como cambiar algún componente interno.

Baterías

El producto contiene una batería recargable de 7.4 V 450 mAh. El producto no debe conectarse a una potencia superior a la aconsejada de 7.4 V. totales.

Preparación y Carga de la Batería

Todas las operaciones vinculadas con el sistema eléctrico deben llevarse a cabo por adultos. No hay que permitir que los niños jueguen con estos componentes. Lee atentamente estas instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta. No cargar el producto si está caliente, mojado o muestra signos de pérdidas o corrosión. No exponer el dispositivo al fuego ya que podría provocar una explosión. No poner en cortocircuito la batería. El artículo debe cargarse con el cargador de batería indicado. El cargador de batería debe examinarse regularmente para detectar posibles daños en el cable, en la clavija o en otras partes. En caso de que esté dañado, el cargador no debe utilizarse hasta que no sea reparado o sustituido.



Leer atentamente las siguientes instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta.

Una carga prolongada no mejorará la potencia de la batería; es más, podría dañarla. No desmontar la batería. Este aparato no está destinado a personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o sin conocimientos y experiencia, a no ser que hayan recibido asistencia o formación para poder usar el aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. El cargador de batería solamente debe ser utilizado por adultos. El cargador de batería no es juguete.



Precauciones de Uso de la Batería

No poner en cortocircuito los contactos de la batería. Atención: las baterías que hay en el interior de este producto al ponerse en contacto con el fuego pueden explotar o tener pérdidas. En caso de pérdidas de electrolitos, proteger los ojos y las manos. Introducir la batería en una bolsa o en un recipiente de plástico hasta que sea posible eliminarla de modo seguro. Si accidentalmente la piel entra en contacto con el electrolito, lavar a fondo con agua corriente y consultar a un médico. AirSelfie declina toda responsabilidad si el producto sufre modificaciones y/o manipulaciones.



Leer atentamente las siguientes instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta.



Sugerencias útiles

Limpia el producto con un paño o con una esponja húmedos y no sumergir el producto en agua. Proteger el producto de la lluvia, la nieve y la humedad. Mantener alejado del fuego.



Garantía

Sin perjuicio de la posible garantía legal aplicable, AirSelfie garantiza que el artículo carecerá de defectos de material y de fabricación durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra (a excepción de los materiales de consumo que tienen una garantía de 6 meses desde la fecha de compra), previa presentación del justificante de compra al distribuidor.

En los Estados Unidos no es posible la devolución al distribuidor: la mercancía debe devolverse a AirSelfie. Durante el período de la garantía contractual, cualquier producto defectuoso deberá devolverse en su embalaje original al servicio de asistencia posventa de AirSelfie. Tras la inspección del producto, AirSelfie procederá, a su exclusiva discreción, a reparar o sustituir la pieza o el producto defectuoso, excluyéndose cualquier otro tipo de indemnización.



Leer atentamente las siguientes instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta.

La garantía AirSelfie no cubre:

defectos debidos a daños causados por impacto accidental o caída; defectos debidos a un uso impropio del producto o a la instalación de piezas de recambio realizada sin seguir las indicaciones y las instrucciones facilitadas por AirSelfie. Si AirSelfie ha sido personalizado por el usuario final, la garantía no es aplicable. Defectos causados por reparaciones realizadas por el usuario final o por un tercero no autorizado; defectos debidos al uso de piezas de recambio no suministradas por AirSelfie. Defectos causados por cualquier otro motivo diferente de un defecto de material o de fabricación; la pérdida progresiva de potencia a lo largo del tiempo de la batería recargable AirSelfie no constituye un defecto de material o de fabricación.

Si tras la realización de pruebas técnicas se demuestra que el producto no es defectuoso, nos reservamos el derecho a devolver el producto al remitente con gastos a su cargo y a solicitar el reembolso de los gastos de las pruebas técnicas realizadas por AirSelfie.

Al vencer el período de garantía de 12 meses o si la garantía no cubre el defecto, cualquier producto defectuoso puede devolverse al servicio posventa de AirSelfie para ser reparado o para la sustitución de una pieza defectuosa a cargo del remitente. La reparación se realiza solamente tras la aceptación del presupuesto correspondiente. Excepto los materiales de consumo, las piezas de recambio están cubiertas por una garantía de 12 meses en los mismos términos y condiciones anteriores. La garantía no cubre: daños a todos los artículos, incluidos los dispositivos utilizados para accionar la AirSelfie2.



Leer atentamente las siguientes instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta.

Privacidad

Grabar y publicar una imagen o la voz de una persona sin su consentimiento podría constituir una violación de su imagen y de los derechos de privacidad, por lo que incurrirás en responsabilidad. Solicitar el consentimiento antes de filmar a personas y grabar su voz, en concreto si se desea conservar la grabación y/o compartirla en Internet. No compartir ninguna imagen o sonido degradante que pudiera minar la reputación y la dignidad del individuo. El uso de AirSelfie para la vigilancia o el espionaje está tajantemente prohibido y podría implicar la persecución según los términos legales.

El producto solamente puede conectarse a aparatos de clase II con el siguiente símbolo: equipo de Clase II.

Declaración de conformidad



AirSelfie declara que el tipo de aparato de radio de la cámara fotográfica volante AirSelfie está conforme con la directiva 2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente página web:



www.airselfiecamera.com

2.4 Ghz ERP<100 mW



Leer atentamente las siguientes instrucciones antes del uso, cumplirlas y conservarlas para su futura consulta.



Eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil.

Este símbolo, presente en el producto o en su embalaje, indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. Debe llevarse a un punto de recogida para el reciclaje y la eliminación de residuos eléctricos y electrónicos. Garantizando la eliminación apropiada de este producto, se ayuda también a prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y para el medioambiente. El reciclaje de los materiales contribuye a preservar nuestros recursos naturales.

Si desea obtener más información sobre el reciclaje de este producto, se ruega ponerse en contacto con el propio ayuntamiento, el centro de eliminación de residuos local o la tienda donde se ha adquirido el producto.

Al sustituir las pilas gastadas, se ruega seguir las actuales normativas respecto a su eliminación. Te agradecemos que las deposites en un lugar debidamente establecido para su eliminación, de modo seguro y respetuoso con el medioambiente.

Las explicaciones y las especificaciones indicadas en esta guía se facilitan únicamente con fines informativos y pueden modificarse sin preaviso. Sin embargo, AirSelfie declina toda responsabilidad por posibles consecuencias derivadas de eventuales errores u omisiones en la guía, así como por cualquier daño o pérdida accidental de datos que sea consecuencia directa o indirecta del uso de la información presente en la guía. AirSelfie se reserva el derecho a modificar o mejorar el diseño del producto o la guía para el usuario, sin restricciones y sin obligación alguna de notificación a los usuarios.

Declaración de Conformidad FCC

Mantener una distancia de seguridad mínima de 20 cm entre el producto y tú mientras este último está en funcionamiento. Recordar que esta es la distancia mínima de seguridad para el uso.

Este dispositivo está conforme con la Parte 15 de la Normativa FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento indeseado.

NOTAS

Este producto ha sido testado y entra en los límites previstos para un dispositivo digital de Clase B, con arreglo a la Parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable frente a las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede emitir señales en radiofrecuencia y, en caso de que no se instale o se utilice conforme a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no se producirán en una instalación particular .

Declaración de Conformidad FCC

Si el producto provocase interferencias dañinas para la recepción de radio y televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo de nuevo el aparato, se ruega al usuario intentar corregir las interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- ▶ Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- ▶ Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- ▶ Conectar el dispositivo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- ▶ Consultar con el distribuidor o con un técnico en radio/televisión experto para obtener asistencia.

NOTA

EL GARANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR POSIBLES MODIFICACIONES O CAMBIOS NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD. ESTAS MODIFICACIONES PODRÍAN INVALIDAR EL DERECHO DEL USUARIO A UTILIZAR EL APARATO.

