

MANUEL D'INSTRUCTIONS



AIR2
SELFIE

BIENVENUE DANS LE MONDE D'AIRSELFIE !


Nous espérons que ce produit augmentera vos opportunités de partage de vos meilleurs moments. Cette boîte contient un manuel d'instructions en anglais. Les manuels dans toutes les langues de nos zones de distribution seront bientôt disponibles sur notre site web. Pour pouvoir les télécharger ou pour d'autres sujets, visitez la section Assistance Client de notre site web ou contactez-nous à l'adresse support@airselfiecamera.com.
Enjoy!

The AirSelfie Team



| | | |
|----------|--|-----------|
| 0 | Contenu | 4 |
| 1 | Présentation | 5 |
| | Légende LEDs | 5 |
| 2 | L'APP AirSelfie2 | 6 |
| | Obtenir l'App | 6 |
| | Réglages Généraux | 7 |
| | Réalage | 8 |
| | Icônes de l'App | 10 |
| 3 | Conditions de fonctionnement Optimales | 11 |
| 4 | Batterie & Chargement | 12 |
| | Spécif. batterie externe | 12 |
| | Recharger AirSelfie2 | 15 |
| | Recharger la batterie externe | 15 |
| | Recharger le smartphone avec la batterie externe | 16 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5 | Allumage d'AirSelfie2 | 13 |
| 6 | Premier vol | 13 |
| 7 | Association de votre smartphone avec AirSelfie2 | 15 |
| 8 | Utilisation d'AirSelfie2 Trouver mon AirSelfie2 | 16 |
| | Lancement & Atterrissage | |
| | Modes de vol | |
| 9 | Transférer photos & vidéos | 32 |
| | Transfert & Partage | |
| | Supprimer photos & vidéos | |
| 10 | Séquence de calibrage | 34 |
| 11 | Informations générales | 35 |
| 12 | Déclaration de Conformité FCC | 43 |

0. Contenu

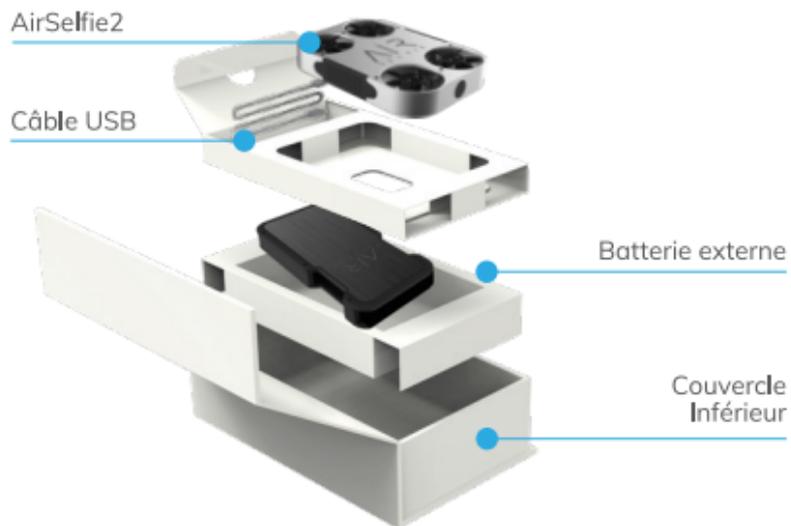

1. Présentation

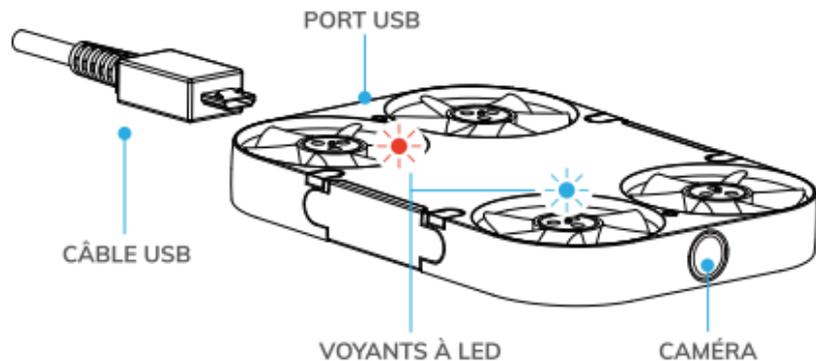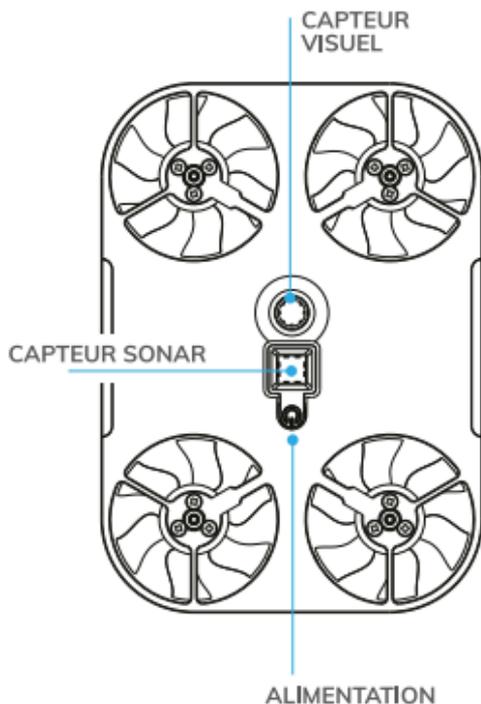

1a. Légende LED



Voyant rouge allumé

En charge



Voyant rouge éteint

Pleine charge



Voyant bleu allumé

Statut normal

2. L'APP AirSelfie2

Conçue et développée exclusivement pour AirSelfie, l'APP AirSelfie2 permet à l'utilisateur de commander la trajectoire de vol du dispositif et la caméra. Il est également possible de télécharger photos et vidéos directement depuis le dispositif pour les partager instantanément sur les réseaux sociaux.

2a. Obtenir l'App


L'APP AirSelfie2 est disponible pour le téléchargement gratuit sur App Store et Google Play.



L'APP AirSelfie2 supporte toutes les versions d'Android 5.0 et ultérieures ainsi que toutes les versions de iOS 8.0 et ultérieures.

2. L'APP AirSelfie2

2b. Réglage général avant le premier vol de votre AirSelfie2

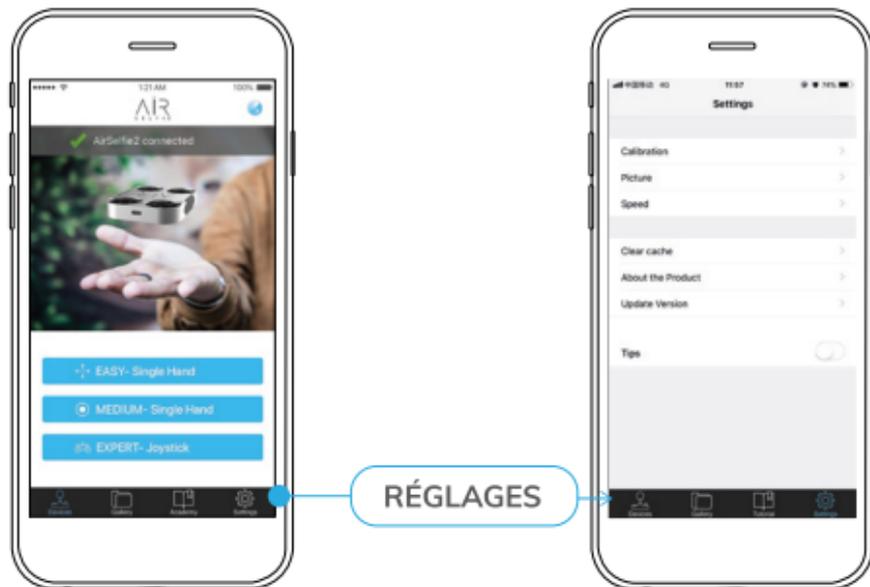

2. L'APP AirSelfie2

2c. Menu des réglages

Calibrage du gyroscope

Afficher le menu et suivre les instructions pour effectuer le processus de calibrage.

Photo

Multi- shot

Ce dispositif peut prendre de 3 à 5 photos en une seule fois.

Durée de temporisation

La photo sera retardée de 3s, 5s ou 10s.

Vitesse

3 vitesses au choix : Rapide/Moyenne/Lente.

L'utilisateur peut ajuster la vitesse de vol en fonction de l'efficacité d'opération ou de la scène actuellement en cours.

2. L'APP AirSelfie2

Vider Cache

Cette fonction sert à vider le cache généré par l'APP au cours de son utilisation.



À propos du Produit


Vous y trouverez les informations sur la version du logiciel du produit, le modèle, etc.

Mise à jour de la version

Permet de vérifier et mettre à jour le firmware.


Conseils

Permet d'afficher les fenêtres intégrées relatives au didacticiel vidéo et d'autres instructions.

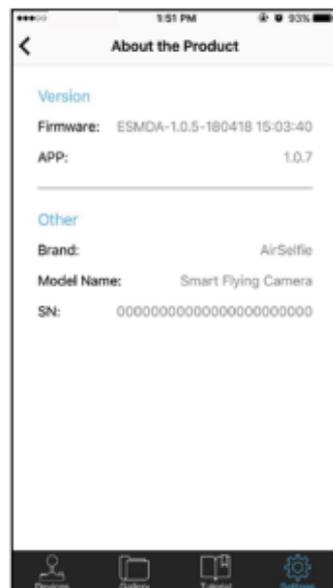

2. L'APP AirSelfie2

2d. Icône de l'App

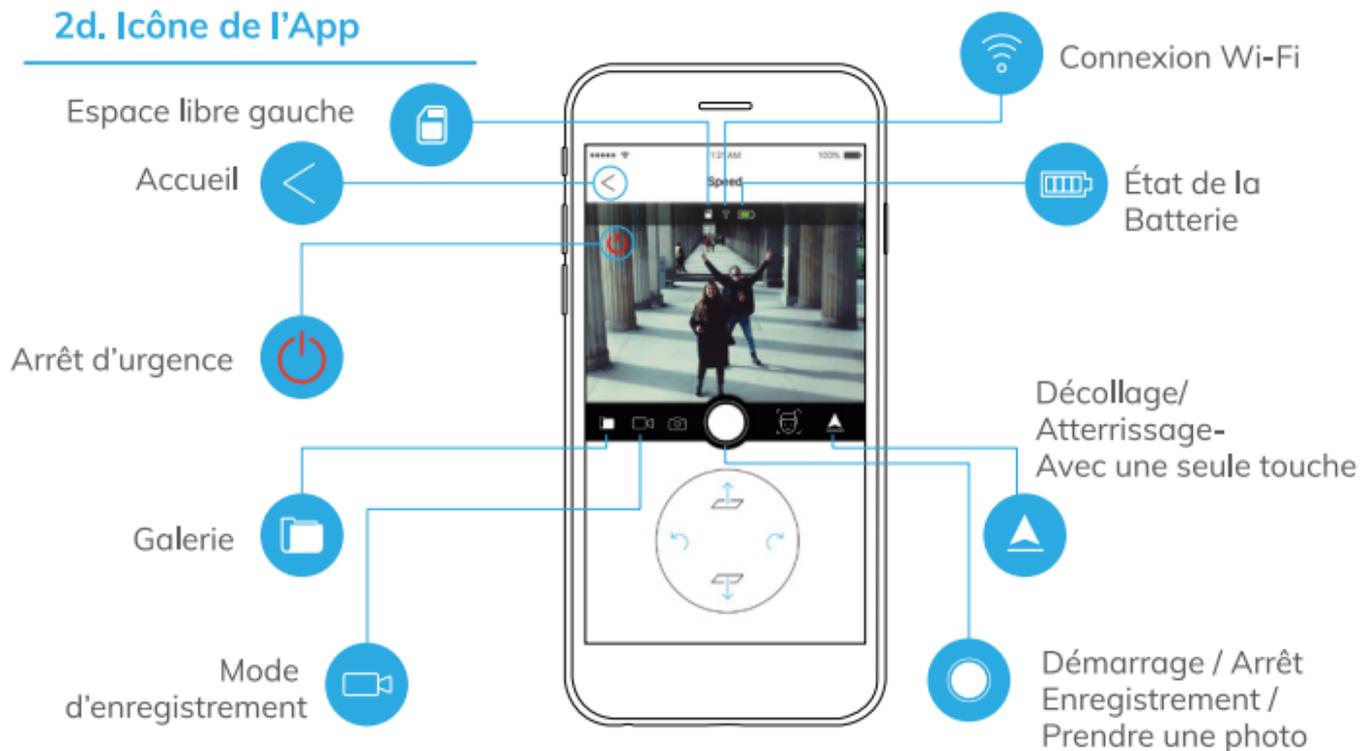

3. Conditions de fonctionnement idéales



Extérieur

Ne pas utiliser le dispositif par mauvais temps (pluie, neige, vent... etc). Ne pas faire voler le dispositif au-dessus d'endroits bondés ou en présence de circulation de véhicules à moteur.

Faire voler AirSelfie2 bien en vue, loin de l'eau et de tout autre obstacle.

Il est conseillé de ne pas faire voler le dispositif au-delà d'une distance de 20 mètres.



Intérieur

AirSelfie2 utilise une technologie de positionnement visuelle pour garantir d'excellentes performances en vol stationnaire. Pour une stabilité maximale, il est conseillé de faire voler l'appareil au-dessus de surfaces planes et multicolores.

Assurez-vous que l'éclairage est suffisant quand vous utilisez le dispositif à l'intérieur.

Faire voler l'appareil au-dessus de surfaces absorbant le son telles que tapis et moquettes pourrait avoir un impact sur les conditions de fonctionnement.



Mémoire

L'appareil dispose d'une carte mémoire interne de 16GB pour le stockage des photos et vidéos. Photos et vidéos peuvent être exportées vers votre PC, Mac ou smartphone à l'aide du câble USB fourni ou d'une connexion Wi-Fi.




ATTENTION

Le port USB peut être utilisé pour le transfert de données sur PC ou Mac uniquement si AirSelfie2 est allumé.

4. Batterie & Chargement

Nous vous recommandons vivement de charger votre AirSelfie2 à l'aide du chargeur de batterie externe fourni dans le kit du produit.

4a. Spécif. Batterie externe

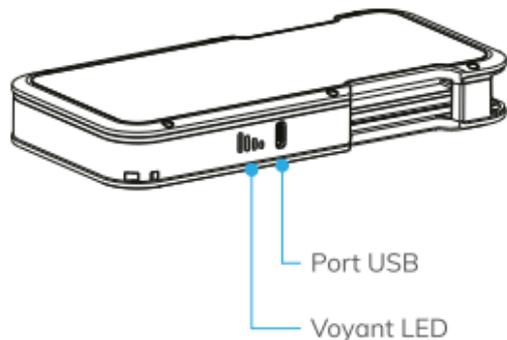

Capacité

15 000 mAh

Chargement

5V/2A

Déchargement

5V/2.4A/12W

Durée de chargement


5V/2A Adaptateur > 6hr

5V/1A Adaptateur > 12hr

4. Batterie & Chargement

Câble USB

USB de
Type-C



Adaptateur



LED bleu

Chargement de la batterie en cours



Clignotant x1

Chargement 0-25%



Clignotant x2

Chargement 25-50%



Clignotant x3

Chargement 50-75%



Clignotant x4

Chargement 75-100%



LED avec lumière fixe

4 leds continuent à clignoter
chargement 100%, chargement terminé



LED éteint

4 LEDS éteints: déchargement
externe terminé ou batterie à plat.

4. Batterie & Chargement

ATTENTION

Utilisez un chargeur certifié 5V pour recharger la batterie externe. Évitez d'utiliser un chargeur de tension nominale supérieure à 5V. L'extinction du voyant de durée de charge, de déchargement d'AirSelfie2 ou d'autres produits électriques signifie que la batterie externe est complètement déchargée ; il faut donc la recharger.


ATTENTION

- La batterie externe nécessite une pile Li-Ion.
- Ne pas démonter/remonter la batterie externe.
- Ne pas exposer la batterie externe au feu ni à l'eau.
- Ne pas charger ni utiliser la batterie externe près d'une source de chaleur.
- Ne pas percer ni abimer la batterie externe.
- Ne pas charger la batterie externe avec un dispositif à haute tension.
- Ne pas utiliser une batterie externe ni une pile présentant des fuites, des odeur nauséabondes ou des déformations.
- Ne pas mettre la batterie externe dans un four à micro-ondes ni dans un récipient exposé à haute-pression.
- Ne pas exposer la batterie externe à la lumière directe du soleil.
- Ne pas laisser la batterie externe à portée des enfants.

4. Batterie & Chargement


4b. Chargement d'AirSelfie2

Utilisez le câble de chargement de Type-C et branchez-le à AirSelfie2, en connectant le port USB à la prise USB de votre source d'alimentation.

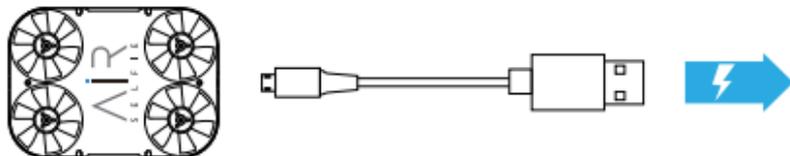

4c. Chargement de la batterie externe


Insérez l'extrémité micro-USB du câble dans la batterie externe et l'extrémité USB 2.0 dans une prise 5V. Votre batterie externe est complètement chargée quand les 4 leds clignotent continuellement.

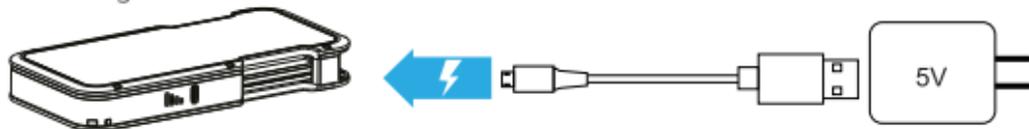

4. Batterie & Chargement


4d. Chargement de votre Smartphone avec la batterie externe

Branchez l'adaptateur au port USB 2.0 et insérez l'autre extrémité de l'adaptateur dans la prise de la batterie externe. Insérez la prise USB Type-C dans le smartphone qui a besoin d'être rechargé. Le voyant bleu allumé indique que le dispositif est en charge, quand le voyant s'éteint, AirSelfie2 est complètement chargé.

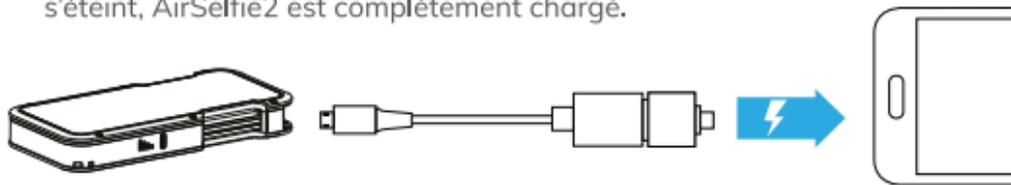

4e. Chargement d'AirSelfie2 avec la batterie externe AirSelfie2


Utilisez le câble de chargement de Type-C et branchez-le à AirSelfie2, en connectant le port USB à la prise USB de votre source d'alimentation.

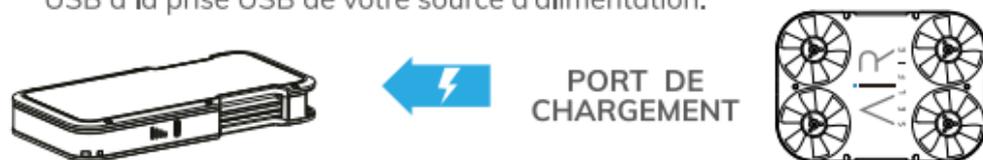

5. Allumage d'AirSelfie2

Pour allumer ou éteindre AirSelfie2, appuyez sur le bouton d'allumage comme illustré sur la figure ci-dessous et maintenez appuyé pendant 1.5 seconde. Un voyant bleu s'allume et un bip se fait entendre quand le dispositif est allumé.

BOUTON
D'ALLUMAGE

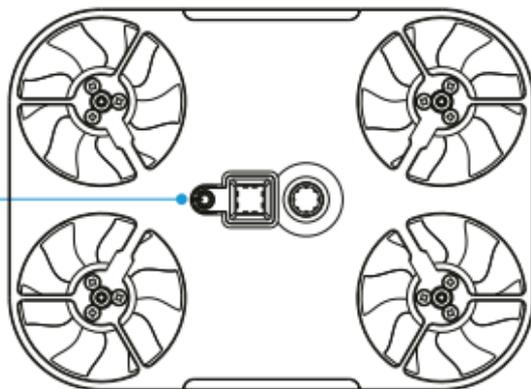

6. Premier vol

Nous vous recommandons chaudement de faire effectuer son premier vol à votre AirSelfie2 en intérieur.

ARRÊT D'URGENCE ⚠

En cas d'urgence, même en plein vol, AirSelfie2 s'éteint en appuyant sur le bouton d'allumage. 🔌

**BOUTON D'ALLUMAGE
D'URGENCE**




7. Association de votre Smartphone avec AirSelfie2

Téléchargez l'APP AirSelfie2 sur App Store ou Google Play dans votre smartphone.

Quand AirSelfie2 est allumé :

- 1 Allez au menu Wi-Fi dans les réglages de votre smartphone.
- 2 Sélectionnez le réseau AirSelfie2 qui apparaîtra sur l'écran : « AirSelfie _operating code number ».
- 3 Saisissez le mot de passe : 12345678

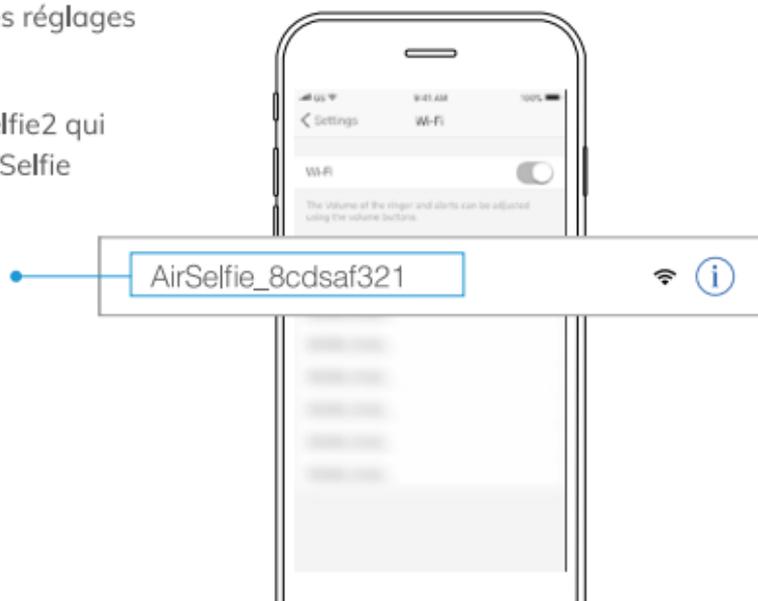


8. Utilisation d'AirSelfie2 | Trouver mon AirSelfie2



Commandez le vol de votre AirSelfie2 selon 3 modes de vol différents :

- 1 FACILE – D'une seule main
- 2 MOYEN – D'une seule main
- 3 EXPERT – Joystick

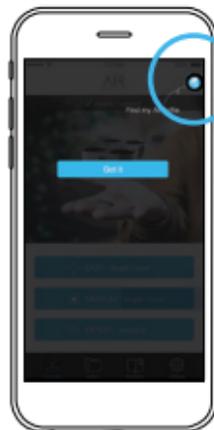

Trouver mon AirSelfie2


Trouvez votre AirSelfie2 à l'aide de ce bouton.

8a. Lancement & Atterrissage

Assurez-vous qu'AirSelfie2 a bien été associé à l'APP AirSelfie2 avant de lancer le dispositif en vol. Sélectionnez l'un des modes de vol pour vérifier si la caméra d'AirSelfie2 diffuse les images en temps réel sur votre smartphone.

8. Début du vol : le lancement


Début du vol : le lancement

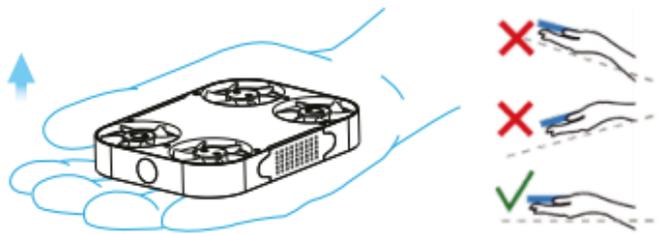

- 1 Placez AirSelfie2 sur votre paume, en le maintenant le plus à plat et le parallèlement au sol possible (si le dispositif n'est pas correctement aligné, un message d'erreur s'affichera sur l'écran).
- 2 Suivez les instructions sur l'écran et appuyez sur ▲ pour le lancement. Ceci provoquera le démarrage des propulseurs d'AirSelfie2, signalant ainsi que le dispositif est prêt au décollage.
- 3 Lancer doucement AirSelfie2 vers le haut pour qu'il prenne son envol.

8. Utilisation d'AirSelfie2

Atterrissage: lieu d'atterrissage

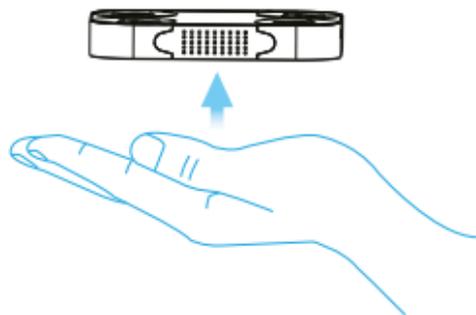


Placez votre main sous votre AirSelfie2 tandis qu'il fait du surplace. Appuyez sur le bouton d'atterrissage ▲ en le maintenant durant 3 secondes. AirSelfie2 atterrira sur votre paume, les propulseurs s'arrêteront. Vous pouvez maintenant transférer les photos et vidéos réalisées avec AirSelfie2 sur votre smartphone!

8. Utilisation d'AirSelfie2


La fonction CaptureMe

Comment l'utiliser : Commencez le vol par la procédure de lancement (p.20). Tandis qu'AirSelfie2 fait du surplace dans les airs et que la caméra est face à vous, appuyez sur CaptureMe. 📷 La caméra se positionnera devant votre visage, et vous pourrez prendre facilement des photos parfaites!

CaptureMe haut/bas

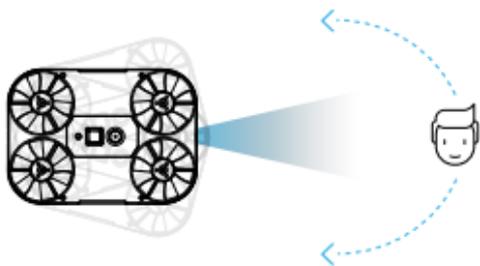

CaptureMe haut/bas

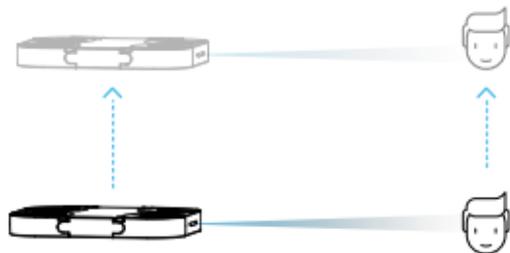

Séquence d'opérations

- 1 En mode FACILE – Une seule main, pour éviter des confusions en cours de vol, assurez-vous que la caméra est face à vous. Ceci permet de vérifier que les commandes ne seront pas inversées.
- 2 Appuyez sur ▲ pour démarrer le moteur.
- 3 Effectuer le **Lancement**.(Page 17)
- 4 La sélection de n'importe quelle icône permettra à votre smartphone de commander AirSelfie2 (notifiées par une vibration).

Utilisez les commandes suivantes pour positionner le drone selon vos souhaits :


FACILE – Une seule main

Appuyez sur la zone d'affichage en direct pour prendre une photo

Déplacez AirSelfie2

Piloter AirSelfie2

Déplacer vers l'avant/ vers l'arrière

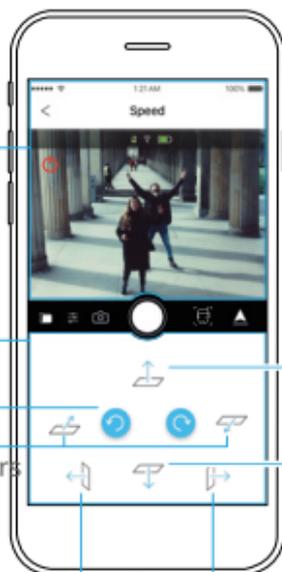

Déplacer vers le haut/vers le bas

Déplacer à gauche / droite

 **ARRÊT D'URGENCE**

En cas d'urgence, même en plein vol, arrêtez AirSelfie2 en appuyant sur le bouton 





- 6 Pour prendre une photo, appuyez sur la zone d'affichage direct. Cliquez sur  pour sélectionner le mode vidéo et filmer
- 7 Utilisez les commandes pour faire revenir AirSelfie2
- 8 Effectuez l' **Atterrissage** (Page 22).
- 9 Allez à la page d'accueil (Cliquez sur  l'icône. Pour **Transférer photos et vidéos** (Page 31).

Séquence d'opérations

- 1 En mode MOYEN – Une seule main, pour éviter des confusions en cours de vol, assurez-vous que la caméra est face à vous. Ceci permet de vérifier que les commandes ne seront pas inversées.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer le moteur.
- 3 Effectuez le **Lancement**. (Page 21)
- 4 La sélection de n'importe quelle icône permettra à votre smartphone de commander AirSelfie2 (notifiées par une vibration).

Utilisez les commandes suivantes pour déplacer le drone :

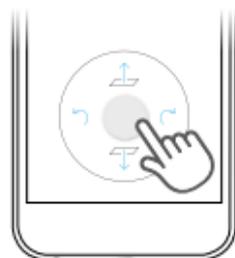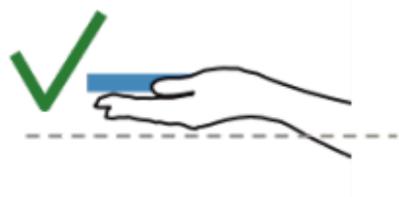

Commandes

-  Faites glisser le bouton au milieu
-  Faites glisser vers le haut pour orienter AirSelfie2 vers le haut
-  Faites glisser vers le bas pour orienter AirSelfie2 vers le bas
-  Faites glisser vers la gauche pour orienter Air Seflie vers la gauche
-  Faites glisser vers la droite pour orienter Air Seflie vers la droite




Commande par inclinaison du smartphone




Inclinez vers la gauche pour déplacer AirSelfie2 vers la gauche



Inclinez vers la droite pour déplacer AirSelfie2 vers la droite

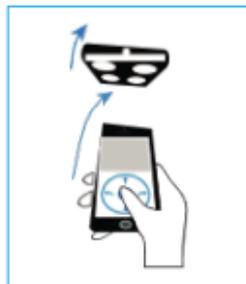

Inclinez vers l'avant pour déplacer AirSelfie2 vers l'avant

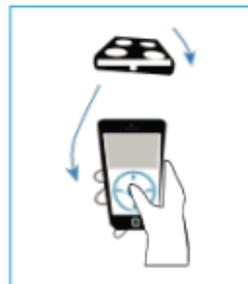

Inclinez vers vous pour déplacer AirSelfie2 vers vous



- 6 Pour prendre une photo, appuyez sur la zone d'affichage direct. Cliquez sur  pour sélectionner le mode vidéo et filmer
- 7 Utilisez les commandes pour faire revenir AirSelfie2
- 8 Effectuez l' **Atterrissage**(Page 22).
- 9 Allez à la page d'accueil (Cliquez sur  l'icône. Pour **Transférer photos et vidéos** (Page 35).




ARRÊT D'URGENCE

En cas d'urgence, même en plein vol, arrêtez AirSelfie2 en appuyant sur le bouton 



Séquence d'opérations

- 1 En mode EXPERT – Joystick, assurez-vous que la caméra est orientée à l'opposé par rapport à vous.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer le moteur.

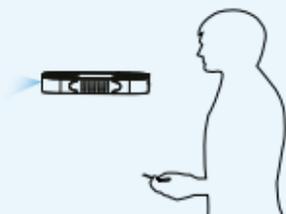


- 3 Effectuez l'**Atterrissage** (Page 21).
- 4 La sélection de n'importe quelle icône permettra à votre smartphone de commander AirSelfie2 (notifiée par une vibration).




Commandes EXPERT Option 1

Gauche

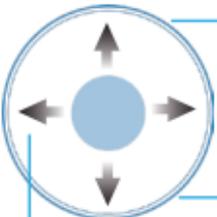

- Faites glisser pour faire monter le dispositif.
- Faites glisser vers la droite pour tourner le dispositif vers la droite,
- Faites glisser vers le bas pour faire descendre AirSelfie.
- Faites glisser vers la gauche pour le tourner vers la gauche.

Droite

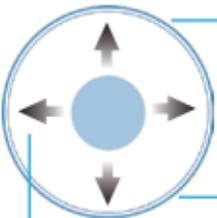

- Faites glisser vers le haut pour le diriger vers l'avant
- Faites glisser vers la droite pour aller vers l'avant/à droite.
- Faites glisser vers le bas pour le faire aller en arrière.
- Faites glisser vers la gauche pour aller vers l'avant/à gauche.




Commandes EXPERT Option 2




- Quand vous opérez en Mode M , Appuyez sur l'écran en maintenant la pression pour rester en Mode M.



- En appuyant sur le côté droit de l'écran et en inclinant le smartphone vers l'avant, le dispositif se déplace vers l'avant.

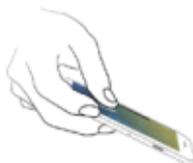

- En appuyant sur le côté droit de l'écran et en inclinant le smartphone vers l'arrière, le dispositif se déplace vers l'arrière.

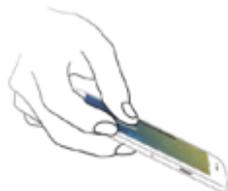

- En appuyant sur le côté droit de l'écran et en inclinant le smartphone vers la droite, le dispositif se déplacera vers la droite.



- En appuyant sur le côté droit de l'écran et en inclinant le smartphone vers la gauche, le dispositif se déplacera vers la gauche.

5

Prendre une photo ou faire une vidéo.





Cliquez sur  pour sélectionner le mode vidéo et filmer.




- 6 Utilisez les commandes pour rappeler AirSelfie2.
- 7 Faites l' **Aterrissage** (Page 18).
- 8 Allez à la page d'accueil (cliquez sur l'icône ) pour **Transférer photos et vidéos** (Page 35).




ARRÊT D'URGENCE

En cas d'urgence, même en plein vol, arrêtez AirSelfie2 en appuyant sur le bouton 


9. Transférer photos & vidéos

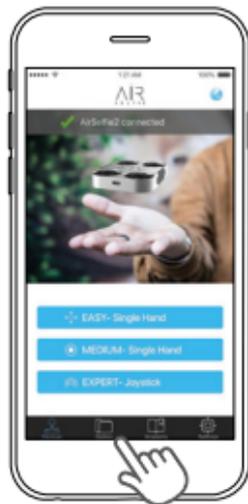

Vous pouvez voir toutes les photos/vidéos sur la carte mémoire

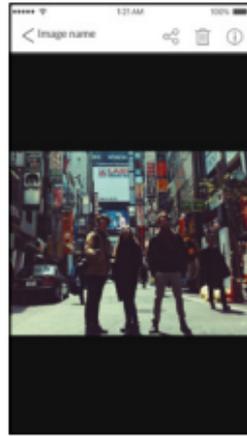

Cliquez pour voir la photo.
Remarque : les fichiers vidéo doivent être transférés pour être lus

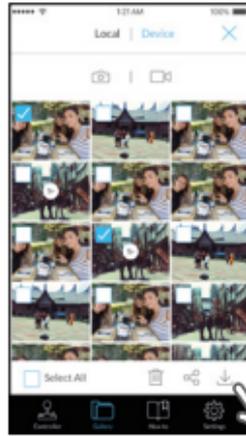

Cliquez sur l'icône de transfert pour sauvegarder la photo ou la vidéo



Choisissez avec quelle app vous désirez partager la photo/vidéo

Supprimer des Photos

Supprimer des photos




Cliquez sur 



Choisissez quelle photo/vidéo vous voulez éliminer et cliquez 

10. Séquence de calibrage

Si AirSelfie2 présente des difficultés en phase de lancement ou de vol, nous conseillons de revoir le calibrage. La fonction de calibrage est accessible depuis le menu principal en sélectionnant le menu des Réglages et en appuyant sur Calibrage.

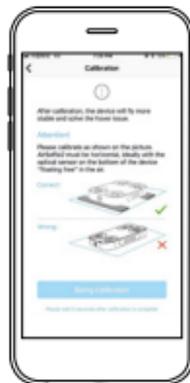

1 Avant le calibrage, placez AirSelfie2 sur une surface plane et stable.

2 Appuyez sur « Commencer le calibrage » pour activer le calibrage.

3 APP indiquant que le calibrage est en cours.

4 Quand l'App affiche « Calibrage achevé », le calibrage est terminé.

11. Informations Générales



Précautions de sécurité et maintenance

Ce produit est destiné à des buts récréatifs et de loisir.

Le pilote doit toujours conserver un contact visuel direct avec le produit et contrôler sa trajectoire. Ce produit doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de votre pays.

Non adapté à des enfants de moins de 14 ans. Composants de petite taille. Danger de heurts. Ne pas faire voler à proximité de votre visage pour éviter toute blessure.

Risque de lésions oculaires. Ne lancer ni ne placez aucun objet dans le rotor. Mains, cheveux et vêtements flottants doivent être tenus loin du propulseur (rotor). Ne pas toucher le rotor en mouvement.

Ne changez aucun élément du produit.

Attention : Ne pas démarrer ni faire voler si des personnes, des animaux ou des obstacles se trouvent dans le rayon d'action du produit. Plage de vol : jusqu'à 20 m.

Avant la première utilisation : Lire le manuel. Faire voler ce dispositif requiert de l'habileté et de la pratique. Remarque pour superviseur adulte : contrôlez si le produit est assemblé conformément à la description.

Démarrez et faites voler le dispositif uniquement si l'espace est adapté à l'utilisation désirée (espace libre, pas d'obstacles) et uniquement sous contrôle visuel direct.

11. Informations Générales

Il est strictement interdit de démarrer ou faire voler AirSelfie2 à proximité de lignes à haute-tension, voies ferrées, piscines ou étendues d'eau.

Opérez uniquement en conditions de bonne visibilité et de temps calme. Des dommages irréversibles pourraient découler de la pénétration de poussière ou de sable dans le produit. Si cela devait se produire, votre dispositif pourrait ne plus fonctionner comme prévu. Le pilote doit garder un contact visuel direct avec le dispositif et contrôler sa trajectoire.

L'observateur doit conserver le contact visuel avec le drone à tout moment et être en mesure de le commander rapidement pour éviter une collision ou emprunter une trajectoire sûre.



Lisez ces instructions avant d'utiliser le dispositif, suivez-les et conservez-les pour consultation.

Tous les éléments de fixation dans l'emballage doivent être retirés par un adulte compétent. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Ne pas utiliser dans un espace autre que privé. NE PAS ouvrir ni modifier le produit ni le chargeur, ne pas changer les composants à l'intérieur.

Batterie

Ce produit comprend une batterie rechargeable de 7.4 V 450 mAh. Le dispositif ne doit pas être branché à une source d'alimentation de puissance nominale supérieure à 7.4 V.

Préparation et chargement de la batterie

Les opérations impliquant le réseau électrique doivent être effectuées par des adultes. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les composants. Lisez les instructions, suivez-les et conservez-les pour consultation.

Ne mettez pas le produit en charge s'il est chaud, humide ou s'il présente des fuites ou des signes de corrosion. Ne pas exposer au feu, il pourrait exploser. Ne pas court-circuiter la batterie. Cet article doit être chargé avec le chargeur de batterie indiqué. Le chargeur doit être régulièrement examiné pour contrôler si le fil, la prise ou d'autres parties sont abimés. Si c'est le cas, le chargeur ne doit pas être utilisé tout le temps qu'il n'est pas réparé ou remplacé.



Lisez ces instructions avant d'utiliser le dispositif, suivez-les et conservez-les pour consultation.

Un chargement excessivement prolongé n'améliorera pas le rendement de la batterie (bloc). Ne pas désassembler le bloc batterie. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf s'ils sont surveillés et qu'ils ont été instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Le chargeur de batteries ne doit être utilisé que par des adultes. Le chargeur de batterie n'est pas un jouet.



Précautions

Ne pas court-circuiter les contacts de la batterie. Attention : Les batteries internes au produit pourraient exploser ou perdre au contact avec le feu. Dans le cas d'une fuite d'électrolyte, protégez vos yeux et vos mains. Placez le produit dans un sachet de plastique ou un récipient jusqu'à ce que vous puissiez l'éliminer en conditions de sécurité. Si vous recevez accidentellement de l'électrolyte sur la peau, rincez abondamment et consultez un médecin. AirSelfie n'est pas responsable des altérations ou heurts éventuellement subis par le produit.



Lisez ces instructions avant d'utiliser le dispositif, suivez-les et conservez-les pour consultation.

Conseils utiles

Nettoyez le produit avec une éponge humide – ne pas immerger le produit dans l'eau. Protégez-le de la pluie, de la neige et de l'humidité. Tenez-le loin du feu.



Garantie

Sous réserve de toute garantie statutaire applicable, AirSelfie garantit ce produit contre tout vice relatif au matériau et à la fabrication pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat initiale (à l'exclusion des consommables qui sont garantis 6 mois à compter de la date d'achat initiale) sur présentation de la preuve d'achat au négociant.

Le retour au revendeur n'est pas applicable aux USA – le retour devrait être fait à AirSelfie. Pendant la période de garantie contractuelle, tout produit défectueux doit être renvoyé dans son emballage d'origine au service après-vente AirSelfie. Après inspection du produit, AirSelfie décidera, à son seul jugement, si réparer ou remplacer la partie défectueuse ou le produit, excluant toute indemnisation sous aucune autre forme.



Lisez ces instructions avant d'utiliser le dispositif, suivez-les et conservez-les pour consultation.

La garantie AirSelfie ne couvre pas :

Les défauts dus à un heurt ou une chute accidentels ; les défauts dus à une utilisation impropre du produit, ou si des pièces de rechange ont été montées sans suivre les indications et instructions fournies par AirSelfie ; si AirSelfie a été customisé par l'utilisateur final, la garantie n'est pas applicable ; les défauts dérivant de réparations effectuées par l'utilisateur final ou un tiers non autorisé ; les défauts dus à l'utilisation de pièces de rechange non fournies par AirSelfie ; les défauts dérivant de toute cause différente d'un défaut de matériau ou de fabrication, la perte de puissance graduelle de la batterie rechargeable d'AirSelfie au fil du temps, qui ne constitue pas un défaut du matériau ou de fabrication.

Si, après les tests techniques effectués, le produit résulte non défectueux, nous nous réservons le droit de renvoyer ce produit à l'expéditeur aux frais de ce dernier et de percevoir le remboursement des frais affrontés par AirSelfie pour effectuer les tests techniques. Après expiration de la garantie de 12 mois ou si le défaut n'est pas couvert par celle-ci, tout produit défectueux peut être renvoyé au service après-vente d'AirSelfie pour être réparé ou pour remplacer une pièce défectueuse aux frais de l'expéditeur. La réparation sera effectuée uniquement après acceptation du devis. À l'exception des consommables, les pièces de rechange sont sujettes à une garantie de 12 mois aux mêmes termes et conditions que ceux décrits ci-dessus. La garantie ne couvre pas : dommages à tous les articles, y compris les dispositifs utilisés pour faire fonctionner AirSelfie2.



Lisez ces instructions avant d'utiliser le dispositif, suivez-les et conservez-les pour consultation.


Confidentialité

L'enregistrement et la diffusion de l'image ou de la voix d'une personne sans son autorisation peuvent constituer une violation de ses droits d'image et de sa vie privée et engage votre responsabilité.

Demandez leur consentement avant de filmer des personnes et d'enregistrer leur voix, surtout si vous voulez conserver et/ou les partager sur Internet. Ne pas partager ni dégrader des images ou des sons qui pourraient porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'une personne. L'utilisation d'AirSelfie2 pour la surveillance ou l'espionnage est strictement interdite et pourrait se traduire par des poursuites judiciaires.

Ce produit est uniquement un produit d'équipement réglementé de catégorie II portant le symbole suivant - Class II equipment.

Déclaration de conformité

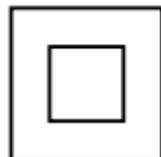

AirSelfie déclare par la présente que l'équipement de type radio de la caméra volante AirSelfie est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :



www.airselfiecamera.com

2.4 Ghz ERP<100 mW



Lisez ces instructions avant d'utiliser le dispositif, suivez-les et conservez-les pour consultation.



Traitement de l'équipement électrique et électronique à la fin de sa vie utile.

Ce symbole, appliqué sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage et l'élimination de tels produits. En disposant l'élimination appropriée de ce produit, vous aidez à la prévention de conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aide à préserver nos ressources naturelles. Pour des informations ultérieures sur le recyclage de ce produit, nous vous prions de contacter votre municipalité, la déchetterie ou le magasin où le produit a été acheté. Au moment du remplacement des batteries usées, nous vous demandons de suivre les règles en cours pour leur élimination. Nous vous remercions de déposer les batteries dans un lieu approprié pour garantir leur élimination de manière sûre et dans le respect de l'environnement.

Les explications et spécifications de ce guide sont fournies uniquement à des buts informatifs et peuvent être modifiées sans avis préalable. Quoi qu'il en soit, AirSelfie ne sera pas tenu responsable de conséquences dérivant d'erreurs ou omissions de ce guide, ni de tout dommage ou perte accidentelle de données directement ou indirectement imputable à l'utilisation des informations présentes. AirSelfie se réserve le droit de modifier ou améliorer la conception du produit ou du guide utilisateur sans aucune restriction et sans l'obligation d'en avertir l'utilisateur.

Déclaration de Conformité FCC

Conservez une distance d'au moins 20 cm entre vous-même et le produit tandis que celui-ci est en fonctionnement. C'est la distance de sécurité minimale d'utilisation.

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- 1 Le dispositif ne doit pas causer d'interférences
- 2 Le dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.

REMARQUE

Ce produit a été testé et jugé correspondant aux limites relatives aux dispositifs numériques de Classe B, conformément à l'alinéa 15 réglementation FCC. Ces limites ont le but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à l'intérieur de l'espace domestique. Ce dispositif peut émettre des énergies de fréquence radio qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peuvent provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation

Déclaration de Conformité FCC

Si cet appareil produit une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, mise en évidence en l'éteignant et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette interférence grâce à l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- ▶ Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- ▶ Éloigner l'appareil du récepteur.
- ▶ Connecter l'appareil à une prise différente de celle dans laquelle est branché le récepteur.
- ▶ Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/ télévision si besoin d'aide.

NOTE

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉES PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ. TOUT CHANGEMENT OU TOUTE MODIFICATION PEUT ANNULER LE DROIT D'UTILISATION DE L'APPAREIL PAR L'UTILISATEUR.

