




CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Camera Oculta Pen Drive USB

Instruções

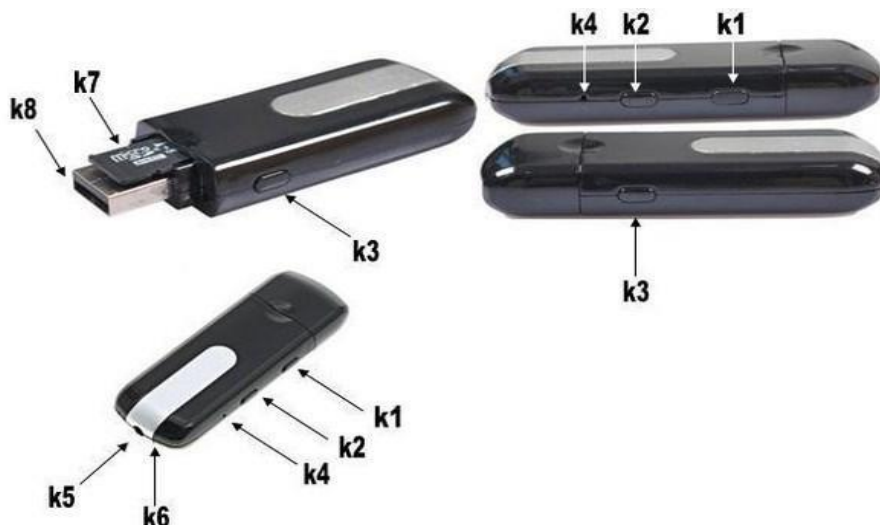

1. Legenda:

K1: Botão para Ligar / desligar

K2 : tirar fotos , botão de vídeo ;

K3 : chave de detecção de movimento ;

K4 : Indicadores

K5 : Lente (camara)

K6 : Microfone

K7 : ranhura para cartão Micro SD

K8 : porta USB

2. Funções:

Ligar / Desligar

Pressione e segure em **K1**, a luz azul e vermelha irão ligar , simultaneamente o dispositivo vibra. A inicialização está concluída. A luz azul desliga-se , mantendo a luz vermelha ligada, o dispositivo entra no modo de espera. Pressione e segure em **K1** , o dispositivo treme e a luz vermelha pisca 3 vezes antes de se desligar.

Tirar fotos

No modo de espera, pressione rapidamente o botão **K2** , a luz vermelha pisca uma vez, uma foto é tirada e gravada de seguida.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Gravação de Vídeo

No modo de espera , pressione e segure o botão **K2**. O dispositivo vibrará duas vezes, a luz vermelha pisca 3 vezes e em seguida desliga-se, a camera entra no modo de gravação.

Pressione tecla **K2** rapidamente , a máquina vibrará uma vez parando a gravação e guardando o arquivo. A luz vermelha fica ligada e lo dispositivo entra no modo de espera novamente.

Modo de detecção de movimento

No modo de espera, pressione rapidamente **K3** , o dispositivo vibra três vezes, a luz azul e vermelha piscam 4 vezes depois apagam, e a camera entra no modo detecção de movimento.

Pressione levemente em **K3** ,o dispositivo vibra uma vez , em seguida, para a gravação e guarda automaticamente o ficheiro, entrando no modo de espera.

Modo Webcam para PC

(A camera instala automaticamente os drivers antes de usar esta função)

Com a camera desligada, continuar a pressionar o botão **K2** até se conectar ao computador e entrar em modo câmera PC.

Carregamento de bateria

O carregamento é feito conectando o dispositivo diretamente ao seu pc.

Quando a bateria está totalmente carregada, a luz azul desliga-se .

Nota: Nos primeiros 5 utilizações , por favor, deixe a bateria ficar desrecarregar completamente.

Notas:

- Quando a bateria está fraca, a luz azul pisca cerca de 3 segundos gravando automaticamente o arquivo de imagem atual e desliga-se.
- No caso de falha na operação, tendo a camara parado de funcionar , pressione **K1** e **K2** para reiniciar o dispositivo.
- Não é possível conectar computador: por favor confirme se o seu sistema operacional é compatível com o dispositivo ou se o dispositivo se encontra bem conectado ao computador