



CAMERAS OCULTAS


www.camerasocultas.com

Lampada Wireless Panoramica

Manual de utilização



1. Partes e funções

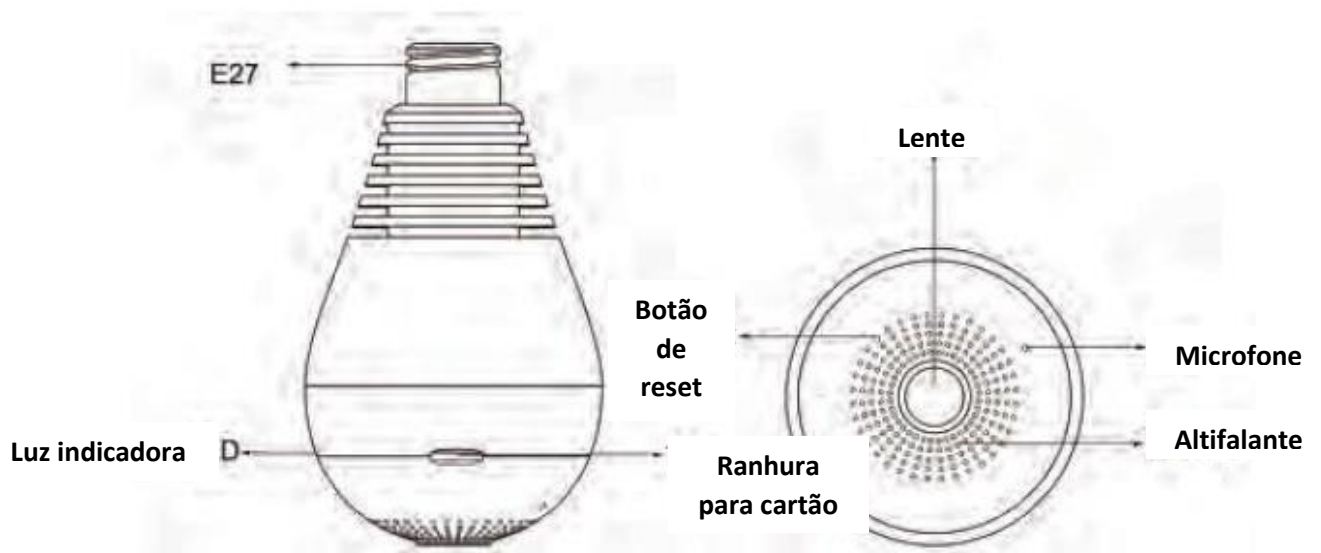

2. Luz indicadora

A luz idicadora mostra o estado operativo da lâmpada, a seguinte tabela mostra o significado de cada uma delas:



www.camerasocultas.com

Cor	Estado
Vermelha	Ligado à corrente e iniciação
Vermelho a piscar	Arranque completo e aguarda a password da Wifi Ou Arranque completo e esta aligar-se à Wifi
Verde	Conexão à WIFI completa e inicio de conexão à internet
Verde a piscar	Conexão ao servidor estabelecido e operação normal
Vermelho e verde a piscar	Actualização de firmware

3. Cartão Micro SD

A capacidade mínima de armazenamento desta câmara é de 16GB e suporta um cartão de até 128GB. Abaixo tem a estimativa media de armazenamento:


Capacidade do cartão	Tempo de gravação
16GB	~1 dia
32GB	2-3 dias
68GB	5-7 dias
128GB	10-14 dias

4. Instalação

Precauções:

- Instale a camera num local onde tenha bom sinal de WIFI sem interferências
- Mantenha a camera longe de humidade
- Mantenha camera longe de pó, luz solar ou qualquer fonte forte de luz
- Não instale a camera num local sujeito a imensas vibrações
- Mantenha a lente da camera sempre limpa

I. Conecte o seu IOS ou Android à rede WIFI

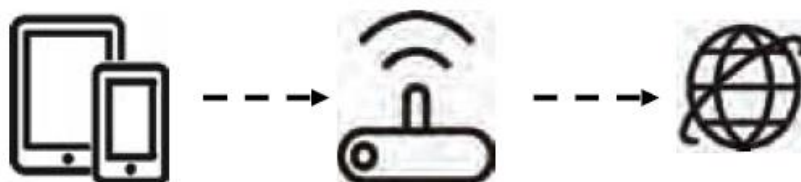


II. Insira a camara no casquilho e rode-a até ficar bem apertada



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

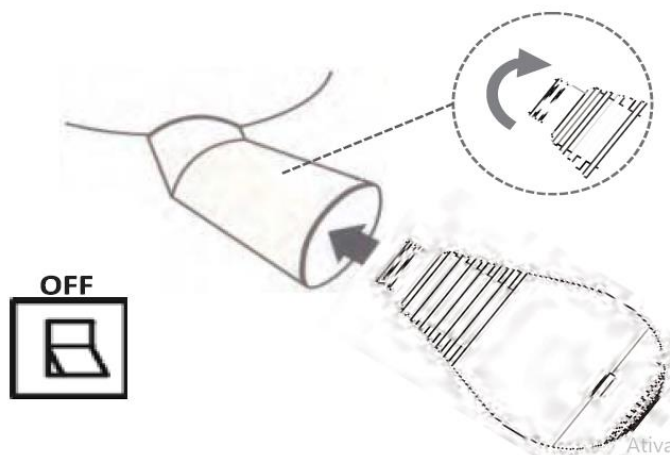

III. Faça download e instale a aplicação "Showmo". Abra a aplicação e crie uma conta



IV. Ligue a lâmpada no interruptor e siga as instruções da aplicação para configurar a camera



5. Aplicação

Adicionar camera:

- Quando a luz vermelha indicadora da camera estiver a piscar ao mesmo tempo que ouve a seguinte mensagem : "Please enter the password for WIFI/Por favor introduza a WIFI password", carregue no botão "+" para adicionar uma nova camera ao menu após o log-in.
- Por favor aumente o volume do seu telemóvel e aproxime-se da camera



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

- Irá ouvir um “beep”, o que significa que a camera recebeu informação de configuração
- Quando ouvir um “beep” vindo da camera , espere alguns segundos uma vez que a camera está a ligar-se à rede WIFI
- Se ouvir a mensagem “ Wrong passord, please reenter/ Password errada por favor, reentroduza” verifique e volte a colocar novamente a password
- Quando ouvir “Camera is ready/ Camera está pronta” por favor espere que a aplicação mostre a pagina para você colocar o nome da camera

Restaurar defenições da Camera

- Deverá restaurar as defenições de origem da camera sempre que:
 - Mudar o nome da WIFI e password
 - Mudar de router
 - Mudar de utilizador aconectado à camera
- Verifique que a camera está a trabalhar normalmente
- Insira um objecto pontiagudo no buraco de Reset
- Pressione firmemente durante alguns segundos e retire

