




CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Camera Caneta 8GB

Instruções

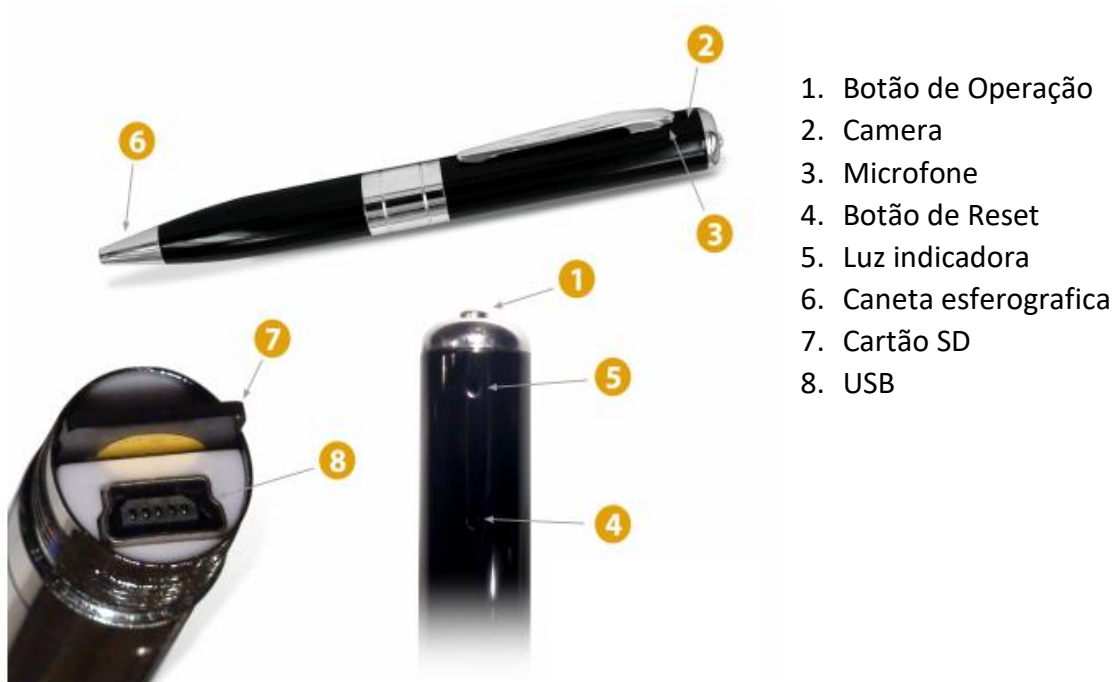

1. Botão de Operação
2. Camera
3. Microfone
4. Botão de Reset
5. Luz indicadora
6. Caneta esferográfica
7. Cartão SD
8. USB

Instruções de operação

1. Ligar a câmera da caneta

- Pressione o botão de operação liga / desliga (# 1 no diagrama) e segure até a luz indicadora verde acender (# 5 no diagrama).
- A luz indicadora de verde permanecerá acesa quando estiver em modo de espera.

2. Desligar a câmera da caneta

- Com a câmera no modo de espera, pressione e segure o botão de operação (# 1 no diagrama) por 3-4 segundos. O luz indicadora verde piscará repetidamente 3 ou 4 vezes. A câmera da caneta será desligada guardando todos os arquivos de vídeo e foto automaticamente.
- A Camera Pen não desliga se fizer isto enquanto a caneta da câmera está no modo de vídeo e gravação.
- Se a câmera estiver a gravar, deverá pressionar o botão de alimentação (# 1 no diagrama) uma vez para parar a gravação e retornar espera (luz indicadora estática verde) e, em seguida, pressione botão até a luz verde se apagar.

3. Gravar Vídeo e Tirar Fotos

- **Vídeo:** Ligue a camera da caneta. No modo de espera, pressione botão de operação (# 1 no diagrama) por 2 segundos, a luz indicadora verde piscará 3 vezes e apagará. O vídeo começa



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

agora a ser gravado (# 2 no diagrama). Pressione o botão de operação (# 1 no diagrama) novamente para o vídeo e salve o arquivo. A fim de garantir o tamanho e a segurança de arquivos, o sistema interno da câmera guardará os arquivos de vídeo automaticamente a cada 50 minutos continuando com a gravação de vídeo.

- **Foto:** Ligue a câmera da caneta. No modo de espera, pressione o botão de operação (# 1 no diagrama) uma vez. A câmera tira uma foto, a luz pisca e volta para um verde estático novamente. Repita o processo para tirar mais.

4. Download e visualização de vídeos e fotos

- Quando a caneta câmera estiver conectada a um computador Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Mac OS X, o sistema reconhecerá automaticamente o dispositivo e instalará o drivers.
- Navegue até o Disco Removível em Meu Computador para visualizar, copiar ou apagar arquivos de destino como um disco rígido portátil ou unidade flash.
- Reproduza gravações de vídeo no seu PC com reprodutores de mídia, como VLC, winDVD, powerDVD.

5. Conecte-se ao computador

Enquanto caneta câmera estiver desligada ou no modo de espera, ela pode ser conectada ao seu computador, usando o cabo USB. Ligue o cabo USB à caneta câmera (# 8 no diagrama) e a outra extremidade no seu computador.

A Spy Camera Pen será listada como um "Disco Removível". Dentro de dois arquivos as pastas conterão imagens ou vídeos. Uma vez conectado, a caneta câmera irá carregar seus dados para o seu computador, uma luz indicadora azul ou verde piscará rapidamente. Para desconectar com segurança, clique em "Remover hardware com segurança" e ejetar mídia "ícone no canto inferior direito da barra de tarefas. Clique na opção "Ejetar" e desconecte o cabo USB do seu computador

6. Carregar

Conecte a caneta câmera ao seu computador usando o cabo USB. Aquando do carregamento da bateria, uma luz indicadora verde (# 5 no diagrama) piscará lentamente. A bateria está totalmente carregada quando a luz verde parar de piscar.

7. Redefenir defenições origem

Para redefinir as defenições de origem da caneta câmera use um palito ou objeto não metálico pontudo para apertar o botão de reset (# 4 no diagrama) localizado abaixo da luz indicadora verde.