




CAMERAS OCULTAS
www.camerasocultas.com

Mini Camera Oculta Esqueiro

Instruções

Informação do produto

- Mini câmera na forma de um isqueiro a gás
- Cabo de extensão USB
- Suporta câmera de PC para Skype MSN etc.
- Suporta formato de vídeo AVI de 30 qps com resolução de 720 x 480
- Suporta resolução de foto de 1280 x 960
- Suporta USB1.1 e USB2.0.
- Suporta até 16GB de cartão T-flash (não fornecido)
- Bateria interna de íon de lítio com até duas horas de tempo de gravação e duas horas e trinta minutos em standby.

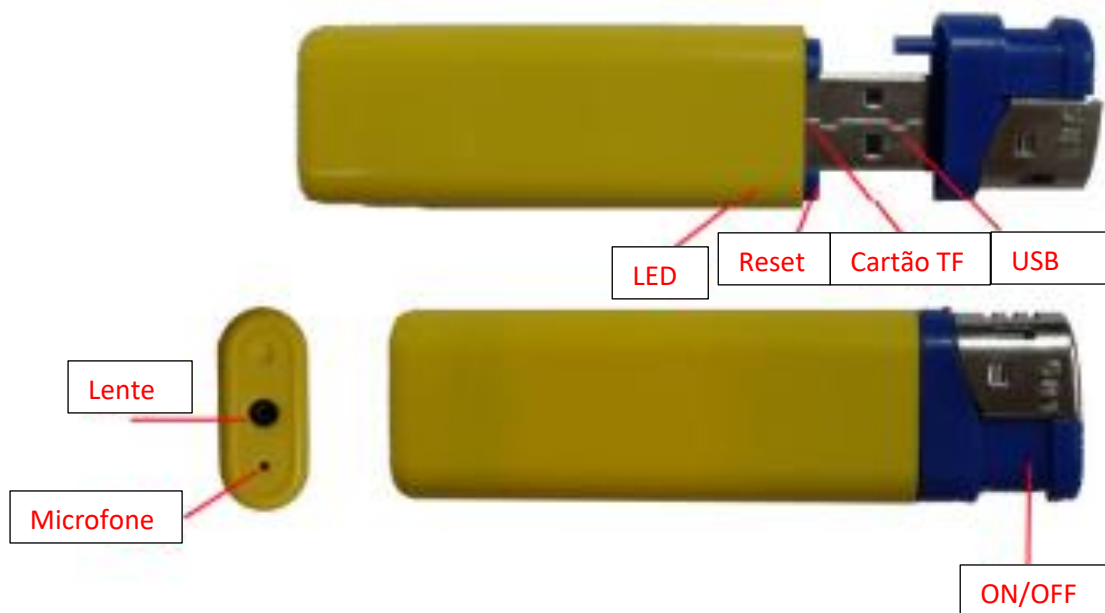

1. Carregamento

Para carregar a câmera do isqueiro, conecte-a ao computador usando o cabo USB fornecido. Ao carregar, a luz pisca lentamente e estará totalmente carregada em aproximadamente duas horas. Aviso: quando a carga da bateria estiver abaixo de 1%, a câmera esqueiro será desligada.

2. Ligado + Gravação Ativada por Som

Por favor, confirme que inseriu um cartão Micro SD no ranhura (até 16GB). Pressione o botão liga / desliga suavemente por 2 segundos até que a luz indicadora comece a



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

brilhar enquanto a câmera é ligada. A luz vai acender e desaparecer logo indicando que o dispositivo está agora a gravar no modo de **ACTIVAÇÃO PELO SOM**. Se o nível de som excede 60dB, a gravação iniciará e se dentro de mínimo 1 minuto não for detectado nenhum som adicional o dispositivo irá parar a gravação. Não existirá qualquer sinal visível de que o isqueiro está a gravar. Pressione o botão UMA VEZ para finalizar o modo de **ACTIVAÇÃO PELO SOM**. A luz voltará a acender, e piscará algumas vezes para salvar vídeos, se necessário. Depois ficará constante para indicar que o dispositivo está agora no modo de espera.

3. Tire uma foto

Enquanto em modo de espera (luz constante) pressione o botão uma vez para tirar uma foto, a luz vai sair e voltar novamente para confirmar que a foto foi guardada. A resolução de arquivo para fotos é: 1280 x 960

4. Gravação de Vídeo Padrão

Isto só pode ser feito enquanto o isqueiro estiver no modo de espera. Enquanto no modo de espera (luz constante) pressione e segure o botão somente até que a luz comece a piscar (cerca de 1 segundo!) e depois solte. A luz continuará piscando para confirmar que o vídeo está sendo gravado. Para parar e guardar o vídeo pressione o botão novamente. A gravação pára e a luz volta a acender. A resolução de arquivo para vídeo é 720x 480. Fps: 29 ~ 30fps.

5. Desligue

Enquanto no modo de espera (luz constante) mantenha o botão pressionado. Irá ver um flash de luz que, eventualmente, desaparecerá. Depois de deste desaparecer, pode soltar o botão e o dispositivo será desligado.

Observe:

- Por favor, certifique-se de um cartão T-flash (Micro SD) foi inserido, se não, ele vai desligar automaticamente após 15 segundos.
- A capacidade máxima do cartão T-flash que pode ser usado é de 16 GB.
- Guardar o arquivo demora um pouco. Por isso, não pressione o botão continuamente, pois isso pode levar a um arquivo incompleto.
- Quando fizer um vídeo, por favor, mantenha o isqueiro o mais silencioso possível sob as circunstâncias e use iluminação suficiente para garantir que o vídeo seja tão claro e nítido quanto possível.

6. Tempo definido

O dispositivo vem com um recurso que incorpora a hora e a data atuais nas suas fotos e vídeos capturados. Para definir a hora e a data do dispositivo, siga as instruções abaixo.

1. Insira o isqueiro + cartão SD em uma porta USB ou coloque o cartão SD no leitor de cartão do seu computador.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

2. Certifique-se de estar na pasta “raiz” (nível superior) do cartão SD.
3. (Se ainda não existir) Crie um novo arquivo com o nome TAG e extensão .txt (TAG.txt)
4. Abra o arquivo e escreva as seguintes informações:

2012-12-25 14:00:00

Este exemplo definiria a unidade como 2pm no dia 25 de dezembro de 2012. Você pode personalizar as informações para representar a hora atual na sua localização. Guarde as alterações no arquivo (TAG.txt) e coloque o cartão SD de volta no dispositivo. Quando ligar o dispositivo, ele irá ler automaticamente o arquivo TAG.txt e alterará sua data e hora para as informações que forneceu.

7. Função Desligar Automaticamente

O MINI DV guardará o arquivo e desligará automaticamente nas seguintes circunstâncias:

- Quando grava vídeo sem energia suficiente, o arquivo é guardado automaticamente e, em seguida, é desligado automaticamente.
- Quando o espaço em disco da câmera estiver cheio, o arquivo será guardado automaticamente e a unidade será desligada.

8. Conectar o computador

Pode conectar a câmera esquireiro à porta USB do seu computador para visualizar as fotos ou vídeos. Também pode usa-lo como um cartão de memória. Talvez seja necessário pressionar o botão de redefinição quando desconectar do computador para voltar ao modo de câmera.

Aviso :

- Se o seu computador não identificar a câmera dentro de 30 segundos, retire a câmera da tomada USB. Pressione o botão reset e insira-o novamente.
- É melhor copiar os arquivos de vídeo para o seu computador antes de reproduzi-los. Se tentar reproduzi-los directamente do cartão de memória estes podem parar.

9. Redefinir

Se a câmera esquireiro começar a agir de forma incomum, pressione o botão **Redefinir** com um objecto de ponta afiada