




CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Camara para Carro HD Visão Nocturna

Instruções

1. Iustração

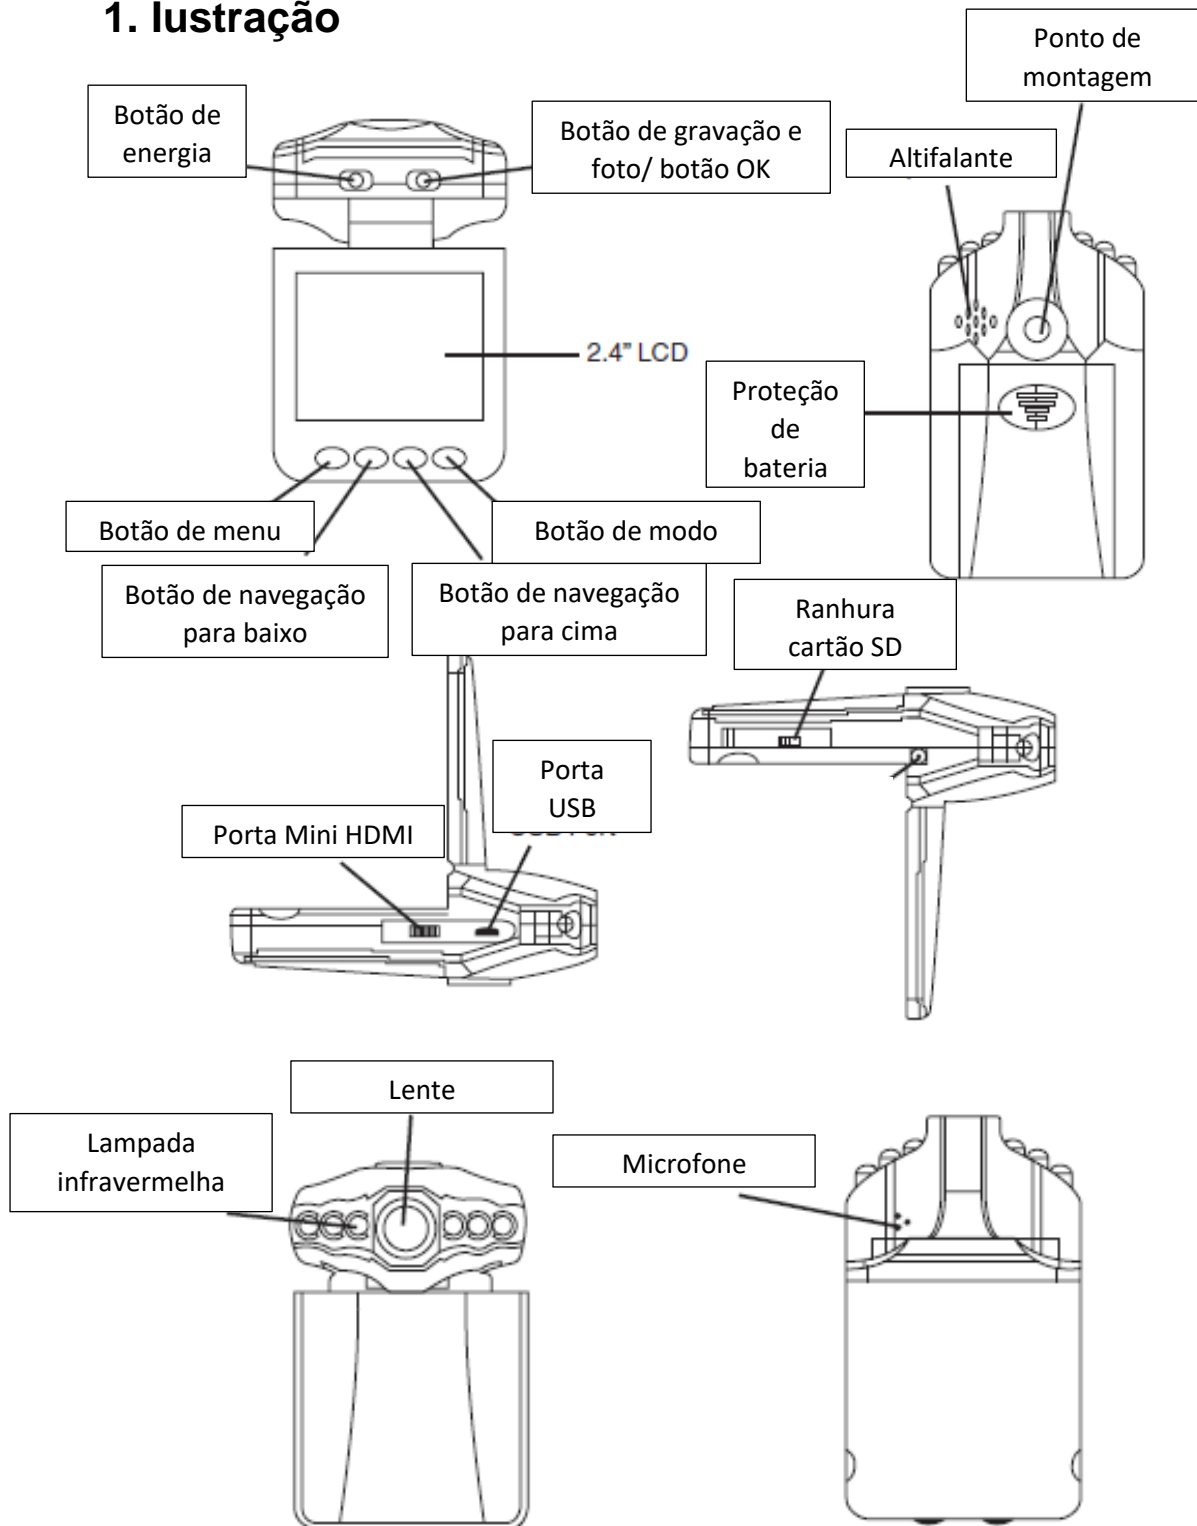



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

2. Instalação

1. Insira o cartão SD incluído no dispositivo.
2. Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação ao dispositivo e a extremidade maior à tomada de 12V / 24V DC do automóvel.
3. Pressione o botão POWER (energia) para ligar o DVR.
4. Depois que o carro é ligado e a energia é fornecida à porta de energia CC, o dispositivo começará a gravar automaticamente.
5. Depois que o carro for desligado e o dispositivo não estiver a receber energia, este armazenará automaticamente todos os dados gravados e desligará sozinho.

3. Características:

1. **Modo Gravação:** Quando está a carregar, o dispositivo entrará automaticamente no modo de gravação e começa a gravar.
2. **Modo de Câmera:** Pressione o **botão Modo**. Isso permitirá que você tire uma foto instantânea pressionando o **botão instantâneo/foto**.
3. **Modo de visualização:** Pressione o **botão modo** duas vezes para aceder ao modo de visualização. Este permitirá visualizar, reproduzir ou excluir arquivos armazenados no dispositivo. Carregue nos botões para cima e para baixo para selecionar o arquivo desejado e depois pressione o botão ok para reproduzir o arquivo.

Os arquivos são armazenados em pastas de acordo com o Ano / Mês / Data gravado e arquivos individuais são nomeados no horário: Hour / Minute / Second. Para excluir um arquivo no modo de visualização, pressione o **botão menu** e selecione "Excluir um", em seguida, pressione o botão Gravar para selecionar "Sim", e novamente para excluir. Para excluir vários arquivos de uma vez, pressione os botões para cima / para baixo para selecionar "Delete All". Esta opção está acessível na tela de configuração no modo de pré-visualização.

Também poderá "Formatar" para apagar completamente todos os dados do cartão de memória. Esta opção está acessível na tela de configuração no modo registro.

4. Aceder aos arquivos através de um computador

1. Conecte o dispositivo a um computador com o cabo USB incluído.
2. O ícone "Disco Removível" aparecerá na barra de tarefas do computador.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

3. Os arquivos gravados serão armazenados de forma semelhante ao conteúdo de uma pen.

4. Ligue o dispositivo mantendo o **botão energia** pressionado por 3 segundos.

Conectar a um monitor externo:

Basta ligar a câmara a qualquer televisor através da “Saída HDMI” utilizando um Cabo mini HDMI (não incluído) e coloque o dispositivo no modo de visualização.

Sugestões de Uso:

Certifique-se de que um cartão SD está inserido antes de gravar. O dispositivo não iniciará a gravação até que o utilizador tenha configurado correctamente o tempo.

Quando a memória atinge o limite, a câmara automaticamente regravará o arquivo mais antigo.

Quando a bateria estiver fraca, o dispositivo indicará um ícone de “Bateria fraca” na tela e desligará automaticamente após 20 segundos.

A gravação não pode ser interrompida usando o botão REC quando a “detecção de movimento” está ativada.

5. Configurações

Tamanho do vídeo: permite escolher entre as diferentes resoluções incluindo: 1280x720 (HD), 848x480 (D1), 640x480 (VGA), 320x240(QVGA) pixels. A configuração padrão é 1280x720 (HD).

Gravação de Som: Permite ligar ou desligar o microfone.

Volume: escolha entre 8 níveis de áudio.

Lâmpada Infravermelha: Escolha “Auto” para permitir que o dispositivo mude automaticamente para visão noturna quando necessário.

Detecção de Movimento: Permite que o dispositivo inicie automaticamente a gravação quando detecta movimento.

Numero de Frames: Permite a seleção entre 10, 20 ou 30 FPS (Frames por segundo)

Tempo de Gravação: Permite a seleção de arquivos de gravação de até 2, 5 ou 15 minutos de duração.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Carimbo de data: adicionará automaticamente uma marca d'água a todas as gravações com a data e a hora.

Data / Hora: Usado para inserir a data e hora atuais.

Idioma: Permite a seleção de inglês, francês ou espanhol

Configuração de Frequência: Permite a seleção entre 50 HZ e 60 HZ

Configurações padrão: restaurará o dispositivo para as configurações originais de fábrica.

Número da versão: indica o firmware / hardware atual do dispositivo.