




Carregador de parede USB Camera Oculta

Instruções

1. Estrutura do produto

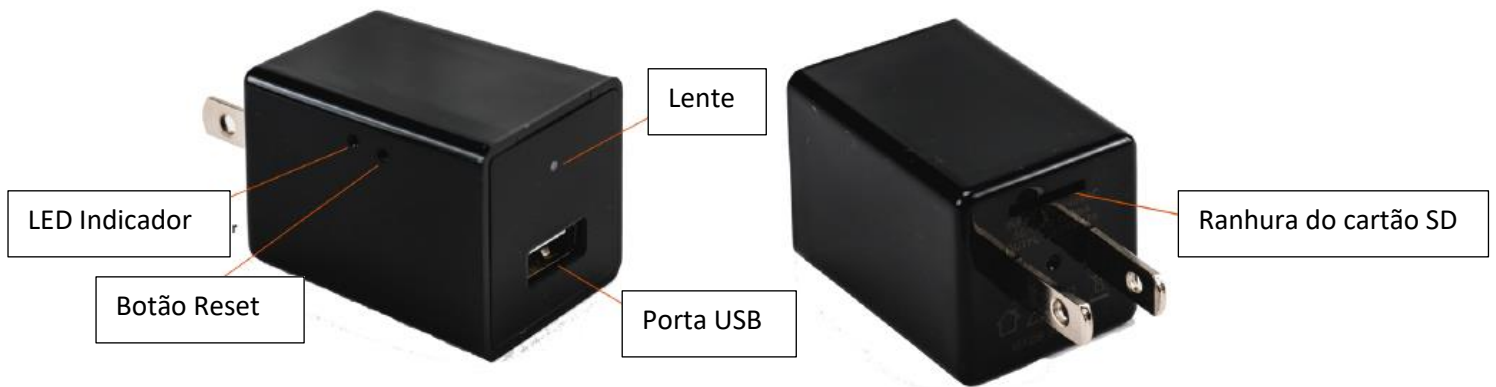

Nota: Remover a película de filme da face antes de usar

2. Duas formas de Gravação

Gravação de video em LOOP: Colocar o interruptor para “L” para gravar em modo LOOP

Gravação por dedeteção de movimento: Colocar o interruptor para “M” para iniciar o modo de gravação por deteção de movimento

Nota: Suporta Gravação automatica em LOOp para ambos os modos o que significa que se a memória do cartão estiver cheia, o dispositivo irá gravar sobre ficheiros mais antigos.

3. Video

1. Remova a parte frontal do dispositivo e insira o cartão SD
2. Ligue o dispositivo á tomada e este irá automaticamente iniciar a gravação. O indicador LED azul piscará 3 vezes e desligarse-á, o que indica que o dispositivo iniciou a gravação de video.
3. Para parar a gravação desconecte o dispositivo da tomada . O indicador azul ligará e desligará o que indica que o dispositivo parou a gravação e gravou os ficheiros.

4. Veja o que Gravou



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Conecte a camera ao computador via cabo UBS. Um disco removível irá aparecer, abra-o, e no seu interior irá encontrar os ficheiros por si gravados. Também pode remover o cartão SD da camera e usar no leitor de cartões do seu computador.

5. Carregue o seu dispositivo

Pode usar o proprio dispositivo para carregar a camera, este irá gravar enquanto carrega a bateria do mesmo.

6. Reset

Existe um botão de reset no dispositivo. Se a camera não funcionar bem, pressione este buraco com um objecto pontiagudo. O indicador azul ligará o que significa que o reset foi feito com sucesso.