



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Localizador GPS Colar para Crianças e Idosos

Instruções






CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

1. Legenda do produto

1.1. Porta micro USB

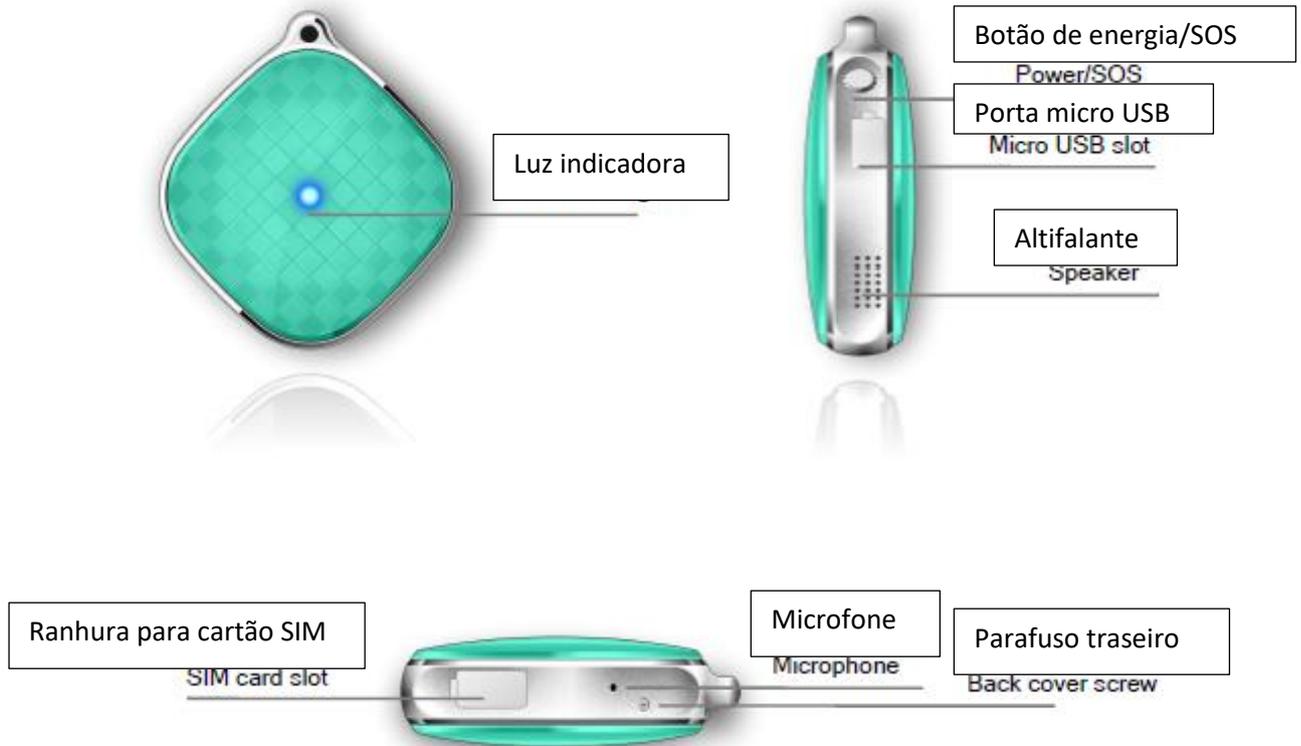

A porta micro USB foi projetada para o carregamento do dispositivo

1.2. Botão de energia / SOS

Este botão serve para **Ligar / desligar** o rastreador GPS;

Iniciar uma **chamada de emergência SOS** (o rastreador deve estar ligado e o número de emergência deverá estar configurado): Pressione o botão de energia por 5 segundos, o rastreador irá discar uma chamada de emergência.

1.3. Luz indicadora

Está luz indicará os diferentes estados do rastreador GPS:

- **Durante o carregamento:** a luz apaga-se depois de totalmente carregada;
- **Quando liga:** a luz depois pisca 6 vezes
- **Trabalhando normalmente:** luz desligada
- **Falha de cartão GSM:** luz pisca
- **Ligação de emergência:** A luz pisca uma vez e acende depois de pressionar o botão SOS por 3 segundos. Posteriormente desligua assim que a chamada termina.
- **Sem energia:** Luz desligada
- **Desligar pelo controlo remoto:** a luz pisca 6 vezes e depois desliga
- **Pouca bateria:** Apaga-se após duas gotas
- **Não se conecta ao servidor:** Luz a piscar




CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

2. Carregamento

Conecte uma extremidade do cabo USB a uma porta USB do computador e a outra extremidade ao rastreador GPS para começar a carregar. O carregamento está geralmente completo ao fim de 1 ou 2 horas.

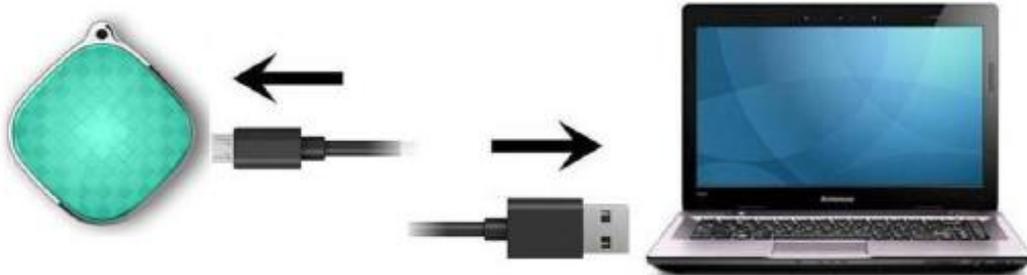

3. Antes de utilizar

Passo 1: Instalar o cartão SIM

Por favor, certifique-se dos detalhes abaixo antes de inserir o cartão SIM no rastreador:

- O cartão SIM deve ter banda GSM 2G 900/1800/1900 Mhz com plano de dados GPRS (fluxo de dados de 200MB / mês é suficiente), e este não deve estar com saldo negativo
- Por favor, desative o código PIN, inserindo o cartão SIM num telemóvel primeiro, desativando o pedido deste código.

Em seguida, instale o cartão SIM deste modo:



Passo 2: Configurar o APN para aceder à rede GPRS



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Alguns tipos de cartões SIM precisam configurar o APN antes de acessar à rede GPRS. Entre em contato com o operador ou verifique o site do fornecedor do cartão SIM para obter informações sobre o APN. Por favor, use um telemóvel para enviar um comando SMS para o rastreador, como mostra o gráfico abaixo:



Cellphone



SMS command



GPS Tracker

Below is the SMS command format:

	Command	Example	Reply SMS
Setup APN	<code>pw,123456,apn,apn name,user name,password,ord,MCCMNC#</code>	If, apn name=wap.tmobil.cl, user name=wap, password=wap, MCC=730, MNC=02, then the SMS command should be: <code>pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wap,wap,73002#</code>	After APN is setup successfully, user will get a reply like below, apn:wap.tmobil.cl;user:wap;password:wap;userdata:73002.

Passo 3: Instalar a aplicação

Por favor, verifique o rastreador GPS remotamente via android / IOS app ou PC:

Para Android: Por favor, baixe o aplicativo da "Play Store", pesquisando "aibeile"

Para o iPhone: Por favor, baixe o aplicativo de "Loja APP", pesquisando "aibeile"

Para PC: <http://en.i365gps.com/> (Nota: Para o login do PC, por favor, escolha o modo "ID", insira o ID e senha)

Passo 4: Faça login na aplicação


Clique no ícone "aibeile" no smartphone e escolha o modo "login por ID", em seguida, faça o login com o ID e a senha do dispositivo.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Nota: A senha padrão é 123456 e o ID pode ser encontrado no rótulo prateado no pacote.

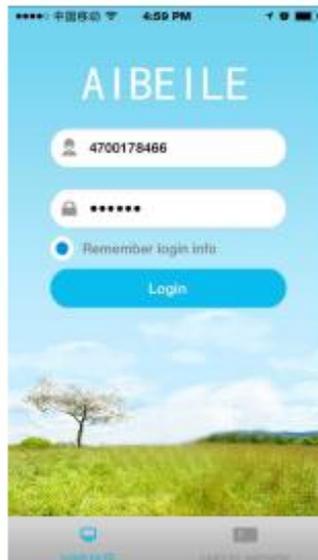

4. Como utilizar


4.1. Rastreamento ao vivo



CAMERAS OCULTAS


www.camerasocultas.com

Rastreamento ao vivo não só pode rastrear a posição do dispositivo, mas também pode identificar a posição do telefone, o utilizador pode clicar em "+" e "-" para ampliar e reduzir o mapa.

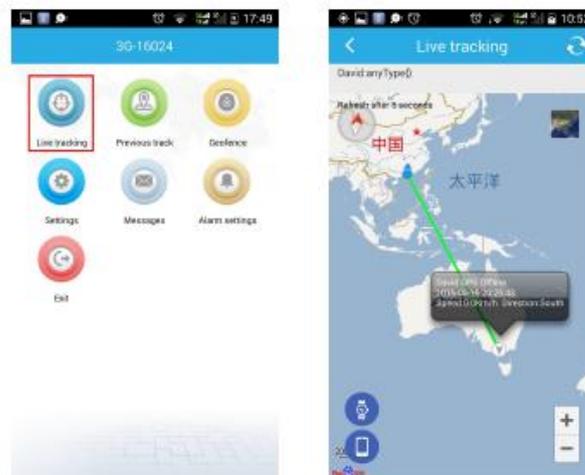

4.2. Pegada

A rota histórica de quase três meses pode ser encontrada na Pegada.

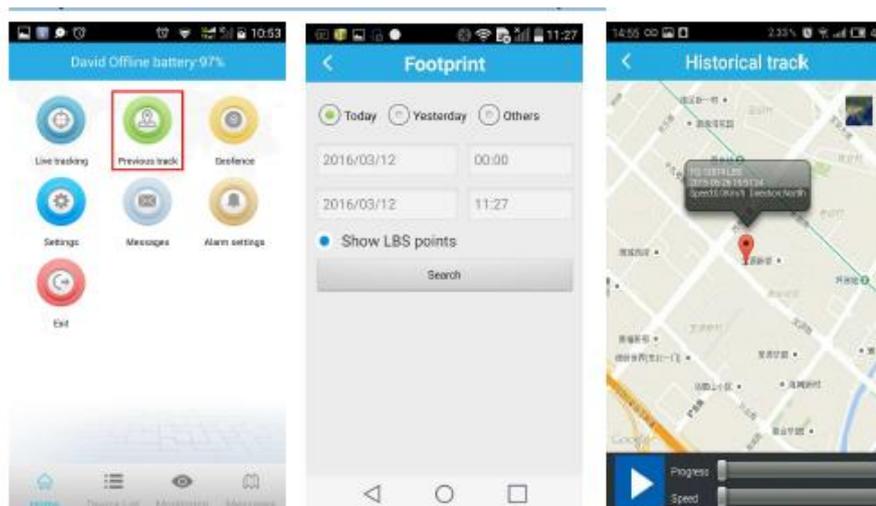


4.3. Barreira Geográfica (Geo Fence)

Clique no canto superior direito "+" no menu principal para configurar Geofence. Então o dispositivo irá bloquear a posição atual do dispositivo como centro automaticamente e, em seguida, ajuste a distância do raio por "+" "-" no mapa (o raio predefinido é de 100 metros, o raio recomendado é de 500 metros). Salve as configurações clicando em "Salvar". O dispositivo enviará mensagens quando o dispositivo estiver fora do intervalo.



CAMERAS OCULTAS


www.camerasocultas.com

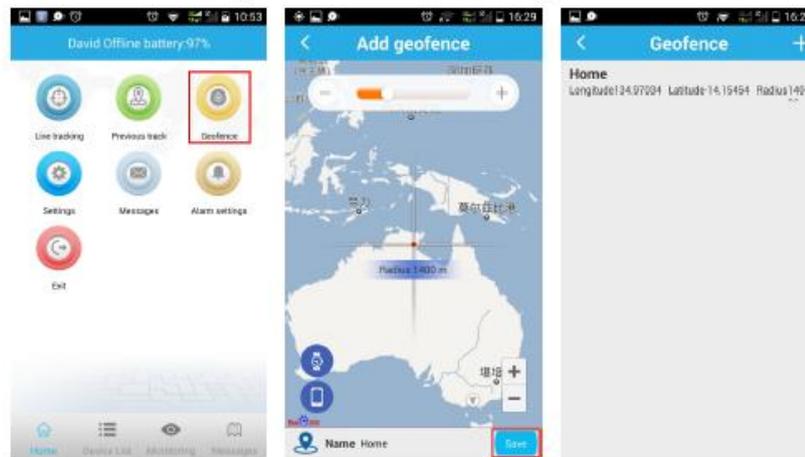

4.4. Mensagens

Todas as mensagens recebidas podem ser encontradas em "Mensagem", como chamada de emergência, alarme offline, baixa potência alarme, alarme de Geofence e etc.

5. Defenições

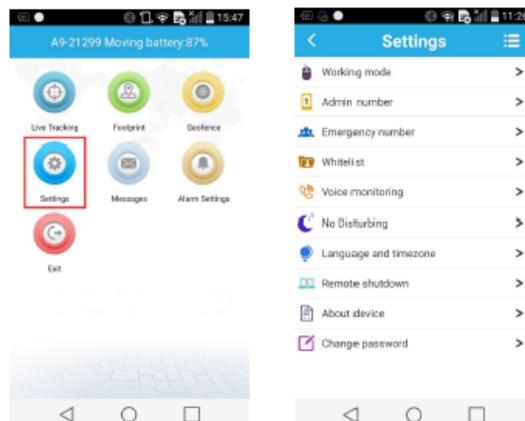

5.1. Configuração do modo de trabalho

Pode configurar o intervalo de upload de dados do GPS nas configurações do modo de trabalho, que está relacionado ao tempo que fica em standby:

- **Acompanhamento a cada 1 minuto:** modo de posicionamento rápido e o modo standby são de 24 horas.
- **Rastreamento a cada 10 minutos:** posicionamento padrão e o modo standby são de 72 horas.
- **Acompanhamento a cada 1 hora:** modo de economia de energia e o modo standby são superiores a 96 horas.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

5.2. Configurar numero administrador

Clique em "número do administrador" e insira o número de telefone do administrador. O dispositivo enviará as informações de alarme para este número de telefone. As informações de alarme incluem alarme de menor potência, alarme de barreira geográfica, chamada SOS entre outros.

5.3. Configurar o número de emergência

O número de emergência deve ser o número para chamadas de emergência. Dois números de emergência podem ser definidos no máximo. O dispositivo irá efectuar uma chamada para os números de emergência depois de pressionar o botão SOS por 5 segundos. Uma segunda chamada será efectuada para o segundo número se o primeiro número não estiver disponível.

5.4. Configurar numero Permitido

Somente o número de telefone na lista de permissões pode ligar e ser conectado ao dispositivo.

5.5. Configurar o número de monitoração de voz

O número de telefone de monitoração de voz pode ligar para o dispositivo e ouvir para verificar a voz fundo do dispositivo.

5.6. Não perturbar

Pode configurar um intervalo de tempo durante o qual, o utilizador não será perturbado pelo rastreador.

5.7. Configurar idioma e fuso horário

O utilizador deve configurar os idiomas para o aviso de alarme e o fuso horário ao mesmo tempo. Os idiomas disponíveis são : Inglês e Chinês

Nota: A aplicação pode sincronizar automaticamente com o horário do telemóvel do utilizador após o dispositivo estar online.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

6. Lista de comandos por SMS

Comando	Formato do Comando em SMS	Exemplo (Mandar manualmente o seguinte SMS do telemóvel para o GPS)	Após madar o SMS irá receber um feedback (SMS retorna do GPS para o telemóvel)
Defenir numero de administrador	pw,123456,center,xxxx xxxxxxxx#	pw,123456,center,1364 0927062#	Central number : 13640927062. setup success!
Defenir APN	pw,123456,apn,apn name,user name,passw ord,MCCMNC#	pw,123456,apn,wap.tm obil.cl,wap,wap,73002 #	APN:wap.tmobil.cl;user: wap;password:wap;user data:73002.
Defenir intervalo de upload	pw,123456,upload,x#	pw,123456,upload,300 #	Upload time interval:300S;setup success!; upload : 300s;ok!
Pedir URL do mapa	pw,123456,url#	pw,123456,url#	[GPS] http://maps.google.com.hk/maps?q=N22.568657, E113.8663225 [BASE] http://maps.google.com.hk/maps?q=N22.568657, E113.8663225
Pedir parametros	pw,123456,ts#	pw,123456,ts#	ver:G19C_BASE_V1.0_201 4.05.19_09.38.29; ID:7893267577; imei:000078932675770; ip:121.37.43.203; port:8711;
Redefenir dispositivo	pw,123456,reset#	pw,123456,reset#	The device will reset
Redefenir defenições de orizem	pw,123456,factory#	pw,123456,factory#	The device will reset
Defenir IP e Porta	pw,123456,ip,x.x.x.x,y#	pw,123456,ip,112.95.16 4.119,7755#	IP and port setup success!
Defenir idioma e fuso horário	pw,123456,lz,x,y#	pw,123456,lz,0,8#	lz,x,y# x=0&1 stands for language , 1 for Chinese , 0 for English , y for time zone



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com