




CAMERAS OCULTAS
www.camerasocultas.com

Manual de Instruções

Relógio Camera Longa Gravação

Multi-Functional Deluxe Clock Camera SB-CC8434

1. Introdução: Botões e Luzes

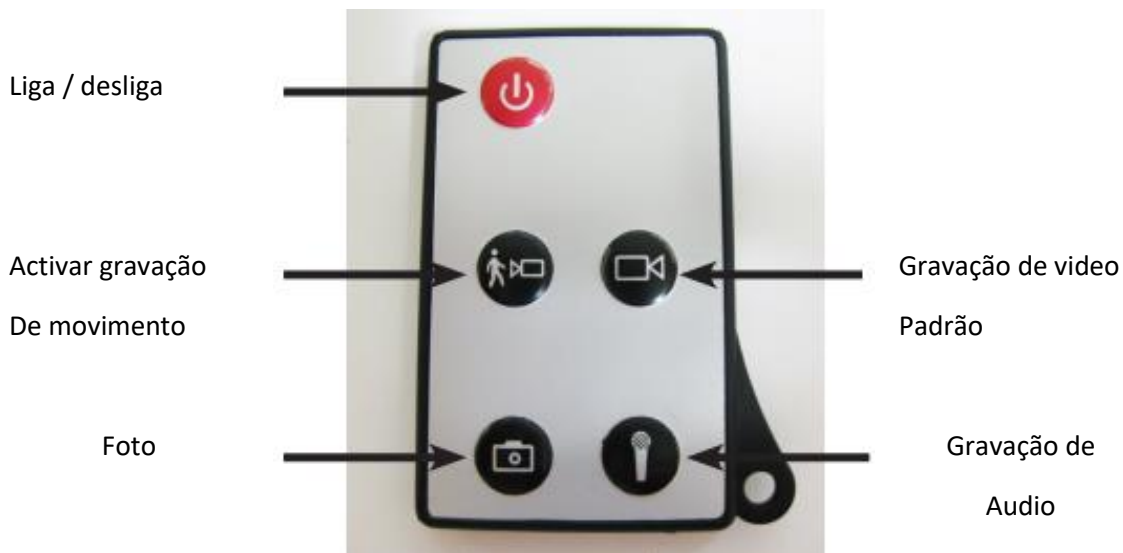

Controlo Remoto

Nota: Poderá precisar de retirar uma pequena aba plástica antes do controle remoto



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

controle estar apto a funcionar



2. Antes de usar

2.1. Cartão de memória SD

A Câmera Relógio deverá ter um cartão SD inserido para funcionar corretamente. Este dispositivo aceita um cartão Micro SD com até 16 GB de tamanho.

1. A ranhura para cartão SD está localizado na parte de trás do dispositivo.
2. Coloque delicadamente o cartão SD no ranhura, como mostrado, com as conexões douradas voltadas para BAIXO e a impressão voltada para cima.
3. Empurre gentilmente o cartão SD na ranhura. Irá ouvir um clique. **NÃO FORCE** o cartão SD na ranhura. Se houver alguma resistência, remova o cartão SD. Verifique a posição do cartão e tente novamente. Um cartão inserido incorretamente pode danificar seu dispositivo e anular a sua garantia.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

4. Quando o cartão SD é inserido corretamente, irá ver algo semelhante à imagem abaixo.



Passo 2: cartão SD parcialmente
inserido na ranhura



Errado o cartão SD está ao contrário



Este cartão SD está correctamente inserido

2.2. Ligue e desligue a camera

Para ligar: deslize o interruptor para "ON". Se não estiver a decorrer nenhuma operação a camera irá desligar-se em 2 minutos.

Modo Standby: Carregue no botão "Power" no controlo remoto um vez, a luz azul ficará ligada e a camera entrará no modo standby. Se não estiver a decorrer nenhuma operação a camera irá desligar-se em 2 minutos.

Para desligar: Carregue no botão "Power" do controlo remoto novamente e esta desligar-se-á.

Nota: Repare que o relógio se encontra sempre em funcionamento até que as pilhas acabem, mesmo que a camera se encontre ligada ou desligada.

2.3. Carregamento

Por favor, carregue totalmente a sua Câmera Relógio antes do primeiro uso.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

1. Insira uma extremidade do cabo USB incluído na sua encomenda na porta USB do dispositivo.
2. Por favor, certifique-se que o dispositivo está configurado para OFF.
3. Insira a outra extremidade do cabo USB em uma porta USB livre no seu PC. Por favor ligue diretamente no PC.
4. Carregue por várias horas antes de utilizar o dispositivo.

3. Funções do Despertador



OBSERVAÇÃO: As funções do despertador são controladas separadamente e são semelhantes a qualquer outro despertador padrão.

DEFINIR DATA E HORA

1. Pressione o botão SET. O display frontal piscará.
2. Use os botões UP e DOWN para definir o ANO.
3. Pressione SET novamente e o MÊS e DATA aparecerão. O mês estará a piscar.
4. Use os botões UP e DOWN para definir o MÊS.
5. Pressione SET novamente e ajuste o DIA, HORA e MINUTOS da mesma maneira.
6. Depois de definir os MINUTOS, pressione SET novamente e suas alterações serão guardadas.

DEFENIR O ALARME

1. Pressione o botão MODE. O display frontal mostrará 4 linhas.
2. Pressione SET para definir a hora para o seu alarme. Estará a piscar. 12:00



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

3. Use UP e DOWN para escolher a hora do seu alarme.

4. Pressione SET novamente e os MINUTOS piscarão.

Use os botões UP e DOWN para definir os MINUTOS.

5. Pressione SET novamente. Agora escolha a quantidade de tempo que você deseja fazer ADIAR O ALARME. Poderá ADIAR por 1 a 60 minutos.

6. Pressione SET novamente. Agora escolha o som do alarme que quer. Pode escolher um som natural (1, 2, 3, 4, 5) ou um alarme sonoro padrão (6).

7. Pressione MODE para guardar as suas configurações.

RELÓGIO DE 24H / TEMPERATURA

1. Para alternar entre um relógio de 24 horas e 12 horas, pressione o botão UP.

2. Para alternar entre a exibição da temperatura Celsius e Fahrenheit, pressione o botão DOWN.

TEMPO DE FALA

1. Para ouvir a hora, pressione a barra SNOOZE.

NATURE SOUNDS

Poderá adormecer aos sons da natureza com esta opção.

1. Pressione o botão TIME para escolher por quanto tempo deseja que os sons sejam reproduzidos, 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutos.

2. Segure o botão SNOOZE por 3 segundos, até que o som comece a tocar. A exibição contará o tempo restante.

3. Escolha um som diferente pressionando o botão SNOOZE para pausar. Pressione novamente SNOOZE e a contagem regressiva será reiniciada usando a próxima opção Nature Sound.

4. Para cancelar os sons e a contagem regressiva, pressione o botão MODE duas vezes para retornar à exibição de relógio padrão



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

4. Gravação



Luz de estado azul




Interruptor ON/OFF

Liga / desliga

Gravação activada
por movimento

Foto

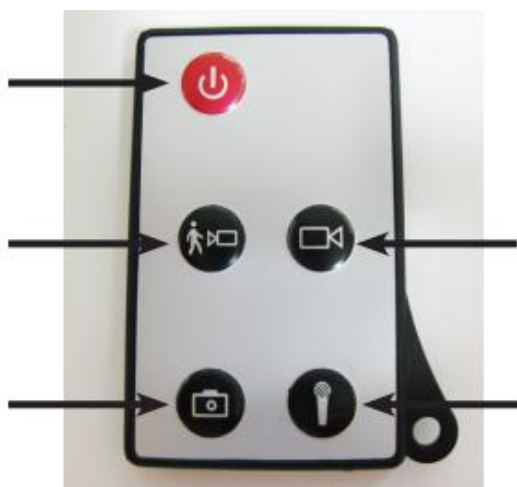

Gravação de video
Padrão

Gravação de
Audio

NOTA: O interruptor de alimentação principal na parte de trás do relógio deve estar ligado para gravações. As funções de camera não funcionarão enquanto estiverer conectada ao USB.

1. Pressione o botão POWER no controle remoto. Uma luz de status azul aparecerá no mostrador do relógio. Esta luz de status ficará escura em certos casos.
2. Para parar de usar as funções de gravação deste relógio: primeiro, pare o modo atual pressionando o botão apropriado no controle remoto. Por exemplo, para interromper o uso do Gravação activada por movimento, pressione o botão de ativação. A luz de status azul aparecerá quando o modo se encontra em espera.
3. No modo de espera, com a luz de status azul acesa, pressione o botão liga / desliga no controle remoto. A luz de status azul deve ficar desligada.
4. Agora poderá desligar o interruptor principal na parte de trás do relógio.

GRAVAÇÃO ACTIVADA POR MOVIMENTO

1. Com o relógio no modo de espera (consulte a etapa anterior), pressione o botão Botão de gravação no controle remoto.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

2. A luz de status ficará escura. Está à espera de movimento antes de iniciar a gravação
3. Agite sua mão na frente da câmera e a luz de status piscará 2 vezes. Está a gravar no modo de ativação por movimento.
4. Para interromper a gravação, pressione o botão Modo de Ativação por Movimento no Controle Remoto. A luz de status azul aparecerá. Está agora no modo de espera.

NOTA: O seu relógio gravará por 3 minutos quando o movimento for ativado. Ele continuará a gravar vídeos adicionais de 3 minutos, desde que o movimento seja detectado.

GRAVAÇÃO PADRÃO

1. Com o relógio no modo Standby (veja o passo anterior), pressione o botão Gravação de vídeo no controle remoto.
2. A luz de status piscará 3 vezes e depois apagará. Neste momento está a gravar.
3. Para interromper a gravação, pressione o botão Gravação de Vídeo novamente no Controle Remoto. A luz azul de status aparecerá. Está agora no modo de espera.

NOTA: O relógio salvará um arquivo de vídeo a cada 3 minutos no modo padrão.

GRAVAÇÃO DE AUDIO

1. Com o relógio no modo em espera (consulte o passo anterior), pressione o botão Gravação de áudio No controle remoto.
2. A luz de status piscará 1 vez e depois apagará. Está agora a gravar audio.
3. Para interromper a gravação, pressione o botão Gravação de áudio novamente no controle remoto. A luz azul de status aparecerá. Está agora no modo de espera.

Fotos

1. Com o relógio no modo de espera (consulte o passo anterior), pressione o botão Foto no controle remoto.
2. A luz de status irá piscar uma vez, tirando uma foto e guardando-a.
3. A luz azul está novamente acesa e de volta ao modo de espera.

5. Conectar com o computador

Nota: Certifique-se de desligar o dispositivo corretamente conforme indicado nas instruções. Deverá ter uma luz de status azul estável. Em seguida, desligue o controle remoto e, em seguida, DESLIGUE o interruptor.

WINDOWS - RETRIE SEUS ARQUIVOS



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade a uma porta USB livre no seu PC.
3. Ligue o interruptor de alimentação principal.
4. Pressione o botão liga / desliga no controlo remoto.
5. Aguarde até o Windows reconhecer o seu dispositivo. Isto pode demorar alguns segundos. Note que a primeira vez que você conectar seu dispositivo, o Windows poderá instalar drivers padrão. Isto é normal.
6. Acesse o seu dispositivo como faria com qualquer Flash Drive padrão.
7. COPIE seus arquivos do dispositivo para uma pasta no seu PC. Pode agora destacar e APAGAR os arquivos do seu dispositivo.
8. Certifique-se de ejetar corretamente seu dispositivo do Windows antes de desconectá-lo.

MAC OS X - RECEBA SEUS ARQUIVOS

1. Ligue uma extremidade do cabo USB ao dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade a uma porta USB livre no seu Mac.
3. Ligue o interruptor de alimentação principal.
4. Pressione o botão liga / desliga no controlo remoto.
5. Aguarde até que o Mac reconheça seu dispositivo. Isto pode demorar alguns segundos. Ele vai montar como um dispositivo no seu FINDER.
6. Acesse o dispositivo como faria com qualquer FLASH DRIVE padrão.
7. NOTAS ESPECIAIS PARA OS USUÁRIOS DA MAC!
8. Para salvar seus arquivos adequadamente no seu Mac, MOVA seus arquivos, em vez de copiar.
9. Crie uma pasta no seu Mac.
10. Realce os arquivos no dispositivo.
11. CMD CLIQUE e arraste os arquivos para sua pasta. Deixe ir e escolha MOVE.
12. Para esvaziar o dispositivo corretamente no Mac, lembre-se de esvaziar a lixeira antes de ejetar o dispositivo.
13. Certifique-se de ejetar corretamente seu dispositivo do Mac antes de desconectá-lo.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

NOTA: copie seus arquivos para o seu PC para uma reprodução mais suave. Para arquivos maiores, poderá encontrá-los mais rápido se remover o cartão SD e conectá-lo diretamente num leitor de cartão SD