




CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Relógio com detector de movimento

Instructions

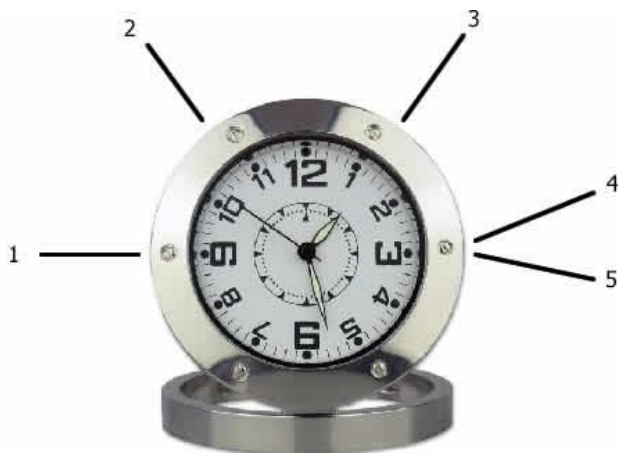

1. Porta USB
2. Detector de movimento/Foto
3. ON/OFF e Gravação de vídeo
4. Ranhura cartão microSD
5. Ajustar horas no relógio

1. Esta porta é usada para carregar a câmera usando o cabo de carregamento USB incluído ou para conectar a um PC para acessar o cartão de memória micro SD inserido

2. Este botão ativa o modo de detecção de movimento ou tira uma fotografia

3. Este botão liga / desliga a câmera e ativa o modo de gravação de vídeo padrão.

4. Esta ranhura é do tamanho Micro SD e suporta um cartão micro SD / Micro SDHC de 32GB.

5. Este botão permite que você altere a hora exibida no mostrador do relógio físico.

Instruções de Uso:

IMPORTANTE: Deverá inserir um cartão de memória micro SD ou Micro SDHC com espaço livre antes de usar o dispositivo

Carregar a Câmera

Ligue o relógio através do cabo USB incluído a uma porta USB livre do computador ou a um carregador de corrente USB para começar a carregar. Enquanto estiver sob carga, a luz VERMELHA irá piscar lentamente. Quando totalmente carregada, a luz VERMELHA irá parar de piscar e permanecerá acesa.

Ler o cartão micro SD ou Micro SDHC

Ligue o relógio através do cabo USB incluído a uma porta USB livre no seu computador. Poderá ver uma mensagem "Instalação de drivers de dispositivos". Verá então uma janela "Reprodução automática" aberta, que permitirá aceder o cartão de memória inserido. Se a janela de reprodução automática não abrir, pode ser devido às suas configurações. Pode aceder ao cartão de memória indo até "Meu Computador" e clicando duas vezes no dispositivo removível apropriado.



CAMERAS OCULTAS


www.camerasocultas.com

Definir a hora no relógio físico

Puxe o disco para fora (nº 5 na ilustração acima) e gire-o para alterar a hora no relógio. Enquanto o mostrador é retirado, o relógio pára de funcionar. Empurre o disco de volta quando terminar e o relógio será retomado.

Inserindo o cartão de memória Micro SD

Para inserir um cartão de memória no dispositivo, primeiro observe a ranhura do cartão ao lado do relógio, veja o item 5 na ilustração acima. Com os contatos do cartão voltados para si (veja abaixo), insira o cartão de memória e empurre até que ele se encaixe no lugar.

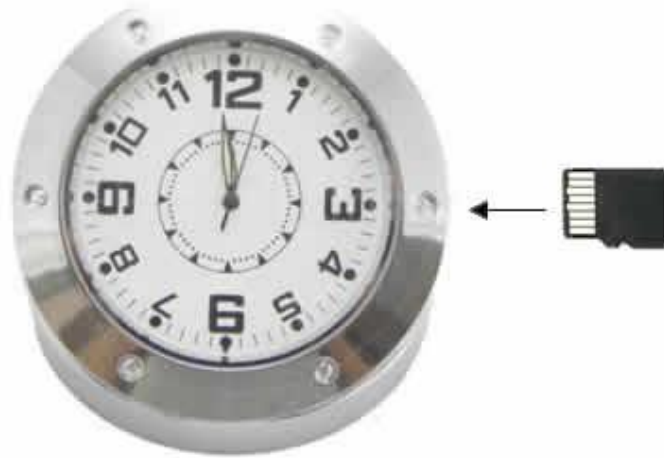

Instruções de Utilização - Operação Básica

Para ligar a câmera: pressione e segure o botão 3. Quase imediatamente a luz AZUL acenderá, seguida pela luz VERMELHA. Depois de mais 1 a 2 segundos, a luz VERMELHA se apagará, deixando apenas o AZUL constante. Pode neste momento largar o botão. A câmera está agora no modo de espera (luz AZUL contínua).

Para desligar a câmera: pressione e segure o botão 3. Após 1 segundo, as luzes AZUL e VERMELHA piscarão 3 vezes e apagarão completamente. Não haverá mais luzes acesas. Pode neste momento largar o botão. A câmera também se desligará se for deixada intacta por aprox. 30 segundos.

Para começar a gravar um vídeo: Pressione o botão 3 para iniciar a gravação de vídeo. A luz AZUL piscará 6 vezes e depois apagará. A câmera está agora no modo de gravação vídeo.

Para parar de gravar um vídeo: Pressione o botão 3 para parar a gravação. A luz AZUL ficará constante para indicar que o dispositivo está de volta ao modo de espera.

Para tirar uma foto: Pressione o botão 2 para tirar uma foto. A luz AZUL apagará e retornará em estado sólido.



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Para iniciar a gravação ativada por movimento: Pressione e segure o botão 2 para iniciar a gravação da detecção de movimento. A luz AZUL piscará 6 vezes e depois apagará. Nota: Não há indicação de que o relógio esteja procurando por movimento ou gravação. Também não há indicação da transição entre detecção e gravação.

Para parar a gravação ativada por movimento: Pressione 3 para desativar a gravação de detecção de movimento. A luz AZUL ficará acesa para indicar que a câmera está no modo de espera.

Os vídeos são gravados em clipes de 5 minutos e continuarão a gravar outros clipes quando ocorrer movimento.