


Relógio de Pulso Prova de Água 8GB

Instruções

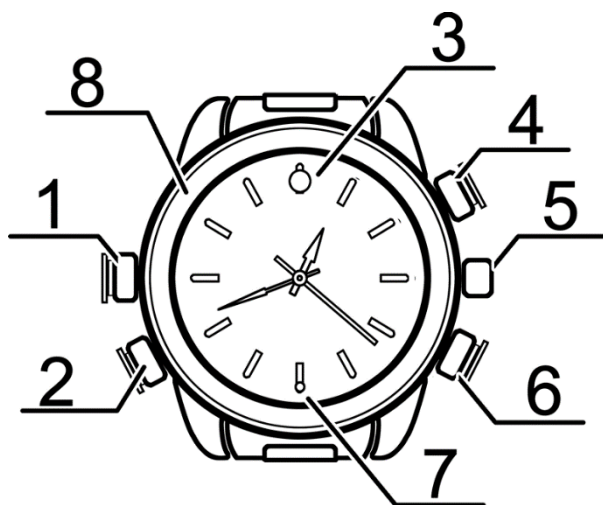

1: Definição de hora 2: Microfone 3: Câmera 4: Botão ON/OFF

5: Interface USB 6: Botão de modo 7: Indicador de estado 8: Anel decorativo

Declaração importante:

Este relógio não deve ser utilizado para mergulho, pois a pressão pode afetar o desempenho.

Antes de utilizar o relógio deverá carregar o dispositivo até este atingir bateria completa.

Funcionamento

- Luz Indicadora de estado(7): Luz vermelha para definição de vídeo, Azul para definição de fotografia
- Botão ON/OFF (4): Prima o botão para ligar/desligar, começar/parar, gravar vídeos, tirar fotografias.
- Botão de modo (6): alterna entre modo de video e fotografia
- Entrada USB (5): rode e remova o botão. Ligue a um computador ou carregador. Esta é a interface para transferência de dados e carregamento.
- Botão de modo(2): microfone
- Botão acerto de hora (1)

Ligar/Desligar

Para ligar, prima o botão ON/OFF (4) durante 2 segundos- uma luz irá acender (azul ,vermelha ou rosa) ficando o dispositivo em stand by. Para desligar prima o botão ON/OFF (4) durante 2 segundos - a luz vermelha irá piscar 3 vezes e o dispositivo desligar-se

Gravar video

No modo stand by, pressione uma só vez o botão ON/OFF, a luz azul irá piscar 3 vezes e desaparecerá ficando o dispositivo em modo de gravação de video.

Tirar foto

No modo stand by, pressione o botão de modo (6) uma vez, a luz irá alternar entre passar de azul a vermelho e voltar a azul indicando que uma foto foi tirada e gravada.

Gravação de som

No modo stand by, pressione o botão de modo (6) continuamente, a luz vermelha irá piscar 3 vezes e depois desliga-se indicando que o dispositivo iniciou a gravação de audio.

Carregamento

Ligue o relógio via USB a um computador. Durante o carregamento, a luz vermelha/rosa irão piscar. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha irá parar de piscar.

Atenção: O relógio tem uma bateria de polímero de lítio recarregável de alta capacidade integrada. Durante as cinco primeiras vezes que carregar o relógio, certifique-se de que este está completamente carregado antes de o desligar. A fim de maximizar a capacidade de armazenamento, continue a carregar durante 30 minutos a uma hora depois de indicado 'full battery' (bateria completa).

Resolução de problemas:

Quando existe falta de espaço de armazenamento, as luzes vermelha e azul irão começar a piscar alternadamente durante cerca de 5 segundos antes dos ficheiros atuais serem guardados automaticamente e o dispositivo ser desligado. Se deseja continuar a usar o gravador de vídeo e precisa de libertar espaço de armazenamento, copie os ficheiros relevantes para o computador e apague os ficheiros antigos.

Quando a bateria estiver em baixo, as luzes vermelha e azul irão começar a piscar alternadamente durante cerca de 5 segundos antes dos ficheiros atuais serem guardados automaticamente e o dispositivo ser desligado. Se desejar continuar a utilizar o gravador, recarregue a bateria.

Se o gravador de vídeo deixar de responder, prima os botões 4 e 6 ao mesmo tempo para reiniciar o dispositivo.