




CAMERAS OCULTAS


www.camerasocultas.com

Camera exterior de longa gravação

Instruções

1. Ilustração do produto

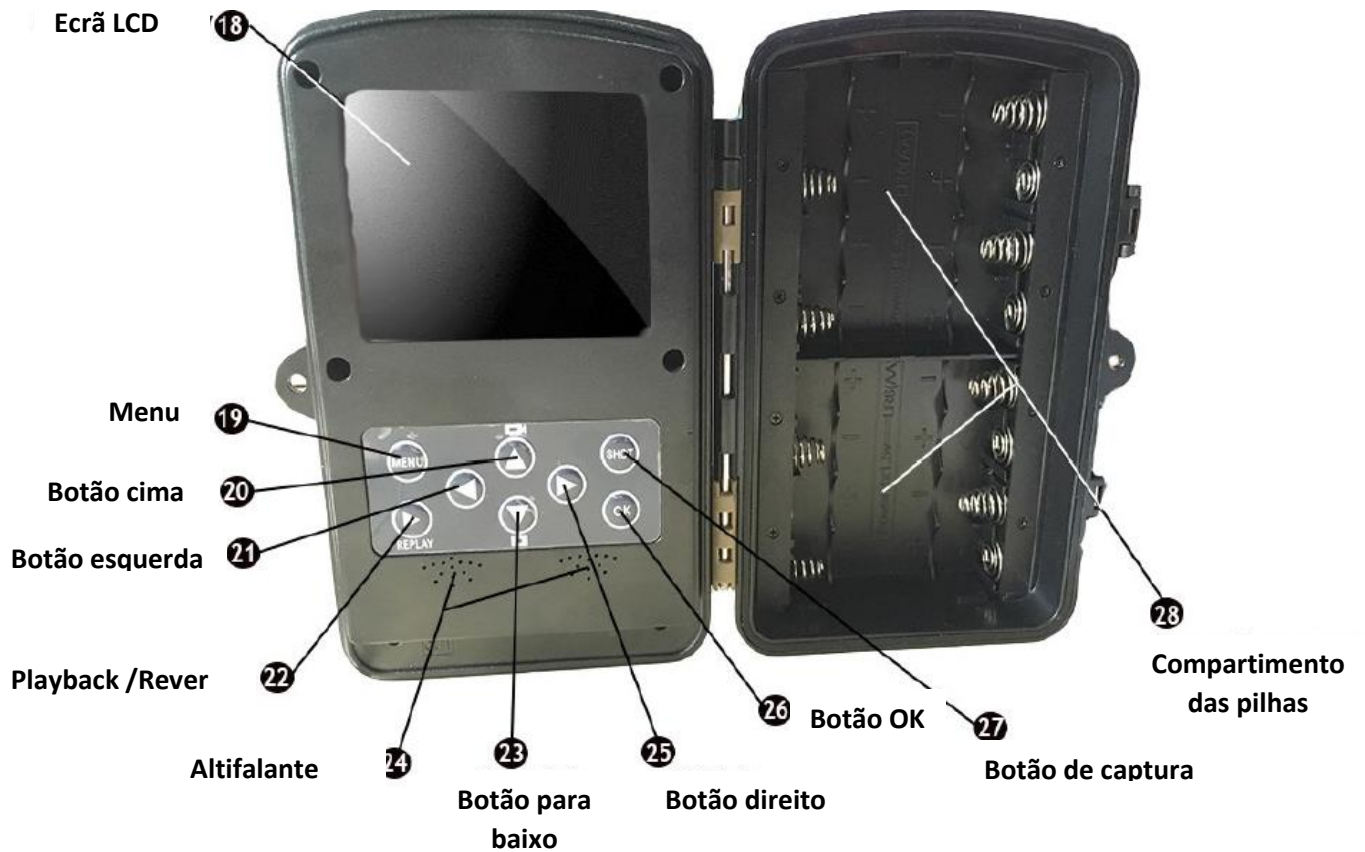

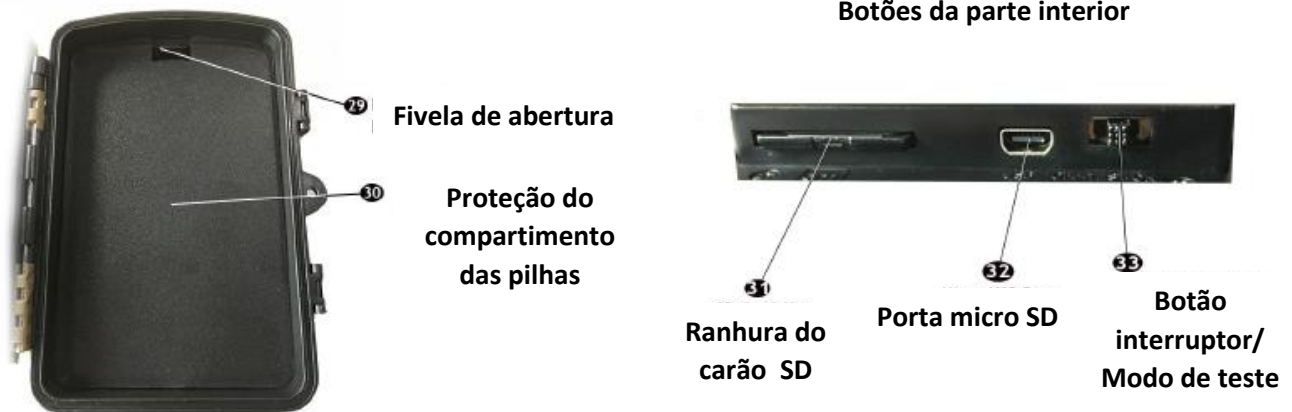

2. Início

Importante: A camera exterior de longa gravação possui 3 modos no botão de interruptor:

- **OFF** - quando necessitar de trocar as pilhas ou o dispositivo não estiver a ser utilizado
- **ON** - modo de gravação de video ou captura de foto
- **TEST** – Visualização de video/foto, configurações e realização teste de imagem /funcionamento

2.1. Bateria / fonte de energia

- Aceda ao interior da camera. Abra a camera abrindo as patilhas de segurança
- Abra o compartimento das pilhas, puxando a patilha e removendo a proteção
- Coloque as pilhas corretamente em cada um dos seus compartimentos (8 pilhas AA de boa qualidade possível para garantir a máxima duração possível). Alternativamente, se a camera se encontrar perto de uma fonte de energia poderá carrega-la através do cabo fornecido.
- Feche o compartimento das pilhas cuidadosamente - encostando primeiro a porçã inferior e em seguida a superior

2.2. Cartão de memória e formatação

- Empurre o botão interruptor para o centro "TEST" para visualizar em tempo real e testar os modos e funções.
- Após selecionar o modo de "TEST" o ecrã irá ligar e seá pedido o que introduza o cartão de memória "Memory card missing"
- Insira o cartão SD (max 32GB) na ranhura, verificando anteriormente que se este se encontra desbloqueado. Para desbloquear o cartão basta delizar a proteção na lateral do cartão SD para "off".
- Deverá agora formatar o cartão SD:



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

- Carregue no botão Menu
- Use a seta para baixo de forma a selecionar a opção “Format memory card” e pressione o botão OK
- Selecione “SIM” e pressione o botão OK

2.3. Definir modo de foto ou video:

Pressione o botão “Menu” novamente. Selecione “Mode” e pressione o botão OK. Será mostrado um menu do qual deverá escolher o método de captação que pretende:

- “Photo” : se pretender capturar somente fotos
- “Video”: se pretender gravar vídeo
- “Photo &Video”: Se pretender que a câmera tire fotos e grave vídeos alternadamente

Selecione a opção que pretende carregando no botão OK

2.3.1. Outras opções e configurações:

Nota: Estas funcionalidades não são essenciais para o funcionamento da câmera mas recomendamos verificar cada uma delas para tirar o máximo proveito do dispositivo

Definir qualidade de imagem para foto: Pressione o botão Menu novamente.

Selecione “Photo resolution” pressionando OK e selecione a qualidade de imagem que pretende para as suas fotos, utilizando os botões para cima e para baixo, e depois OK.

Definir qualidade de imagem para vídeo: Pressione o botão Menu novamente.

Selecione “Videoresolution” pressionando OK e selecione a qualidade de gravação que pretende utilizando os botões para cima e para baixo, e depois OK.

Fotos em Série: Pressione o botão Menu novamente. Selecione “Photo Series” pressionando OK e escolha quantas fotos quer que sejam tiradas em cada momento. (1, 2 ou 3 série de fotos)

Gravação de áudio: Poderá optar por ligar ou desligar o microfone da câmera. Para isso pressione o botão Menu novamente. Selecione “Audio Recording” pressionando OK. Selecione “ON” se pretender a gravação de áudio ou “OFF” se não pretender gravar áudio.

Sensores de movimento laterais: Pressione o botão Menu novamente. Selecione “Side motion sensors” pressionando OK. Pressione “ON” se pretender os sensores ligados ou “OFF” caso contrário. Nota: Nós recomendamos deixar estes sensores ligados.

Sensibilidade do sensor de movimento: Poderá ajustar a sensibilidade dos sensores de movimento entre baixa, média e alta (Nós recomendamos a sensibilidade média). Para tal aceda ao Menu, selecione “Sensitivity motion sensors” e selecione a opção mais adequada.

Tempo específico de gravação: Esta opção permite-lhe definir um intervalo de tempo durante o qual a câmera entrará em modo de gravação. Por exemplo: definir que a



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

camera grava todos os dias das 7h da noite às 5h da manha. Para tal aceda ao Menu e selecione a opção “Target recording time” pressionando OK. Selecione “ON” e uma nova janela aparecerá. Definas o horario de começo (START) e fim da gravação (STOP) utilizando as setas para cima e para baixo.

Hora e data: Poderá e deverá defenir a hora e a data da camera. Para tal aceda ao Menu e selecione “Time & Date” pressionando OK. Pressione “Set Time & Date” para alterar a data e hora utilizando as setas para cima e para baixo (o formato é dia/mês/ano).

Idioma: Poderá modificar o idioma do sistema aqualquer momento(Infelizmente Português ainda não está disponível) .Para tal aceda ao Menu, selecione “Language” e escolgha o idioma pretendido.

Restaurar defenições: Caso aconteça algum erro ou mau funcionamento por parte da camera deverá a restaurar as defenições da mesma. Para tal aceda ao Menu e selecione “Reset settings”pressionando OK, e em seguida “YES”.

3. Captura de imagem e video

- Empurre o botão interruptor para a posição ON , isto fará com que o dispositivo entre no modo de captação infravermelhos.
- Terá que esperar cerca de 30 segundos antes que o sistema se ajuste para este modo, e durante este período a luz indicadora vermelha ficará a piscar.
- Quando a luz se apaga a câmara funcionará automaticamente tirando fotos ou filmando o que aparecer no seu campo de visão.
- Feche a camera com as patilhas de segurança e coloque-a no local pretendido utilizando os accessorios fornecidos

OBSERVAÇÃO: O monitor da camera encontra-se desligado quando a câmara entra no moo ON

4. Modo Replay/Repetição - Visualização

No modo “TEST”, ao pressionar o botão "OK" exibirá as últimas fotos ou vídeos. Use ▲ e ▼ para reproduzir as fotos ou o vídeo. Se for um video, deverá pressionar o botão replay e, em seguida novamente, para parar de tocar.

Poderá fazer zoom nas fotos tiradas através da seta ◀ para aumentar e ▶ para diminuir. Para ver a foto seguinte utilize ▲ e ▼ para ver a foto anterior.

Ainda neste modo de replay, se pretender eliminar determinada foto ou video, pressione o botão “MENU” . Serão mostradas opções para apagar a foto / vídeo atual (Delete current file) ou para apagar tudo (Delete all).

Dependendo do que pretende, selecione “OK” e depois “YES” para confirmar, exclua o arquivo ou selecione “No” para mantê-lo.