

# DUXOT

## INSTRUCTION MANUAL



Vol. 1.56 EN DE




# TESTUDO

## CHRONOGRAPH WATCH

This watch is equipped with a quartz powered chronograph movement. Besides the normal time read out, this movement enables split timing micro measurements of time at the push of a button, which can be utilized in a variety of applications.

For more details on operating this timepiece please refer to the enclosed booklet or visit :

[IM.DUXOTWATCHES.COM](http://IM.DUXOTWATCHES.COM)

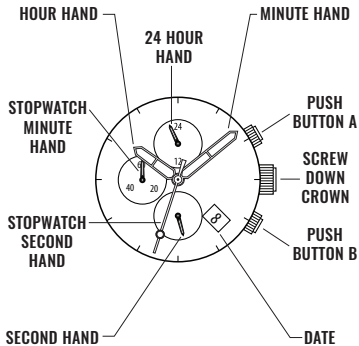


## PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE UNSCREWING THE CROWN:

### SCREW-DOWN CROWN


Screw-down crowns are used to ensure water resistance. **ALWAYS** be certain that your crown is securely screwed down ( Position [0] is secured. Positions [1], [2] and [3] are not secured for water resistance ).

Do **NOT** unscrew your crown while you are in any environment where moisture is present.

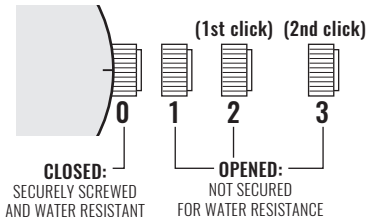


## USING THE SCREW-DOWN CROWN

DO **NOT** PULL THE CROWN UNLESS IT IS *UNSCREWED* FIRST:



**TO UNSCREW:** Turn the crown anti-clockwise until it turns freely without tension. GENTLY pull the crown out to the other desired positions for watch setting (see specific operating instructions on the following pages).




**TO SCREW:** Push the crown ALL THE WAY IN (towards the watch) THEN begin to turn clockwise until it is securely screwed down.

**NOTE:** Failure to SECURELY screw down the crown after setting the watch may affect its water resistance.

## HOW TO SET THE TIME


1. Pull the crown to position [3]-**(2nd click)**.
2. Turn the crown clockwise to set the correct time.
3. Push the crown in.

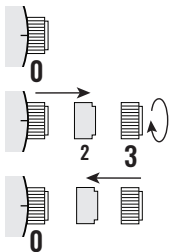

- \* Take a.m./p.m. into consideration when setting the hour and minute hands to the desired time.
- \* When the crown is at the position [3], do not press any button, otherwise the chronograph hands will move.

## HOW TO SET THE DATE

1. Pull the crown to position [2]-**(1st click)**.
2. Turn the crown clockwise to set the correct date.
3. Push the crown in.

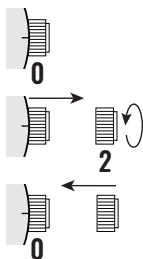

- \* Do not set the date between 9:00 P.M. and 3:00 A.M. , otherwise the day may not change properly. If it is necessary to set the date during the time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time. 5


## USING THE SCREW-DOWN PUSH BUTTON

This watch is equipped with screw-down push button. The push button will not be able to be pressed until the button are unscrewed.

To **screw-down** the button – turn the washer around the button **clockwise** until you encounter resistance.



SCREW-DOWN



UNSCREW

To **unscrew** the button – turn the washer around the button **anti-clockwise** until it is at its maximum height away from the case.

You will only be able to operate the functions of the chronograph when the buttons are unscrewed.


- The watch is only water resistant as marked to its specified depth if the button has been screwed down
- Buttons must never be unscrewed or be operated underwater.

## STOPWATCH FUNCTION


- The stopwatch can measure up to 60 minutes.

### STANDARD MEASUREMENT


START




STOP



RESET




## ACCUMULATED ELAPSED TIME MEASUREMENT

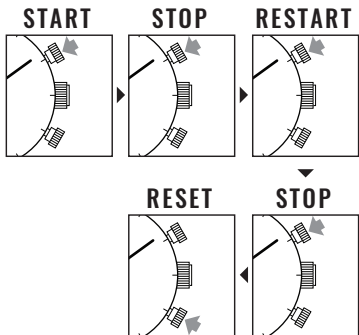

Restart and stop of the stopwatch can be repeated by pressing the button **A**.

## HOW TO USE A DEPLOYANT CLASP

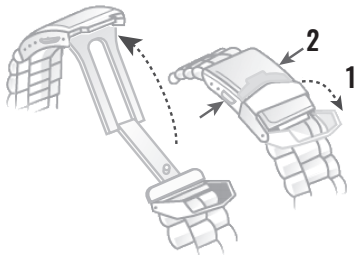


1. Flip the cover.

2. Press the buttons on the clasp sides.


## HOW TO RESIZE METAL BRACELET

On the inside of the bracelet, you will see some small arrows engraved on removeable links.

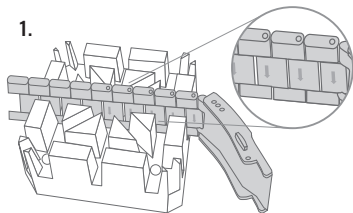


1.


2.

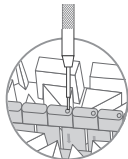


3.

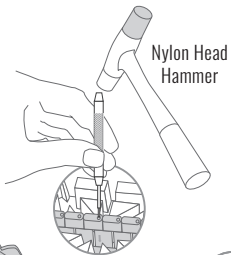


4.

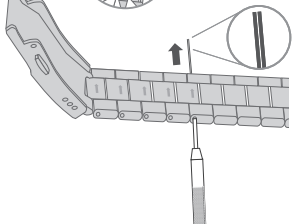

5.

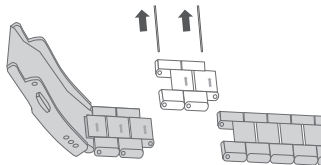


6.

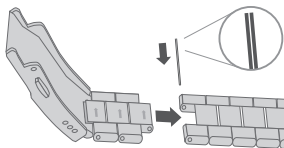




7.

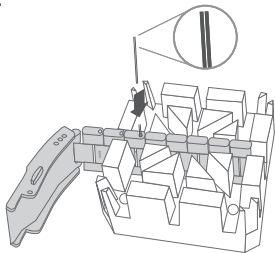


8.


Nylon Head  
Hammer

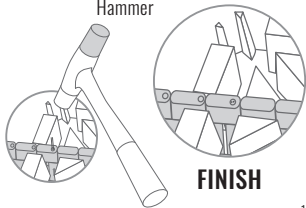


9.

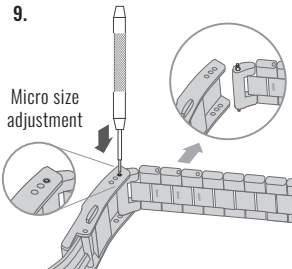


10.

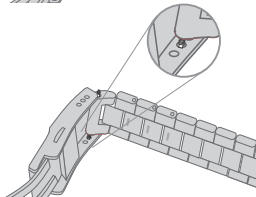

11.

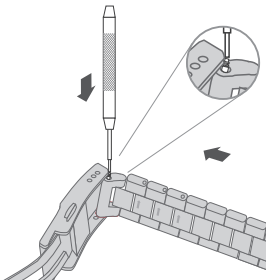

12.

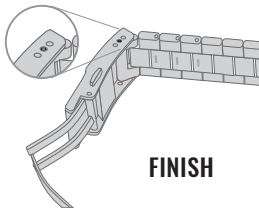

## WATER RESISTANCE

The water resistance indicated on your timepiece serves only as a guide. Actual water resistance may vary depending on a number of important factors including temperature, water salinity, and actual use under water.

The water resistance of your timepiece may eventually be compromised over time with general wear and tear and the use of your watch under adverse conditions.

Always remember to employ the screw down crown (if available) to maintain the water resistance of your timepiece. Warranty may be voided if the screw down crown has not been properly employed.

Note that you should **NEVER** wear your watch in a jacuzzi, hot shower or steam room where steam may enter the case despite the watertight seals used to protect your watch.

The steam may cause condensation inside your watch, which may affect and damage the inner workings of your watch – which would also not be covered by the warranty.

# DUXOT

## BEDIENUNGSAN- LEITUNG



Vol. 1.56 EN DE



# TESTUDO

## CHRONOGRAPH UHR

Diese Uhr ist mit einem quarzbetriebenen Chronographenwerk ausgestattet. Neben der normalen Zeitanzeige ermöglicht dieses Uhrwerk eine Zwischenzeitmessung, Mikromessungen der Zeit auf Knopfdruck, die in einer Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden können.

Weitere Informationen zur Bedienung dieses Zeitmessers finden Sie in der beiliegenden Broschüre oder unter :

**IM.DUXOTWATCHES.COM**

STUNDENZEIGER

MINUTENZEIGER

24  
STUNDENZEIGER

CHRONOGRAPH  
MINUTENZEIGER

DRUCKKNOFF  
A


VERSCHRAUBTE  
KRONE

CHRONOGRAPH  
SEKUNDENZEIGER

DRUCKKNOFF  
B

SEKUNDENZEIGER

DATUM

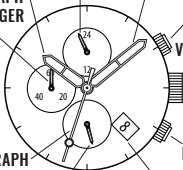


UNIDIREKTIONAL  
LÜNETTENRING



## LESEN SIE BITTE FOLGENDES, BEVOR SIE DIE KRONE AUFSCHRAUBEN:

### VERSCHRAUBTE KRONE

Verschraubte Kronen werden verwendet, um die Wasserbeständigkeit zu gewährleisten. Achten Sie **IMMER** darauf, dass Ihre Krone fest verschraubt ist (Position [0] ist gesichert. Die Positionen [1], [2] und [3] sind nicht wasserdicht gesichert). Schrauben Sie Ihre Krone **NICHT** ab, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der Feuchtigkeit vorhanden ist.

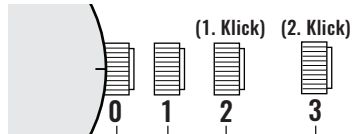


**GESCHLOSSEN:**  
SICHER VERSCHRAUBT  
UND WASSERBESTÄNDIG

**GEÖFFNET:**  
NICHT GESICHERT FÜR  
WASSERBESTÄNDIGKEIT


2

## VERWENDUNG DER VERSCHRAUBTEN KRONE

ZIEHEN SIE DIE KRONE NUR, WENN SIE ZUERST *AUFGESCHRAUBT* IST:



**ZUM LÖSEN:** Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich ohne Spannung frei dreht. Ziehen Sie die Krone zur Einstellung der Uhr vorsichtig in die anderen gewünschten Positionen heraus (siehe spezielle Bedienungsanleitung auf den folgenden Seiten).




**ZUM VERSCHRAUBEN:** Drücken Sie die Krone ganz hinein (in Richtung der Uhr) und drehen sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest verschraubt ist.

**HINWEIS:** Wenn die Krone nach dem Einstellen der Uhr nicht sicher verschraubt wird, kann die Wasserdichtigkeit der Uhr beeinträchtigt werden.

3

## SO STELLEN SIE DIE ZEIT EIN


1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position **[3]**-**(2. klick)**.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die richtige Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie die Krone hinein.

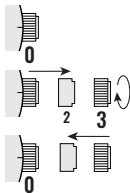

- \* Nehmen Sie a.m./p.m. Dies wird berücksichtigt, wenn die Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Zeit eingestellt werden.
- \* Wenn sich die Krone in der Position **[3]** befindet, drücken Sie keine Taste, da sich sonst die Chronographenzeiger bewegen.

## SO STELLEN SIE DAS DATUM EIN

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position **[2]**-**(1. klick)**.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das richtige Datum einzustellen.
3. Schieben Sie die Krone hinein.



- \* Das Datum sollte nicht zwischen 21.00 und 03.00 Uhr eingestellt werden, da in diesem Fall der Tag unter Umständen nicht richtig angezeigt wird. Sollte es nötig sein, das Datum in diesem Zeitraum einzustellen, die Zeit zuerst auf einen Wert außerhalb dieses Zeitraums einstellen, dann das Datum einstellen und danach wieder die richtige Zeit einstellen.


## BENUTZUNG DES SCHRAUBENDRÜCKSTELLERS

Diese Uhr ist mit einem verschraubten Drücker ausgestattet. Der Drücker kann erst gedrückt werden, wenn er aufgeschraubt wurde.

Zum **Verschrauben** des Drückers - drehen Sie die Rändelmutter um den Knopf **im Uhrzeigersinn**, bis Sie auf Widerstand stoßen.



**VERSCHRAUBEN**



**AUFSCHRAUBEN**

Zum **Aufschrauben** des Drückers - drehen Sie die Rändelmutter um den Drücker **gegen den Uhrzeigersinn**, bis sie sich auf ihrer maximalen Höhe vom Gehäuse entfernt hat.


Nur wenn die Drücker aufgeschraubt sind, können Sie die Funktionen des Chronographen bedienen.

- Die Uhr ist nur dann bis zu ihrer angegebenen Tiefe wasserdicht, wenn der Drücker verschraubt ist.
- Drücker dürfen niemals unter Wasser aufgeschraubt oder betätigt werden.


## STOPPUHR-FUNKTION

- Die Stoppuhr kann bis zu 60 Minuten messen.

### STANDARDMESSUNG

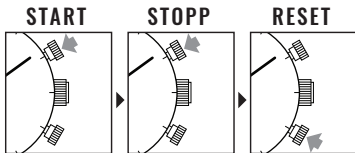


## MESSUNG DER KUMULIERTEN VERSTRICHENEN ZEIT

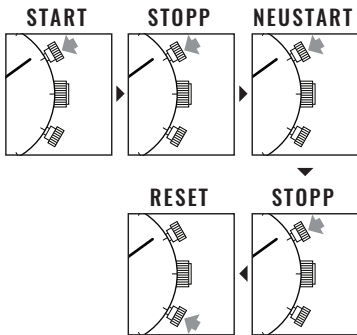

Neustart und Stopp der Stoppuhr können durch Drücken der Taste **A** wiederholt werden.




## WIE BENUTZT MAN DEN FALTSCHLIESSE

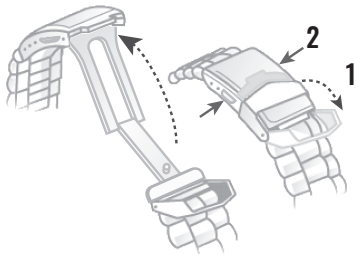


1. Klappen Sie die Abdeckung auf.
2. Drücken Sie die Knöpfe an der Faltschließe.

## ÄNDERN DER GRÖSSE DES METALLARMBANDES


Auf der Innenseite des Armbands sehen Sie einige kleine Pfeile, die auf abnehmbare Glieder graviert sind.

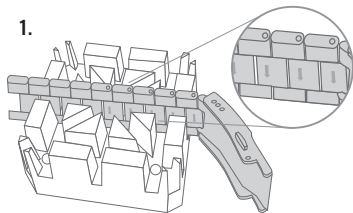


2.

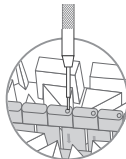


3.

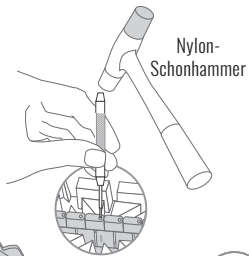


4.

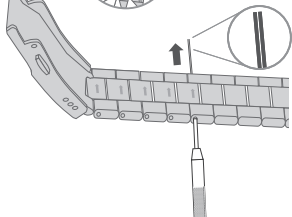


5.

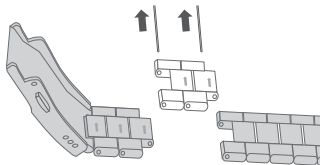

6.

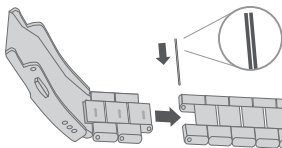


7.

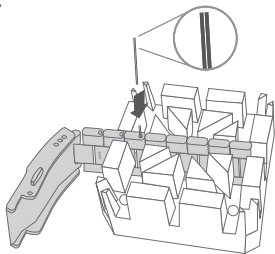


8.

Nylon-  
Schonhammer

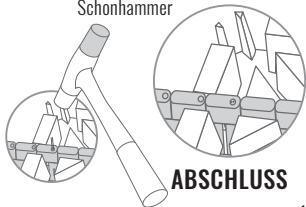


13

9.

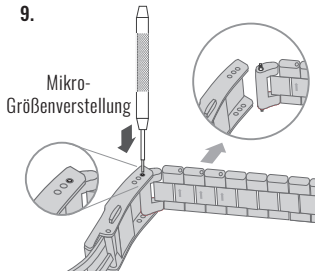


10.

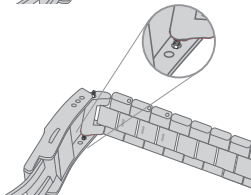


14

11.

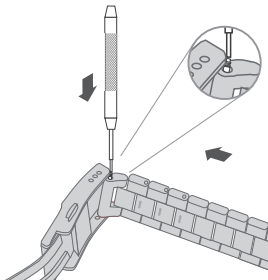

12.

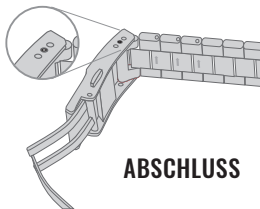**ABSCHLUSS**

## WASSERDICHTIGKEIT

Die auf Ihrem Zeitmesser angezeigte Wasserdichtigkeit dient nur als Richtlinie.

Die tatsächliche Wasserdichtigkeit kann in Abhängigkeit von einer Reihe wichtiger Faktoren wie Temperatur, Wassersalzgehalt und der tatsächlichen Verwendung unter Wasser variieren.

Die Wasserdichtigkeit Ihres Zeitmessers kann im Laufe der Zeit durch allgemeine Abnutzung und die Verwendung Ihrer Uhr unter ungünstigen Bedingungen beeinträchtigt werden.

Denken Sie immer daran, die verschraubte Krone (falls vorhanden) zu verwenden, um die Wasserdichtigkeit Ihres Zeitmessers zu erhalten. Die Garantie kann erlöschen, wenn die verschraubte Krone nicht richtig benutzt wurde. Beachten Sie, dass Sie Ihre Uhr **NIEMALS** in einem Whirlpool, einer heißen Dusche oder einem Dampfbad tragen sollten, wo trotz der zum Schutz Ihrer Uhr verwendeten wasserdichten Dichtungen Dampf in das Gehäuse eindringen kann.

Der Dampf kann zu Kondensation im Inneren Ihrer Uhr führen, was das Innenleben Ihrer Uhr beeinträchtigen und beschädigen kann - was ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt wäre.