



Räuchergerät Gusto

Benutzerhandbuch



Precision Appliance Technology, Inc.

Website: www.vestaprecision.com

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
AUFBAU DES GERÄTS.....	4
GEBRAUCHSANLEITUNG	5
Vorbereitung des Gusto-Räuchergeräts	5
Benutzung des Gusto-Räuchergeräts.....	5
PFLEGE DES GERÄTS.....	8
Reinigung	8
Lagerung.....	11
TECHNISCHE DATEN	11
BEGRENZTE GARANTIE UND KUNDENDIENST	12
Retouren	12
Umtausch wegen Nichtgefallens.....	12
Austausch im Rahmen der Garantie	13
Versandkosten	14
Beschädigte und defekte Artikel	14
Was deckt diese eingeschränkte Garantie nicht ab?.....	14

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung dieses Geräts sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Dazu gehören die folgenden:

1. Lesen Sie sich diese Anleitung gründlich durch.
2. Betreiben Sie das Gerät nur im Innenbereich auf einer trockenen und stabilen festen Oberfläche.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer heißen Oberfläche oder bei Nässe.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es einen Defekt aufweist oder beschädigt ist.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
6. Entzünden Sie die Holzspäne nur soviel, dass sie glimmen und ausreichend Rauch für den gewünschten Zweck erzeugen.
7. Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist eine ständige Überwachung durch einen Erwachsenen nötig. Das Gerät sollte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
8. Das Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung mit Küchengeräten benutzt werden.
9. Verwenden Sie grundsätzlich nur für das Räuchern von Lebensmitteln vorgesehene und vom Hersteller als für die Rauchinfusion geeignet ausgewiesene Späne.

AUFBAU DES GERÄTS



1. Abdeckung der Brennkammer
2. Brennkammer
3. Rauchauslass
4. Rauchkammer
5. Rauchschlauch
6. Gerätekörper
7. Ein-/Aus-Schalter
8. Rauchdüse
9. Batteriefachabdeckung (an der Unterseite)

Nicht abgebildet:

Filtersiebe Ascheschale Glasscheibe

GEBRAUCHSANLEITUNG


Vorbereitung des Gusto-Räuchergeräts

Drücken Sie die Rauchdüse auf den Rauchschlauch und den Rauchschlauch auf den Rauchauslass.


Nehmen Sie die Abdeckung der Brennkammer ab (entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben) und vergewissern Sie sich, dass die Siebe und die Ascheschale eingesetzt sind.

Benutzung des Gusto-Räuchergeräts

1. Schrauben Sie die Abdeckung der Brennkammer entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
2. Füllen Sie die Holzspäne in die Brennkammer.
3. Setzen Sie die Abdeckung der Brennkammer wieder auf und schrauben Sie sie handfest an.
4. Platzieren Sie die Rauchdüse in dem Gefäß, in dem der Rauch benötigt wird.
5. Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter des Geräts.

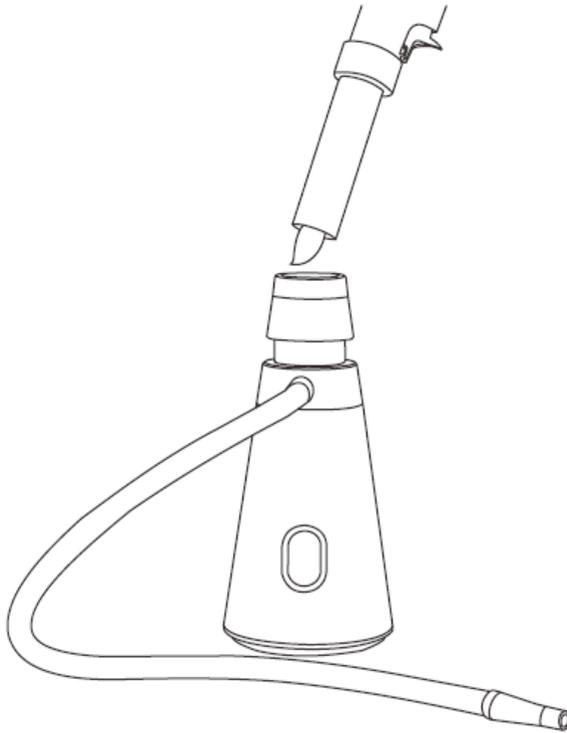

6. Entzünden Sie die Holzspäne mit Hilfe eines langen Butananzünders.
7. Richten Sie die Düse auf das zu räuchernde Nahrungsmittel bzw. Getränk aus.

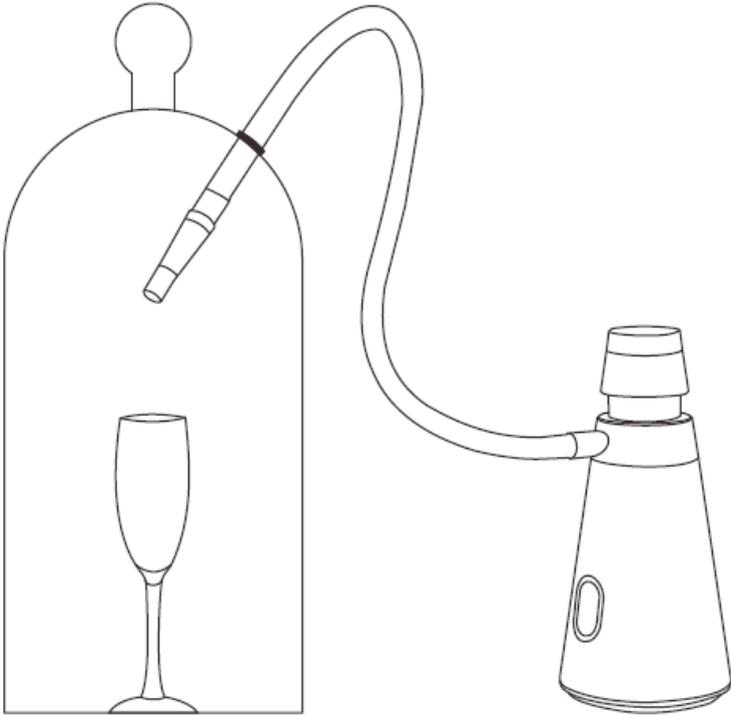

Um die Wirkung zu verbessern,
benutzen Sie eine Abdeckglocke wie in der obigen Abbildung
gezeigt.

8. Wenn der gewünschte Rauchpegel erzeugt wurde oder der Rauch verbraucht ist, betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter des Geräts, um den Gusto auszuschalten.


PFLEGE DES GERÄTS

Reinigung


Entfernen Sie nach dem Gebrauch unbenutzte Holzspäne und Asche aus der Brennkammer, um ein Verstopfen von Rauchkammer, Auslass oder Schlauch zu vermeiden. Falls Sie ölige Holzspäne verbrannt haben, reinigen Sie die Filter, die Ascheschale, die Brennkammer, die Rauchkammer, den Rauchschauch und die Rauchdüse in warmem Seifenwasser. Anschließend gut spülen und trocknen.

Entnahme und Reinigung der Brennkammer

- Schrauben Sie die Abdeckung der Brennkammer entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- Entnehmen Sie die Brennkammer, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Entnehmen Sie den Filter der Brennkammer (Filter A), die Ascheschale und den Filter der Rauchkammer (Filter B).
- Reinigen Sie sämtliche dieser Komponenten mit warmem Seifenwasser. Anschließend gut abspülen und trocknen. Setzen Sie das Gerät dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

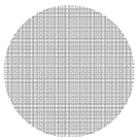


Filter A



Filter B



Ascheschale

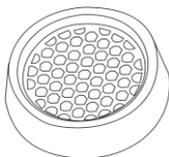


Abdeckung der Brennkammer




Brennkammer

HINWEIS: HINWEIS: Um den besten Raucheffekt zu erzielen, achten Sie darauf, den Luftkanal frei zu halten, und wölben Sie den Filter beim Einbau zu einer leichten Kuppel.



Reinigung der Schlauchbaugruppe

- Trennen Sie die aus Rauchauslass, Rauchschauch und Rauchdüse bestehende Baugruppe von dem Gerät.

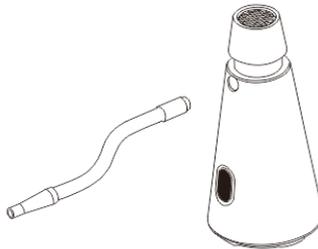


- Ziehen Sie Düse und Auslass von den beiden Schlauchenden ab. Reinigen Sie alle Teile in warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie gut, ehe Sie sie wieder zusammenbauen.




Reinigung der Rauchkammer

- Bei entfernter Brennkammer und entferntem Rauchauslass: Schrauben Sie die Rauchkammer entgegen dem Uhrzeigersinn ab.

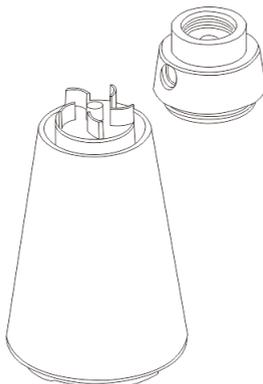

- Ziehen Sie die Gebläse-Baugruppe heraus. Reinigen Sie die Gebläseflügel und die Rauchkammer mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie gründlich. Der Gerätekörper sollte zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden. Wischen Sie stattdessen jedwede Ölrückstände aus und wischen Sie den Gerätekörper dann mit einem feuchten Lappen ab. Trocknen Sie nach der Reinigung alle Komponenten gründlich, ehe Sie sie wieder zusammensetzen.

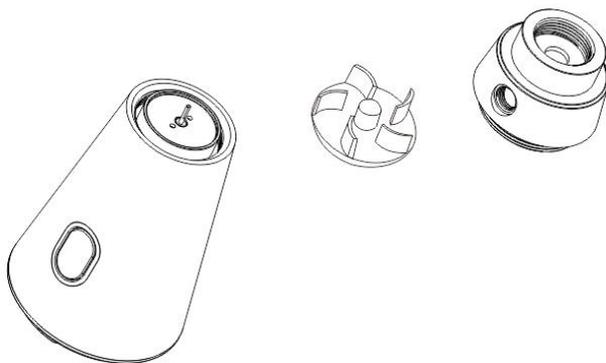

Lagerung

Falls das Gusto-Räuchergerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie es gemäß der obigen Anleitung und entnehmen Sie die Batterien. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und am besten in der Originalverpackung.

Entnahme der Batterien

- Drücken Sie behutsam auf den Knopf an der Batteriefachabdeckung und nehmen Sie die Abdeckung dann ab.
- Zielen Sie die Batteriehalterung vorsichtig aus dem Gerät.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Batteriehalterung.
- Setzen Sie die Batteriehalterung wieder ein und die Batteriefachabdeckung wieder auf.

HINWEIS: Batterien sollten gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden. Bitte entsorgen Sie sie dazu in einem Sammelbehälter. Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden und wenn Sie es entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: $6\text{ V} = 4 \cdot 1,5\text{ V}$; 4 AA/R6-Batterien

Leistung: 0,25 W

Abmessungen: D84 x 100 x 180 mm

BEGRENZTE GARANTIE UND KUNDENDIENST

Retouren

Falls Sie mit dem Gerät nicht komplett zufrieden sind, können Sie es innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen. Um Anspruch auf die Erstattung zu haben, müssen Sie:

- das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage direkt von Vesta Precision erworben haben
- über die ursprüngliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, die beim Kauf verwendet wurde, verfügen und
- uns Ihren Antrag auf Rückgabe und Erstattung per E-Mail zusenden.

Bitte beachten Sie, dass Erstattungen nur innerhalb von 30 Tagen nach einem Kauf direkt von Vesta Precision erfolgen können. Geräte, die über Wiederverkäufer, im Einzelhandel oder über andere Websites erworben wurden, können nicht durch uns zurückgenommen werden. Wenden Sie sich stattdessen bitte an den Anbieter, von dem Sie das Gerät erworben haben. Für beschädigte Geräte, die nicht unter unsere begrenzte Garantie fallen, können wir keine Erstattung gewähren.

Umtausch wegen Nichtgefallens

Wir bieten Produkte mit einigen unterschiedlichen Optionen an. Als Verbraucher können Sie das erworbene Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum umtauschen. Um dieses Umtauschangebot nutzen zu können, müssen Sie:

- das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage direkt von Vesta Precision erworben haben
- über die ursprüngliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, die beim Kauf verwendet wurde, verfügen und
- uns Ihren Antrag auf Umtausch per E-Mail zusenden.

Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch nur innerhalb von 30 Tagen nach einem Kauf direkt von Vesta Precision erfolgen kann. Produkte, die über Wiederverkäufer, im Einzelhandel oder über andere Websites erworben wurden, können nicht durch uns umgetauscht werden. Wenden Sie sich stattdessen bitte an den Anbieter, von dem Sie das Gerät erworben haben. Für beschädigte Geräte, die nicht unter unsere begrenzte Garantie fallen, können wir keinen Umtausch gewähren.

Austausch im Rahmen der Garantie

Auf unsere Produkte gewähren wir eine begrenzte Garantie von 2 Jahren. Dieser Zeitraum gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Um Anspruch auf einen Austausch im Rahmen unserer Garantie zu haben, müssen Sie:

- das Produkt innerhalb der letzten 2 Jahre erworben haben und
- über die ursprüngliche Bestellnummer oder E-Mail-Adresse, die beim Kauf verwendet wurde, verfügen. Falls Sie das Produkt über einen Wiederverkäufer, im Einzelhandel oder über andere Websites erworben haben, benötigen wir eine Kopie des Kaufbelegs.
- Bitte schicken Sie uns Ihren Antrag auf einen Austausch im Rahmen der Garantie per E-Mail.

Ein Austausch im Rahmen der Garantie ist nur innerhalb von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum möglich. Für beschädigte Geräte, die nicht unter unsere begrenzte Garantie fallen, können wir keinen Austausch gewähren.

Versandkosten

Versandkosten, die im Zusammenhang mit der Rücksendung, dem Umtausch oder dem Austausch im Rahmen der Garantie anfallen, werden von Vesta Precision übernommen und mittels eines vom Support-Team ausgestellten vorausbezahlten Frachtbriefs bezahlt.

Beschädigte und defekte Artikel

Falls Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend per Telefon, E-Mail oder über unsere Website. Bitte beachten Sie, dass wir, wenn wir keinen exakten Ersatz für Ihr Gerät verfügbar haben, es durch ein ähnliches Gerät mit gleichem oder höherem Wert ersetzen.

Was deckt diese eingeschränkte Garantie nicht ab?

Diese eingeschränkte Garantie deckt keine direkten oder indirekten Schäden ab, die zurückzuführen sind auf:

- eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts oder die Verwendung des Produkts für einen nicht in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck;
- eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung mit einem anderen Produkt oder andere Schäden oder Einbußen, die durch eine solche Verwendung oder in Verbindung mit einem anderen Gegenstand entstanden sind;

- Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vandalismus, Stromstöße oder höhere Gewalt (einschließlich Blitzeinschlag und andere Witterungseinflüsse);
- unsachgemäße oder mangelhafte Wartung;
- unbefugte Demontage oder unbefugt vorgenommene Anpassungen;
- durch einen nicht autorisierten Servicetechniker vorgenommene Reparaturen.

WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR FOLGE-, SONDER-, BEGLEIT- ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG DES GERÄTS ODER IM ZUSAMMENHANG DAMIT ERGEBEN, UND DERARTIGE SCHÄDEN SIND NICHT DURCH DIESE BEGRENZTE GARANTIE ABGEDECKT. In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Haftungsausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatz für Begleit- oder Folgeschäden nicht zulässig. Die obige Einschränkung gilt daher möglicherweise nicht für Sie. Diese beschränkte Garantie ist nicht übertragbar und auf den ursprünglichen Käufer begrenzt.



Precision Appliance Technology, Inc.

Fragen oder Probleme?

Bitte kontaktieren Sie unseren Support.

Website: www.vestaprecision.com

E-Mail: support@vestaprecision.com

Tel.: +18335045101 (US)

+442039363041 (EU)